



X1
4K | ACTION CAM



MANUALE D'ISTRUZIONI

www.aamaze.com
info@aamaze.com


SAFETY RULES

- Prestare attenzione a urti e cadute per evitare di danneggiare il prodotto.
- Si prega di non lasciare la fotocamera vicino a oggetti con forti campi magnetici e onde radio. L'interferenza può causare malfunzionamenti del prodotto.
- Si prega di non lasciare la fotocamera in luoghi con temperature elevate e / o esporre alla luce diretta del sole.
- Si prega di custodire il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
- Si prega di non lasciare la Micro SD vicino a fonti elettromagnetiche per evitare di perdere dati sulla scheda di memoria.
- Se il prodotto emette fumo, odore particolare o si surriscalda durante il processo di carica, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Non sovraccaricare mai le batterie.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini durante la fase di ricarica.

SPECIFICHE TECNICHE

- **DSP:** All winner V5
- **Sensore:** Sony IMX386
- **Lente:** 170°, lente 7G+IR
- **LCD:** Schermo 2.45" HD - Touch screen
- **Risoluzione Video:** 4K@60/30 fps - 3.2K40fps - 2.7K@30fps - 1080P@120/60/30 fps - 720P @ 240/120/60/30 fps
- **Risoluzione Immagine:** 16M/13M/8M
- **Batteria:** 3.7V 1050mAh
- **WIFI:** AAAMaze X1 per iOS e Android
- **Custodia Waterproof,** resistente fino a 30metri
- **Interfaccia USB:** Micro HDMI
- **External Memory:** MicroSD, classe 10, fino a 128GB
- Stabilizzazione elettronica
- Controller + accessori inclusi

STRUTTURA PRODOTTO

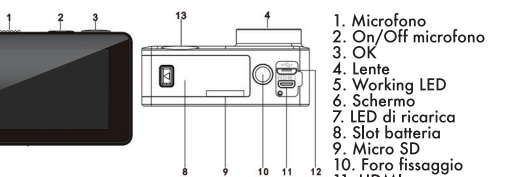

1. Microfono
2. On/Off microfono
3. OK
4. Lente
5. Working LED
6. Schermo
7. LED di ricarica
8. Slot batteria
9. Micro SD
10. Foro fissaggio
11. HDMI
12. USB
13. On/Off/Mode

RICARICA BATTERIA

Rimuovere la Cam dalla cover e caricare la batteria collegando il cavo in dotazione a una porta USB o ad una presa di corrente (adattatore non incluso).
Le spie di stato della ricarica rimangono accese mentre la batteria è in carica. Le spie di stato di ricarica si spengono quando la batteria è completamente carica. Per rimuovere la batteria, aprire lo slot nella parte inferiore della Cam.
NOTA: controllare la direzione corretta prima di inserire la batteria.
Tempo di ricarica: circa 3 ore (con camera spenta).

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per attivare la fotocamera tenere premuto il pulsante di accensione (per 3 secondi); la spia di funzionamento si accende. Per spegnere, premere il pulsante di accensione (per 3 secondi), la spia di funzionamento si spegne.

MICRO SD CARD

Per questa cam è necessario l'utilizzo di una scheda TF (Multimedia Memory Card) di Classe 10 o superiore.

Inserire la scheda Micro SD (non in dotazione) nello slot, facendo attenzione al corretto verso di inserimento. Spingere la scheda di memoria fino a sentire il "clic" che determina l'inserimento corretto.
Per rimuovere, premere la scheda di memoria e estrarla dallo slot.

NOTA: inserire la scheda di memoria solo con l'Action Cam disattivata.
AAAMAZE CAM supporta una scheda di memoria microSD, classe 10 con una capacità massima di 128 GB.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano da fonti di interferenza magnetica.
- Tenere lontano da eccessive fonti di calore o ambienti troppo freddi.
- Tenere la TF Card pulita ed evitare di esporla a liquidi.
- In caso di contatto con qualsiasi liquido, asciugarlo con un panno morbido.
- Togliere la memoria e riporla nella sua custodia se non utilizzata.
- Non utilizzare una scheda TF che è stata utilizzata in altre videocamere digitali o fotocamere digitali. Formattare la memoria prima di utilizzarla nella vostra nuova videocamera.
- Non spegnere o estrarre la TF Card durante la registrazione, l'eliminazione (formattazione) o la lettura.

AAAMAZE CAM APP

Attraverso la connessione Wi-Fi, l'app AAAMAZE X1 ti consente di controllare la fotocamera utilizzando lo smartphone. Prima di usare AAAMAZE X1 è necessario:
• Scaricare l'app AAAMAZE X1 disponibile su App Store e Google Play.
• Premere il pulsante di accensione e verificare che la fotocamera sia in modalità foto o video.

- Per attivare il Wi-Fi accedere alle impostazioni e attivare l'opzione WiFi.
- Sul display appaiono le informazioni per collegare il dispositivo alla Cam, tra cui la password di default. Aprire le impostazioni WiFi sul telefono, cercare "AAAMAZE X1" e procedere alla connessione.
- Ora sarai in grado di utilizzare la fotocamera direttamente dall'app.

COMPATIBILITÀ:

L'App è compatibile con i seguenti smartphone:
• Apple - iOS 7 o versioni successive
• Android - versione 4.1 o successiva
Alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente su alcuni dispositivi.



Scarica l'APP AAAMAZE X1 sul tuo smartphone


MODALITÀ VIDEO



1. Modalità Video
2. Tempo di registrazione
3. Tempo di registrazione rimanente
4. EIS attivo
5. Micro SD card inserita
6. Microfono attivo
7. Batteria
8. Risoluzione video

Per registrare un video verificare che la fotocamera sia in modalità video.
• Per iniziare la registrazione premere il pulsante rosso. L'icona diventa rossa e il led blu inizia a lampeggiare.
• Per interrompere la registrazione premere nuovamente il tasto superiore.

MODALITÀ FOTO



1. Modalità Foto
2. Risoluzione foto
3. Impostazione Risoluzione foto
4. Impostazioni fotocamera
5. Indietro


Per scattare una foto verificare che la fotocamera sia in modalità foto.
Premere il pulsante rosso. La fotocamera emette il suono di otturatore e l'icona diventa rossa.

MODALITÀ MULTISCATTO

Per eseguire un multiscatto, verificare che la fotocamera sia nella modalità Continue Pic.
Premere il pulsante rosso e la cam scatterà diverse foto in base alle impostazioni stabilite.

TIME LAPSE

Per catturare un Time Lapse, verificare che la modalità sia impostata su Auto Pic.
Premere il pulsante rosso. La fotocamera avvia il conto alla rovescia e continua a scattare foto alla frequenza impostata.
Per interrompere la modalità premere nuovamente il tasto rosso.

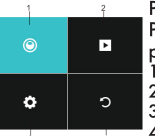

- POP UP MENU.
Per accedere al menù premere e tenere premuto il tasto rosso superiore.
1. Menu Modalità
 2. Riproduzione media
 3. Impostazioni di sistema
 4. Indietro

CONTROLLER



- Tasto Foto
- Tasto Video



Resistente agli schizzi
Non resistente all'acqua

SCARICARE FOTO/VIDEO

Collegare la fotocamera al PC e selezionare la modalità disco rimovibile. Le foto o i video sono memorizzati nella cartella "DCIM \ 100 MEDIA"; è possibile selezionare questa directory per copiare i file nel disco rigido del computer.
Nota: non scollegare l'USB durante il processo di download. Non inserire o rimuovere la memory card quando la cam è collegata per prevenire la perdita di dati.

PRECAUZIONI

- Non smontare la custodia protettiva, per non danneggiare l'impermeabilizzazione.
- Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente alte per lunghi periodi.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Non sovraccaricare mai le batterie.
- In caso di non utilizzo è consigliabile rimuovere la batteria e ricaricarla ogni mese per mantenerlo in buone condizioni.
- Prima di ogni utilizzo, controllare attentamente lo stato della cam e degli accessori.
- Dopo l'uso in acqua salata, osservare attentamente la custodia protettiva e procedere all'eventuale pulizia.

SICUREZZA

Non aprire, modificare o manomettere alcuna parte del prodotto. Se il prodotto non funziona correttamente, si prega di contattare il servizio clienti.

Questa camera non è un giocattolo e non è un prodotto adatto ai bambini al di sotto dei 14 anni.

Conforme alla normativa 2014/53/EU; 2014/30/EU; 2011/65/EU



www.aamaze.com
info@aamaze.com

©2019 AAAMaze is a registered trademark.
Imported and distributed by X-Joy Srl.
Vai Sempione 17 - 21011 - Casorate Sempione (VA) - Italy