



DECODER DIGITALE TERRESTRE HDDVBT2

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE

- Si prega di leggere attentamente il seguente manuale prima dell'utilizzo e conservarlo per utilizzi futuri.
- Per evitare contatti elettrici, non aprire l'unità.
- All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. La manutenzione può essere eseguita solo da personale qualificato.
- Il collegamento deve essere effettuato solo ad una rete di alimentazione a 100-240V~.
- Leggere attentamente il seguente manuale prima di mettere in funzione il prodotto.
- Rispettare tutte le avvertenze sul prodotto riportate su questo manuale.
- Il cavo dell'antenna deve essere collegato.
- Non utilizzare componenti non raccomandati dal produttore in quanto possono causare pericoli o danneggiare l'apparecchiatura.
- Non sovraccaricare gli adattatori, le prese a muro o i cavi di prolunga in quanto ciò può causare guasti all'unità o scosse elettriche.
- Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti liquidi per la pulizia. Effettuare la pulizia del prodotto se non collegato all'alimentazione.
- Non posizionare questo prodotto su una superficie irregolare.
- Non bloccare le fessure di ventilazione sulla parte superiore dell'unità.
- Il ricevitore deve essere collegato solo ad una linea elettrica 100-240V~ 50/60Hz, all'interno di un'area asciutta e ventilata.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Tenere lontano dal contatto con sostanze liquide.

COLLEGAMENTO AL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Scollegare il prodotto dall'alimentazione principale prima di collegare o scollegare il cavo. Altrimenti potrebbero verificarsi danni all'unità.

COLLEGAMENTO ALLA TV

Scollegare il prodotto dall'alimentazione principale prima di collegare o scollegare il cavo dalla TV. Altrimenti potrebbero verificarsi danni all'unità.

MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

Nelle batterie sono contenuti componenti pericolosi per l'ambiente. Pertanto, smaltire immediatamente le batterie secondo le norme di legge vigenti. Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO

1. Premere il fermo di ritenzione e rimuovere il coperchio.
2. Inserire due batterie AAA. Fare attenzione a inserire le batterie come indicato nella figura all'interno.
3. Chiudere il vano con la cover.

CONTENUTO


- 1x Telecomando
- 1x Manuale utente
- 2x Batterie AAA
- 1x Decoder

SPECIFICHE

- Uscita HDMI
- Output (Scart)
- Composite output
- Definizione: 576i/ 576p/720p/1080i
- Telecomando a infrarossi completo di tutte le funzioni
- Tuner loop-through
- Elenco canali e stazioni preferite
- Rapporti di aspetto 16:9 e 4:3
- Sottotitoli
- Decodifica le trasmissioni ad alta definizione e a definizione standard
- Host USB2.0 per la visualizzazione di Video&MP3 Playback, JPEG e Software
- Ricerca automatica e manuale dei canali
- Selezione della banda: 7M & 8M
- Audio di qualità CD (stereo)
- EPG: Guida elettronica ai programmi
- Indicatori di livello e qualità del segnale
- Blocco della guida parentale
- Porta USB per aggiornamenti software
- Conforme DVBT , DVBT2 , (H.264 / H.265)

CONTROLLI E INDICATORI

No.	NOME	CONNETTORE	FUNZIONE
1	RF IN	IEC 169-24 Femmina	Ingresso antenna
2	RF Loop	IEC 169-24 Maschio	Uscita antenna
3	COAXIAL	S/PDIF COAXIAL	Audio digitale
4	HDMI	Cavo HDMI	Connessione video e audio HDMI
5	ETHERNET	RJ45	Connessione alla rete
6	TV SCART	TV SCART	Per l'ingresso video/audio del televisore
7	USB	USB 2.0	USB 2.0 per la riproduzione di video e audio, visualizzazione JPEG e software
8	CH+/- <>	Pannello di Controllo	Modifica canale senza telecomando
9	POWER	Accensione	Pulsante ON/OFF

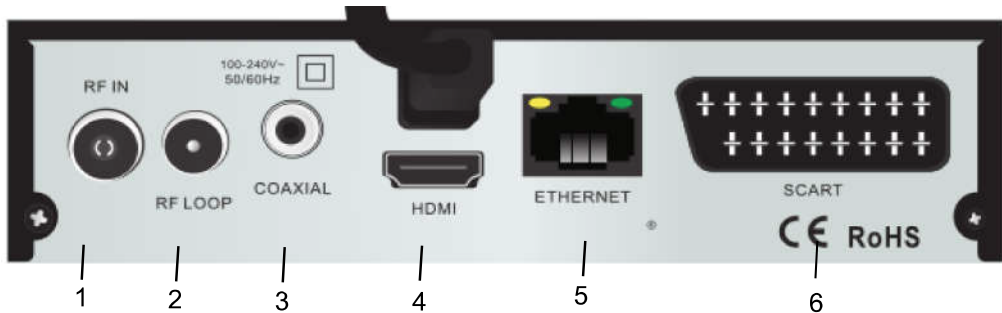



TELECOMANDO



1. **STANDBY:** Per passare alla modalità stand-by quando il ricevitore è acceso (o viceversa)
2. **TASTIERINO NUMERICO (0-9):** Per scegliere direttamente un canale o per inserire informazioni numeriche nel menu
3. **TV/RAD:** Per passare dalla TV alla radio (e viceversa)
4. **EPG (Guida elettronica ai programmi):** Mostra la guida ai programmi TV e radio
5. **MENU:** Per visualizzare il menu principale o tornare ad un menu precedente
6. **GOTO:** Vai al tempo specificato nel file multimedia
7. **OK:** Mostra la lista dei canali in modalità di visualizzazione e per selezionare una voce (o confermare una scelta) nel menu
8. **CH+ :** Per cambiare canale, o per spostare il cursore
9. **CH - :** Per cambiare canale, o per spostare il cursore
10. **SUB:** Per attivare o disattivare i sottotitoli
11. **AUDIO:** Per scegliere gli altoparlanti (sinistra, destra o stereo), il formato audio e la lingua audio
12. **FAV:** Per visualizzare l'elenco dei preferiti in modalità di visualizzazione e per selezionare un preferito
13. **PAUSA:** Per interrompere la riproduzione lo schermo
14. **◀◀** Per riavvolgere velocemente un film o brano musicale
15. **▶▶** Per avanzare velocemente in un film o brano musicale
16. **◀◀** torna al file precedente in un film o in un brano musicale
17. **MUTE:** Per attivare o disattivare l'audio
18. **REPEAT:** riproduci di nuovo il file usb
19. **CH ↺** per ritornare al canale o stazione precedente
20. **EXIT:** Per chiudere il menu corrente e tornare alla visualizzazione normale
21. **[▲/▼]:** Per cambiare canale o per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso
22. **VOL [◀/▶]:** Per cambiare il volume in modalità di visualizzazione, per modificare un'opzione o un'impostazione in un menu
23. **TXT:** Visualizza le informazioni TXT trasmesse dal satellite.
24. **INFO:** Per mostrare informazioni sul programma corrente
25. **◀◀** Per andare alla fine di un film, di un brano musicale o mostrare la foto successiva
26. **STOP:** Per interrompere un film, un brano musicale o per interrompere la registrazione di un film
27. **REC** Per avviare la registrazione
28. **▶/||** Per avviare o mettere in pausa un filmato music traccia
29. **FORMAT:** Per scorrere le definizioni video: 576p, 720p, 1080i e 1080p
30. **TIMER** Accesso diretto alla configurazione del timer
31. **ASPECT** cambiare rapporto d'aspetto tra 4:3 e 16:9

COME CONNETTERE


Fare riferimento al diagramma dell'unità per identificare le prese disponibili.

Assicuratevi di aver installato le batterie del telecomando prima di iniziare a collegare il ricevitore al televisore.

A seconda del metodo di collegamento scelto, potrebbe essere necessario regolare alcune impostazioni con il telecomando prima di poter vedere una trasmissione digitale.

FASE 1 : Collegare cavo antenna

Collegare l'antenna alla presa TV ANT IN dell'unità

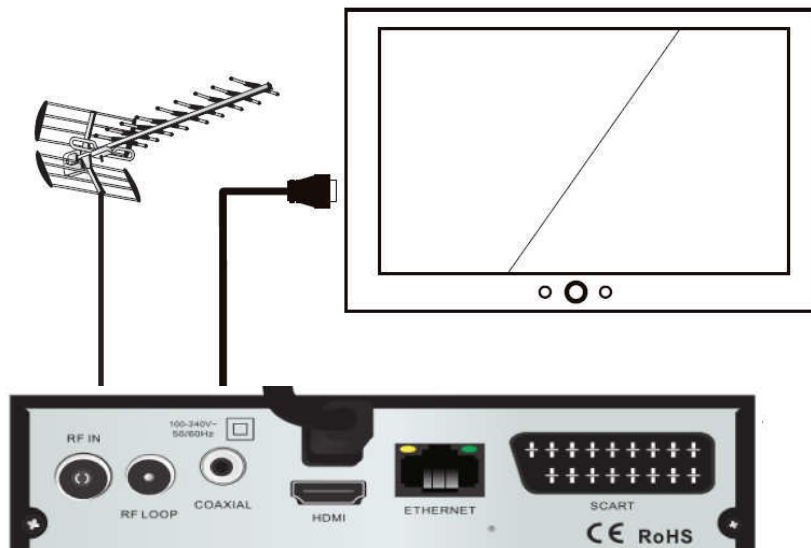

FASE 2: Selezionare metodo di installazione

A: High Definition Multimedia Interface

Se il televisore è dotato di una presa HDMI, collegare un cavo HDMI tra la presa HDMI dell'decoder (presa 2) e la presa HDMI del televisore.

Una connessione HDMI incorpora video e audio. Non è necessario effettuare collegamenti separati per l'audio. Con il decoder non viene fornito un cavo HDMI.




PER INIZIARE

PRIMO UTILIZZO

Una volta collegato il decoder alla vostra antenna e al vostro televisore è necessario:

1. Accendere il televisore.
 2. Collegare il decoder alla rete elettrica.
 3. Selezionare il canale di ingresso video o AV a cui è collegato il decoder: questo può essere fatto premendo il tasto TV/AV o VIDEO sul telecomando del televisore. (Fare riferimento al manuale d'uso del televisore per le istruzioni). Sullo schermo del televisore appare un messaggio che indica se si desidera cercare automaticamente i canali e le stazioni.
 4. Per cercare i canali e le stazioni disponibili, premere OK sul telecomando.
- Appare la finestra Ricerca automatica e la ricerca inizia.
- Se volete cercare voi stessi i canali e le stazioni, leggete più avanti nel manuale le istruzioni e ignorate il resto di questa procedura.
- Quando i canali e le stazioni vengono trovati, sono visualizzati nella finestra di ricerca automatica.

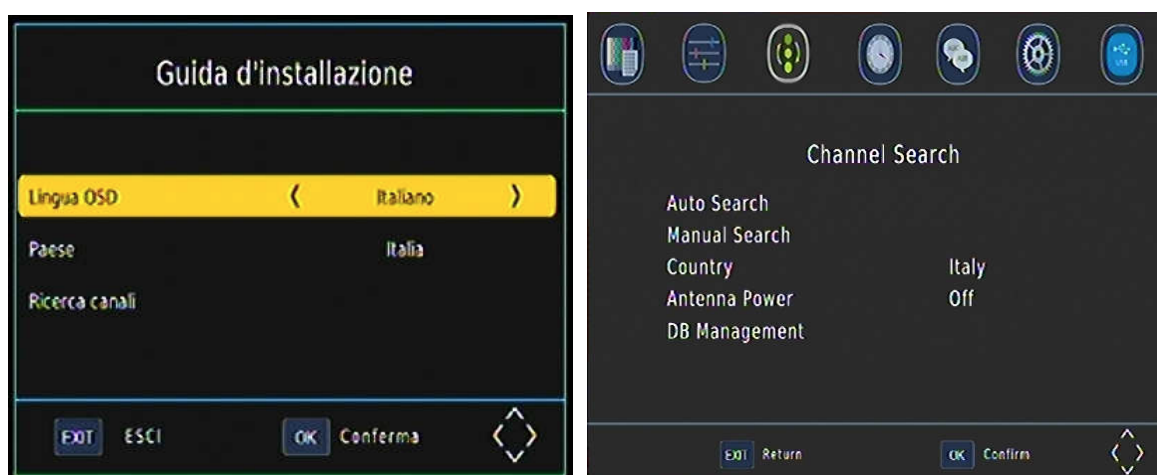

Quando il decoder non riesce a trovare altri canali e stazioni disponibili, la ricerca termina e una delle stazioni TV registrate appare sullo schermo.

OPERAZIONI D'USO

OPERAZIONI DI BASE

SELEZIONARE UN CANALE

Ci sono diversi modi per selezionare un canale TV o una stazione radio;


- Tastierino numerico: Se conoscete il numero del canale, digitate il numero con i tasti sul telecomando e premete OK (se non premete OK, il canale selezionato appare dopo circa 2 secondi).

Per scegliere una stazione radio con i tasti numerici, premere prima TV/RADIO e poi inserire il numero.

NOTA: Il decoder utilizza il sistema di numerazione dei canali logici (LCN) per impostazione predefinita.

I canali secondari possono essere selezionati premendo il numero primario seguito da un altro numero.

- Elenco dei canali: Premere OK sul telecomando, viene visualizzata la lista dei canali.
(Per elencare le stazioni radio, premere TV/RADIO prima di premere OK).
Premere ▲ o ▼ il telecomando fino a quando il canale o la stazione desiderata è evidenziata e poi premere OK.

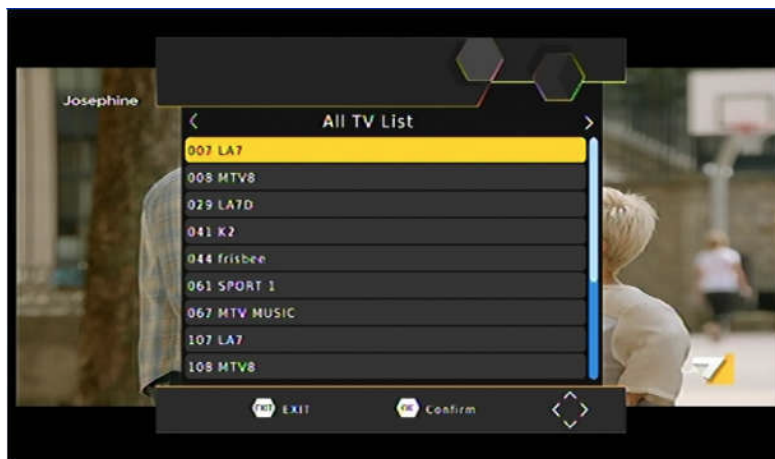

CONSIGLIO: Premere il tasto **PAGINA** per scorrere rapidamente una lunga lista di canali.

- Lista preferiti: Premere **FAV** sul telecomando per visualizzare la lista di canali o stazioni. Leggere la sezione relativa alla lista dei preferiti più avanti nel manuale.

- Scorrere: Premere **▲** o **▼** sul telecomando per scorrere i canali in ordine di numero.
- **EPG**: Premere EPG sul telecomando, selezionare il canale dalla guida elettronica dei programmi e premere nuovamente EPG.
- Canale precedentemente visualizzato: Premere il tasto **BACK** per tornare al canale o alla stazione precedente

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Mentre si guarda la TV o si ascolta la radio, premere **▲** o **▼** sul telecomando per diminuire o aumentare il volume.

DISATTIVARE AUDIO

Per disattivare del tutto il suono, premere il tasto MUTE sul telecomando (tasto 18 nel diagramma). Sullo schermo viene visualizzata l'icona mute. Premere nuovamente il tasto MUTE per ripristinare il suono.

OTTENERE INFORMAZIONI SUL CANALE

Premere INFO sul telecomando per visualizzare il banner informativo.

Vengono fornite informazioni sul programma attuale e su quello successivo. I titoli lungo la parte superiore del banner sono SUB (Sottotitoli) e LOCK, STEREO. Un titolo viene evidenziato se si applica l'opzione corrispondente (per esempio: se la trasmissione è in alta definizione, se sono disponibili i sottotitoli, se è disponibile stereo, ecc). Il banner informativo rimane visualizzato per alcuni secondi.

Per nascondere prima premere EXIT sul telecomando.

COMMUTAZIONE TV/RADIO

Premere TV/RADIO sul telecomando per passare da canali TV a stazioni radio [o viceversa].

SOTTOTITOLI

I sottotitoli sono le parole pronunciate scritte sullo schermo.
Per attivare (o disattivare) le didascalie chiuse:

1. Premere il tasto **SUB** sul telecomando. Appare la finestra dei sottotitoli.



2. Con Off evidenziato, premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione desiderata -Off o Lingua-.
3. Se i sottotitoli vengono trasmessi in più di una lingua selezionare la lingua desiderata dal menu.
4. Premere OK

FERMO IMMAGINE

- Premere **PAUSA** sul telecomando per interrompere la visualizzazione.
- Premere nuovamente **PAUSA** per riprendere la visualizzazione.

ELENCO DEI PREFERITI

È possibile creare una lista di canali preferiti per poi selezionare un canale dalla lista. In questo modo è più facile selezionare e passare da un canale ad uno differente se ci sono molti canali disponibili nella vostra zona. Visualizzate le vostre liste di preferiti premendo il tasto **FAV** sul telecomando. Premete quindi ▲ o ▼ per scorrere ogni preferito.


AGGIUNTA DI CANALI O STAZIONI ALLA LISTA DEI PREFERITI

Seguite questa procedura per aggiungere canali o stazioni alla vostra lista dei preferiti o per rimuoverli.

1. Premete **MENU** sul telecomando, appare il menu principale,
2. Se Channel Manager non viene visualizzato nel menu principale, premere ▲ o ▼ finché non lo appare, poi premere OK.



3. Se si vuole organizzare un canale, assicurarsi che Edit TV Channels sia evidenziato; o se si vuole cancellare una stazione assicurarsi che Edit Radio Channels sia evidenziato.
Con l'opzione che si desidera evidenziare premere OK. La lista di canali e stazioni appare.

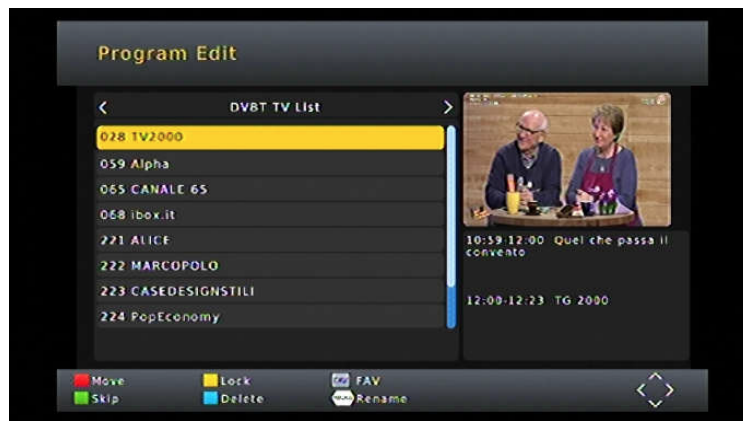

4. Bloccare o sbloccare un canale: Premere ▲ o ▼ fino a quando il canale o la stazione che si desidera bloccare non è evidenziata. Premere il tasto SUB (il tasto giallo), il programma verrà sbloccato.
(La password di default è 000000)
5. Ri-organizzare: Premere ▲ o ▼ fino a quando il canale o la stazione che si desidera bloccare non è evidenziato. Premere il pulsante AUDIO (il pulsante rosso), il logo Move appare a display.
Spostare nell'ordinamento selezionato.
6. Cancellare: Premere ▲ o ▼ fino a quando il canale o la stazione che si desidera cancellare è evidenziato. Premere il pulsante blu sul telecomando e seguire le indicazioni a video. Premendo OK si elimina, premi EXIT per uscire. Se si desidera cancellare un altro canale o stazione, ripetere dal punto 4.
7. SORT: Premere il pulsante PAUSA (il pulsante blu) per ordinare i canali. L'icona di ordinamento apparirà in cima alla lista dei canali.
8. FAV: Premere ▲ o ▼ fino a quando il canale o la stazione che si desidera selezionare è evidenziato. Premere il tasto FAV sul telecomando per contrassegnare il canale o la stazione evidenziati come preferiti (o per contrassegnarli per la rimozione dalla lista dei preferiti). Un'icona di un cuore appare accanto al nome del canale o della stazione per indicare che deve diventare un canale favorito (o l'icona scompare se era già nell'elenco). Se volete selezionare un altro canale o stazione come favorito, ripetete dal punto 4.

Premere EXIT. Appare un messaggio che chiede di confermare se si desiderano salvare le modifiche.

Per salvare, selezionare Sì. Per annullare, selezionare NO.

NOTA: È possibile cancellare i canali e le stazioni non desiderati. Se si desidera installare nuovamente un canale o una stazione che si è cancellata, è necessario ripetere la scansione.

USB

Con questa funzione è possibile riprodurre file o aggiornare il software attraverso la porta USB.

La funzione USB supporta diversi formati di file: TS, TRP, DAT, MPG, MPEG, AVI, MKV, MOV, MP4, VOB, 3PG, MP3, WMA, ACC, BMP/JPG, PNG e altri.

1. Premere MENU sul telecomando, appare il Menu Principale.
2. Se USB non è evidenziato nel menu principale, premere ▲ o ▼ finché non lo è e successivamente premere OK.
Appare il menu USB.



MULTIMEDIA

Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione USB Media, quindi premere OK.

1. **MUSICA:** premere ▲ o ▼ per selezionare Musica. Selezionare il file audio che si desidera riprodurre.
2. **FOTO:** premere ▲ o ▼ per selezionare Foto. Selezionare la foto che si desidera visualizzare. Premere PLAY per visualizzare la foto successiva.
3. **Filmato:** premere ▲ o ▼ per selezionare Filmato. Selezionare il file video che si desidera riprodurre.
4. **DVR: Dispositivi supportati:**
 - 1) I più popolari hard disk USB2.0 sono supportati. Tuttavia a causa di molteplici tipi di HDD disponibili sul mercato non tutti risultano compatibili con l'unità.
 - 2) Sistema richiesto: FAT32

ATTENZIONE

Utilizzo di memoria USB1.1 o USB2.0 (inclusi lettori MP3)

Non rimuovere il dispositivo USB dall'unità mentre è in uso durante le funzioni multimediali USB.

ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG)

Alcuni fornitori trasmettono informazioni sui loro programmi.

Queste informazioni sono disponibili sullo schermo tramite una guida elettronica dei programmi, visualizzata premendo GUIDA sul telecomando. Di seguito è riportato un esempio.



Potete navigare attraverso l'EPG alla ricerca di informazioni su canali e programmi (spiegate nella prossima sezione) o premere EPG o EXIT per chiudere la guida,

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL PROGRAMMA

Le informazioni visualizzate quando si preme GUIDA sono le info sul canale che è visualizzato. A sinistra dello schermo si trovano le informazioni sull'attuale lista; a destra dello schermo si trova una lista dei programmi futuri.

Per visualizzare le informazioni sui programmi su un altro canale, premere ◀ e ▶ per selezionare le informazioni sul programma da visualizzare

SELEZIONARE UN CANALE DA VISUALIZZARE TRAMITE EPG

1. Con il pannello dei canali attivo, premere ▲ o ▼ fino a selezionare il canale da visualizzare.
2. Premere GUIDE, il canale selezionato è ora visualizzato. Premere OK per selezionare il timer.

RICERCA CANALI E STAZIONI

L'opzione Installazione nel menu principale consente di effettuare la scansione per rilevare le stazioni TV e radio digitali disponibili nella vostra zona. Sarà necessario ripetere la scansione se si rendono disponibili nuovi canali o stazioni, se si desidera ripristinare un canale o una stazione eliminata, o se ci si sposta in una nuova posizione.

Sono disponibili due modalità di ricerca:

- **Automatica:** l'unità ricerca automaticamente tutti i canali digitali TV e stazioni radio.
- **Manuale:** tramite questa opzione è possibile effettuare la ricerca di un particolare canale o stazione.

RICERCA AUTOMATICA


1. Premere MENU sul telecomando,
2. Se la voce INSTALLAZIONE non è evidenziata nel menu principale, premere ▼ o ▲ e successivamente OK. Appare il sottomenu Installazione.
3. Se la ricerca automatica non è evidenziata nel sottomenu, premere ▲ o ▼ e successivamente premere OK. Appare la finestra Auto e la ricerca inizia automaticamente. Quando la ricerca è terminata, un canale della lista inizia la riproduzione.



RICERCA MANUALE

Nota: La ricerca automatica (descritta sopra) è adatta nella maggior parte dei casi. Si può utilizzare la ricerca manuale se si è cancellato un canale e si desidera accedervi di nuovo. In questo caso, si dovrebbe semplicemente cercare quel particolare canale.


1. Premere MENU sul telecomando.
2. Se l'installazione non è evidenziata nel menu principale, premere ▼ o ▲ e successivamente premere OK. Appare il sottomenu Installazione.
3. Se la ricerca manuale non è evidenziata nel sottomenu, premere CH▼ o CH▲ e successivamente OK. Compare la schermata di ricerca manuale.

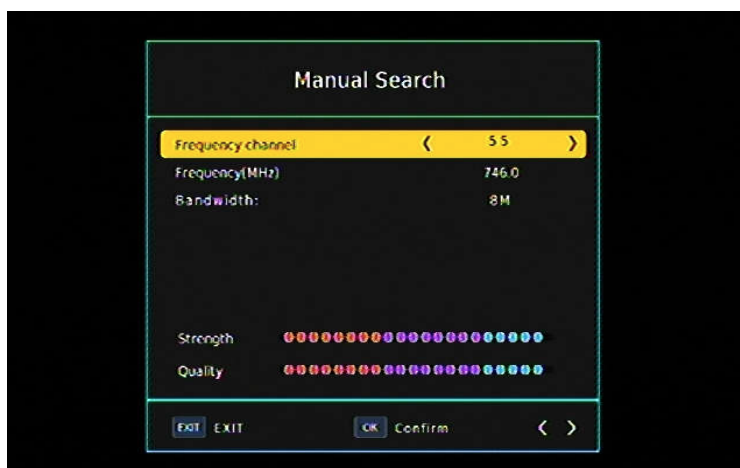

4. Premere OK per iniziare la scansione. Quando la ricerca è finita, il canale è visualizzato se la ricerca è andata a buon fine, altrimenti si visualizza il canale precedente.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare la frequenza che si desidera utilizzare per la ricerca.
6. Premere AUDIO (tasto verde) per aggiungere la frequenza desiderata.

TIMER

1. Durante la riproduzione premere il tasto blu per aprire impostazioni TIMER.

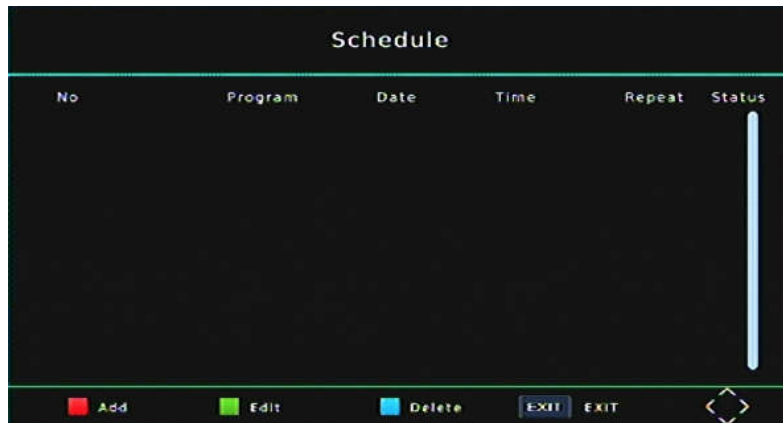

2. Premere il pulsante rosso SUB per attivare il timer.



3. La schermata indica tutte le impostazioni disponibili per questo menu. Premere CH▲ o CH▼ per selezionare e attivare un timer. È comunque possibili eliminare o modificare un timer.
4. Per modificare un timer esistente premere il tasto verde.
5. Per eliminare un timer esistente premere il pulsante blu (TIMER).
6. Tutte le opzioni sono ora disponibili. Premere **CH-** per selezionare Channel Type. Premere VOL◀ e VOL▶ per selezionare canale TV o Radio.
7. Premere CH▼ per selezionare il canale. Premere VOL▲ e VOL ▼ per selezionare il canale da visualizzare.
8. Premere CH▼ per selezionare le opzioni riguardo data di inizio, la data di fine e il tempo di fine. Utilizzare il tastierino numerico per selezionare gli orari stabiliti.

Nota: Utilizzare formato orario 24 ore. Per esempio utilizzare formato 0800 e 2000.


9. Premere CH▼ per selezionare opzione REPEAT. È possibile selezionare la frequenza come unica, giornaliera, settimanale. Premere VOL◀ e VOL▶ fino a quando non viene visualizzata l'opzione di servizio del timer desiderata.
10. Premere il pulsante OK sul telecomando per confermare le opzioni.

MULTI-LANGUAGE E DOLBY DIGITAL BROADCASTING

Se un canale viene trasmesso in più di una lingua audio, è possibile scegliere quale lingua selezionare.

Allo stesso modo, se un canale viene trasmesso in più di un formato audio, è possibile scegliere quale formato selezionare.

1. Premere il tasto AUDIO (il tasto verde) sul telecomando, la finestra di impostazione audio si apre

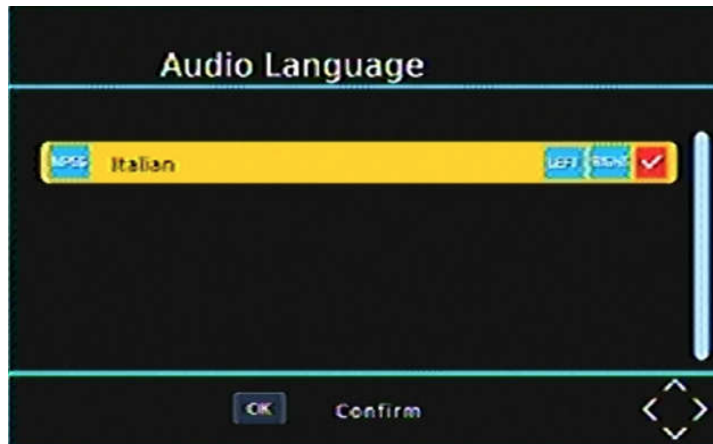

2. Se viene trasmessa più di una lingua o un formato audio, premere ▲ o ▼ per ogni lingua e formato.
Se un canale viene trasmesso in Dolby Digital, la lingua verrà mostrata con un suffisso AC3 (AC3).
Le trasmissioni non Dolby Digital avranno un suffisso MP2 (MPEG2).
3. Premere EXIT per chiudere la schermata delle impostazioni.

IMPOSTAZIONI AV

Impostazioni Audio Video (AV)

1. Premere MENU sul telecomando.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare il menu e premere OK.



Tramite questo menu è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- Aspect Ratio: 4:3 o 16:9
- Risoluzione: 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p
- Formato: PAL, NTSC
- Video Output: RGB, CVBS

3. Selezionare la voce da modificare, se necessario premere ▲ o ▼
4. Premere ▲ o ▼ per modificare il valore desiderato.
5. Effettuare tutte le modifiche necessarie.
6. Premere **EXIT** per salvare e uscire dalla schermata.

OPZIONI



Lingua OSD: Menu dispositivo

Lingua sottotitoli: Lingua sottotitoli default

Lingua audio: Lingua audio default

Digital audio: Selezionare formato audio

PARENTAL CONTROL

Il dispositivo è impostato con un numero identificativo (PIN). Il numero di default è 000000. Il PIN è richiesto se è stato attivato il Parental Control. Per modificare il PIN:

1. Premere MENU sul telecomando.
2. Selezionare SISTEMA utilizzando ◀ o ▶ e premere OK.
3. Selezionare CONTROLLO PARENTALE e immettere il PIN.
4. Nel Menu è possibile definire l'età per impostazione da 4 a 18 anni.

Oltre il limite selezionato, non sarà possibile guardare i programmi senza il codice di controllo parentale.

IMPOSTAZIONE ORARIO

È possibile impostare fino a otto timer in cui i canali specificati si accenderanno automaticamente. Seguire la procedura per impostare o modificare un timer.

1. Premere MENU sul telecomando.
2. Se TIME non è selezionato, premere ◀ o ▶ e successivamente selezionare con OK.



3. Procedere alla modifica dei dati necessari.

MANUTENZIONE DI SISTEMA


È possibile aggiornare il software dell'unità se una nuova versione è disponibile.

Informazioni riguardo la versione corrente e nel caso dell'aggiornamento sono disponibili nel menu.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Per visualizzare le informazioni di sistema, come modello, versione, ecc. è necessario:

1. Premere MENU sul telecomando.
2. Se SISTEMA non è selezionato, premere ◀ o ▶ finché non appare e premere OK.

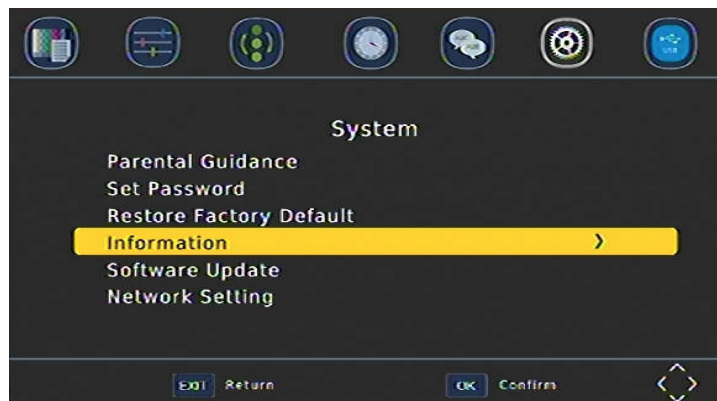


3. Premere EXIT o MENU per uscire.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI

Tramite comando è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. Questa operazione cancella tutti i canali, stazioni, preferenze e altre impostazioni dell'utente. Sarà necessario effettuare nuova scansione per canali e stazioni prima di un nuovo utilizzo.

Nota: questa procedura imposta l'unità alle impostazioni di fabbrica iniziali. Tutti i dati andranno persi.

1. Premere MENU sul telecomando.
2. Se SISTEMA non è selezionato, premere ▲ o ▼ fino alla comparsa e successivamente premere OK.
Appare il menu SISTEMA.

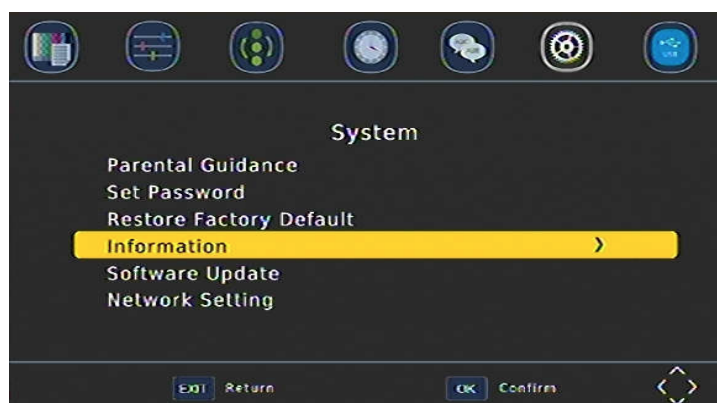


3. Se IMPOSTAZIONI DI FABBRICA non è selezionato, premere ▲ o ▼ fino alla selezione e successivamente premere OK.
4. Un messaggio compare a schermo, premere OK per continuare o EXIT per uscire.



AGGIORNAMENTO SOFTWARE



Se una nuova versione del software viene rilasciata, è possibile effettuare il download tramite PC e successivamente trasferire il file al dispositivo tramite memoria USB.

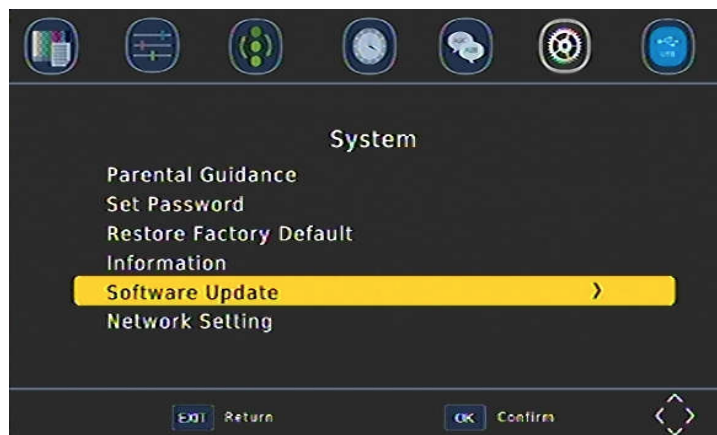

1. Una volta scaricato il file di aggiornamento, trasferirlo su una memoria USB. È necessario posizionare il file al livello principale, non all'interno di una cartella o di una directory.
2. Inserire la memoria nella porta USB
3. Premere MENU sul telecomando. Appare la schermata del menu principale.
4. Se AGGIORNAMENTO SOFTWARE non è evidenziato nel menu, premere ▲ o ▼ fino a quando non compare la scritta evidenziata. Successivamente premere OK.

IMPOSTAZIONI DI RETE

Le impostazioni di rete sono impostate automaticamente tramite server DHCP, ma possono essere modificate all'occorrenza.

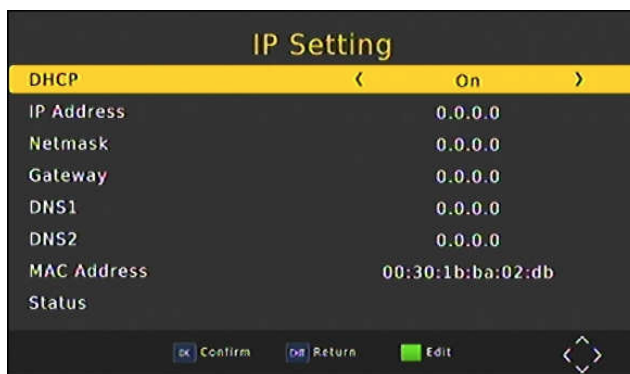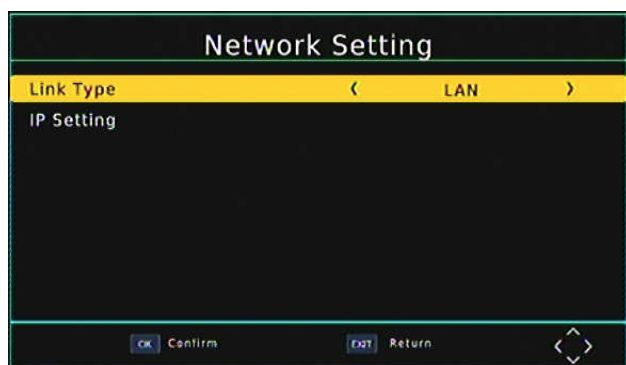

APPLICAZIONI INTERNET

Tramite connessione alla rete Internet è possibile utilizzare il decoder per accedere a diverse funzioni.

1. FTP download
Per aggiornamento software tramite connessione alla rete
2. Previsioni meteo
Visualizza le previsioni meteo fino a 10 giorni
3. RSS
Visualizza feeds RSS

Il decoder DVB-T2 deve essere collegato alla rete Internet attraverso il router per visualizzare i contenuti online.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Potrebbero verificarsi diverse cause di funzionamento anomalo. Occasionalmente il ricevitore potrebbe bloccarsi. In questo caso, si dovrebbe scollegare l'unità dalla rete elettrica, attendere 30 secondi e successivamente ricollegarlo. Se l'unità non funziona ancora correttamente, fare riferimento alla seguente tabella.

SINTOMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
LUCE LED SPENTA	Cavo di alimentazione non è connesso	Controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente connesso.
NO IMMAGINI AUDIO	I cavi che collegano il televisore e il ricevitore non sono collegati correttamente	Assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente tra il televisore e il ricevitore, e che l'antenna sia collegata.
	La modalità del TV non è corretta	Verificare che sul televisore sia stato selezionato l'ingresso video o AV corretto.
	Definizione video errata	Se si dispone di un collegamento Composite o S-Video al televisore, la definizione video deve essere impostata su 576i. Premere EXIT e poi FORMATO sul telecomando fino a quando non si vede un'immagine.
ERRORE NELL'IMMAGINE E/O NELL'AUDIO	Potenza del segnale insufficiente	Controllare che il cavo dell'antenna sia ben inserito e che il segnale sia adeguato.
	Interferenze elettriche	Controllare che il cavo antenna siano schermato.
NO AUDIO	Il ricevitore o il televisore è in modalità mute	Premere il pulsante MUTE sul telecomando del decoder o del televisore.
	Il livello iniziale del volume non è stato impostato sul televisore	Selezionare il livello di volume desiderato del televisore con il telecomando.
IL TELECOMANDO NON FUNZIONA	Batterie non inserite	Inserire le batterie correttamente nel vano del telecomando
	Batterie scariche	Sostituire le batterie nel telecomando
	Il telecomando è fuori dal raggio d'azione	Puntare il telecomando direttamente sul ricevitore
I FILE MUSICALI SU UNA USB NON APPAIONO	Formato del file errato	Controllare che il formato sia MP3
	I file non sono nella cartella principale o superiore	Spostare i file da cartelle o directory

SPECIFICHE TECNICHE

Decoder (modello HD-148A)	Input Antenna	IEC 169-2 Femmina
	Output - RF Loop Out	IEC 162-2 Maschio
	Range Frequenza	174MHz-230MHz, 474MHz-868MHz
	Input Impedenza	75Ω
	IF Larghezza di Banda	7 and 8 MHz
	Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MPEG Stream	Standard	MPEG-4 MP@L4.0 1920 x 1080 @ 50MHz
	Rate	64 Mbps
Video Decoding	Profilo	MPEG-4 MP@L4.0 1920 x 1080 @ 50MHz
	Input Rate	80 Mbps
	Aspect Ratio	4:3, Letter Box, 16:9, Panoramica e scansione
	Risoluzione Video	1080i, 720p, 576p, 576i
Audio Decoding	Standard	MPEG Layer 1, 2, 3;
	Canali	Single, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
Sistema	Processore	MSD7T10E
	Memoria	32Mb Flash; DDR2 512Mb
Audio & Video In/Out	HDMI	HDMI 1.4
	SCART	CVBS
	S/PDIF	Coaxial Digital Audio Output
	USB	USB 2.0
Alimentazione	Input	100-240VAC
	Consumi	10W max, ERP
	Protezione	Fusibile interno
	Tipo	Switch-mode
Dati Tecnici	Dimensioni	W148mm x H35mm x D85mm
	Peso	0.35 kg
	Temperatura di Utilizzo	0-50°C

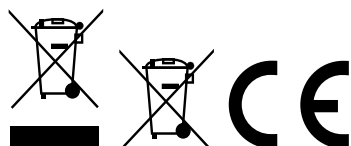

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il fabbricante (Smart Sales S.r.l.) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DECODER DIGITALE DVB-T2 modello HD-148A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.smartsales.it

©2020 AAAMaze® is a registered trademark. Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy.

All trademarks belong to their respective owners.

AMVT0015
MADE IN P.R.C

