



RUFFLE WIRELESS SPEAKER




INSTRUCTIONS

WARNINGS

Please read these instructions carefully before using this product for the first time. Save this manual for future reference:

- No responsibility is assumed for inappropriate use or misuse.
- This device is not a toy, keep it out of the reach of children.
- Do not expose this device to high or low temperatures, heat, direct sunlight, fire, flammable sources of liquids.
- Do not compress while in use.
- Place on the flat, stable surface.
- Avoid severe shocks, falls or knocks.
- Do not disassemble or attempt to repair the product by yourself.
- Clean only with a soft and dry cloth. Do not use detergent.
- Never overcharge batteries.
- When charging, do not leave unattended and near flammable or heat sources.

MAIN FUNCTION

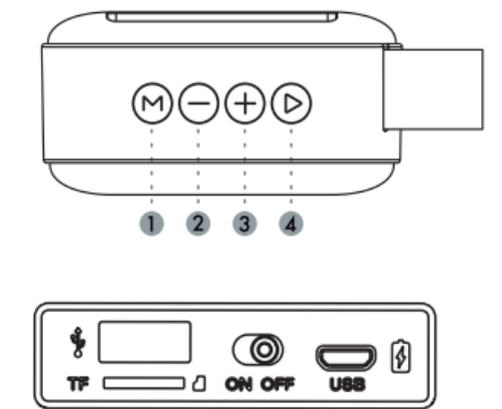

- 1 Switch mode (BT, USB, SD memory).
- 2 Prev track (single press)/Volume - (long press).
- 3 Next track (single press)/Volume + (long press).
- 4 Play/Pause. Press once to answer a call/Press twice to ring up a call/Long press to cancel pairing with current device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wireless version: 5.0
- Working distance: Up to 10 mt
- Battery capacity: 950 mAh
- Play time: 7 h
- Talk time: 7 h
- Charging time: 3 h
- Dimensions: 92(W)x92(H)x46(D)mm
- Weight: 216 g

OPERATIONS

Turn On the device pressing the button and select the and select the playback mode. To connect with another device, activate the BT function and by the settings of smartphone/tablet/PC select the device "RUFFLE". Once connected, you can play audio through the speaker. Otherwise, select the mode and connect the device to play audio through it (USB/SD).

INFORMATION FOR USERS

Pursuant to Legislative Decree N ° 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" The crossed-out bin symbol shown on the equipment indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, deliver the equipment complete with essential components at the end of its life to the appropriate separate collection centers for electronic and electrical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for equipment with a longer side of less than 25cm. Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to avoid possible effects negative on the environment and on health and favors the recycling of the materials of which the equipment is made. Illegal disposal of the product by the user involves the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N ° 49 of 14 March 2014.

The manufacturer, Smart Sales S.r.l., declares that the type of radio equipment RUFFLE wireless speaker model BW50 is in compliance with the following regulations: Revision of EU Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of hazardous substances (RoHS2); EU WEEE Directive 2012/19/EU (revision); EU Directive 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH); The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: www.smartsales.it

The digital version of declaration of conformity is available at: www.smartsales.it



©2021 AAAmaze® is a registered trademark. Imported and distributed by: Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners.

Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com



AMAT0010
MADE IN P.R.C





RUFFLE WIRELESS SPEAKER




ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE

Leggere con cura le istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare il manuale per eventuali consultazioni future.

- Si declina ogni responsabilità per utilizzi non appropriati e per scopi diversi da quello previsto.
- Il dispositivo non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre il dispositivo a temperature basse o elevate, a fonti di calore, alla luce diretta del sole, alla vicinanza con il fuoco, a fonti infiammabili e al contatto con liquidi.
- Non coprire durante l'utilizzo.
- Collocare su una superficie piana e stabile.
- Evitare forti urti, cadute o colpi.
- Non smontare, disassemblare o tentare di riparare in autonomia il prodotto.
- Pulire soltanto con un panno soffice ed asciutto. Non utilizzare detergenti.
- Non sovraccaricare mai le batterie.
- Durante la fase di ricarica non lasciare incustodito e vicino a fonti infiammabili o di calore.

FUNZIONI PRINCIPALI

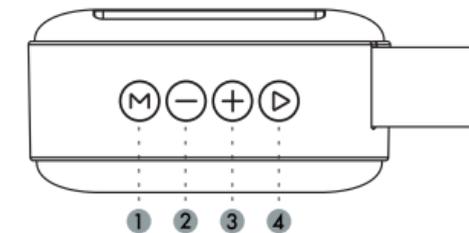

- 1 Cambio modalità (BT, USB, memoria SD).
- 2 Traccia precedente (pressione singola)/Volume - (pressione prolungata).
- 3 Traccia successiva (pressione singola)/Volume + (pressione prolungata).
- 4 Play/Pausa. Premere una volta per rispondere ad una chiamata/Premere due volte per ricomporre/ Premere e tenere premuto per eliminare associazione corrente con dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

- Versione Wireless: 5.0
- Raggio d'azione: Fino a 10 m
- Capacità Batteria: 950 mAh
- Tempo di riproduzione: 7 h
- Tempo di chiamata: 7 h
- Tempo di ricarica: 3 h
- Dimensioni: 92(W)x92(H)x46(D)mm
- Peso: 216 g

MODO D'USO

Accendere il dispositivo tramite interruttore ON/OFF e selezionare la modalità di riproduzione.

Per effettuare connessione senza fili con un altro dispositivo, attivare l'opzione e dalle impostazioni Bluetooth di smartphone/tablet/PC selezionare il dispositivo "RUFFLE".

A connessione effettuata è possibile riprodurre audio tramite speaker.

Altrimenti selezionare la modalità e collegare la periferica per riprodurre audio tramite il dispositivo.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 Marzo 2014.

Il fabbricante, Smart Sales S.r.l., dichiara che l'apparecchiatura del sistema RUFFLE wireless speaker modello BW50 rispetta le seguenti normative: Revisione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose dell'Unione europea (RoHS2); Direttiva RAEE 2012/19/UE dell'Unione europea (revisione); Direttiva 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) dell'Unione europea; Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.smartsales.it

La versione digitale della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso: www.smartsales.it



Modello: SMART SALES



AMAT0010
MADE IN P.R.C



www.aamaze.com - info@aamaze.com