

MANUALE UTENTE

LAVATRICE_AMWMTX1

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Questo manuale utente contiene importanti informazioni di sicurezza e istruzioni sull'utilizzo e manutenzione del vostro apparecchio.

Prima di utilizzare il vostro apparecchio vi preghiamo di leggere questo manuale utente e di conservarlo per future consultazioni.

| Icona | Tipo | Significato |
|--|--|--|
|  | PERICOLO | Rischio di lesioni gravi o morte |
|  | RISCHIO DI FOLGORAZIONE ELETTRICA | Tensione pericolosa |
|  | INCENDIO | Avvertenza; rischio di incendio / materiali infiammabili |
|  | ATTENZIONE | Rischio di lesioni o danni materiali |
|  | IMPORTANTE/NOTA | Informazioni sul corretto funzionamento del sistema |

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| 1.ISTRUZIONI DI SICUREZZA | 1 |
| 1.1 Avvertenze generali di sicurezza | 3 |
| 1.2 Durante l'uso | 8 |
| 1.3 Imballaggio e ambiente | 9 |
| 1.4 Informazioni sul risparmio energetico..... | 9 |
| 1.5 Sistema Twinjet | 10 |
| 2.SPECIFICHE TECNICHE | 11 |
| 2.1 Aspetto Generale..... | 11 |
| 2.2 Specifiche tecniche..... | 11 |
| 3.INSTALLAZIONE | 12 |
| 3.1 Rimozione dei bulloni di trasporto | 12 |
| 3.2 Collocazione dell'apparecchio e regolazione dei piedini | 12 |
| 3.3 Connessione elettrica..... | 13 |
| 3.4 Connessione al tubo di ingresso dell'acqua | 13 |
| 3.5 Connessione di scarico dell'acqua | 14 |
| 4.PANORAMICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO | 14 |
| 4.1 Cassetto detersivo..... | 15 |
| 4.2 Sezioni Scomparto detersivo principale di lavaggio: | 15 |
| 4.3 Manopola programmi..... | 16 |
| 4.4 Pannello elettronico..... | 16 |
| 5.PREPARAZIONE DEL BUCATO | 16 |
| 5.1 Preparazione del bucato..... | 16 |
| 5.2 Inserimento del bucato nell'apparecchio | 17 |
| 5.3 Immissione del detersivo nella macchina | 17 |
| 5.4 Come mettere in funzione l'apparecchio | 18 |
| 5.5 Selezione di un programma..... | 18 |
| 5.6 Sistema di rilevamento metà carico..... | 18 |
| 5.7 Funzioni ausiliarie | 19 |
| 5.8 Funzioni ausiliarie | 21 |
| 5.9 Blocco bambini | 23 |
| 5.10 Se si desidera mettere in pausa / annullare un programma in esecuzione o aggiungere del bucato: | 23 |
| 5.11 Fine del programma..... | 24 |
| 6.TABELLA PROGRAMMI DI LAVAGGIO | 25 |
| 6.1 Informazioni importanti | 28 |
| 7. PULIZIA E MANUTENZIONE | 29 |
| 7.1 Pericolo | 29 |
| 7.2 Filtri di ingresso dell'acqua | 29 |
| 7.3 Filtro della pompa | 30 |
| 7.4 Cassetto del detersivo | 30 |
| 8.TAPPO DOSATORE / CORPO APPARECCHIO / CESTELLO | 31 |
| 9.SOLUZIONE DEI PROBLEMI | 32 |
| 10.AVERTIMENTI AUTOMATICI DI ERRORI E AZIONI DA EFFETTUARE | 33 |


1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tensione / frequenza operativa | (V/Hz) (220-240) V~/50Hz |
| Corrente totale (A) | 10 |
| Pressione acqua (Mpa) | Massima 1 Mpa / Minima 0,1 Mpa |
| Potenza totale (W) | 2200 |
| Capacità massima di lavaggio (bucato asciutto) (kg) | 9 |

- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di eventuali errori causati da fattori sui quali non ha controllo. Inoltre il produttore non assicura la validità e correttezza delle informazioni fornite se al software e all'apparecchiatura citati in questo manuale sono state apportate modifiche da parte di terze persone.
- Nell'impegno di migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti, il produttore si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento le informazioni del presente manuale.
- Nel caso il significato di una o più informazioni di questo manuale non fosse comprensibile, l'utente deve contattare il rivenditore o il produttore per i chiarimenti necessari prima di effettuare qualsiasi operazione. Non installare l'apparecchio su

tappeti, moquette o altri rivestimenti o su superfici che impediscono la ventilazione della sua base.

- Questo apparecchio può essere utilizzato solo da adulti istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite da adulti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio e devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano sottoposti a supervisione continua.
- In caso di malfunzionamento del cavo di alimentazione chiamare il servizio di assistenza tecnica autorizzato più vicino per la sostituzione.
- Quando si effettuano i collegamenti di ingresso dell'acqua all'apparecchio utilizzare solo il nuovo tubo di ingresso dell'acqua fornito con l'apparecchio. Non utilizzare mai tubi di ingresso dell'acqua vecchi, usati o danneggiati.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite da adulti.

 **NOTA:** Per una copia di questo manuale utente, si prega di contattare il seguente indirizzo: “www.aaamaze.com”. Nella vostra e-mail, vi preghiamo di fornire il nome del modello e il numero di serie (20 cifre) che si può trovare sull'oblò dell'apparecchio.

Leggi attentamente questo manuale utente.

Il vostro apparecchio è concepito solo per uso domestico e in interni. Utilizzi differenti o



l'uso commerciale invalideranno la garanzia.

Questo manuale è stato preparato per più di un modello, quindi il vostro apparecchio potrebbe non essere dotato di alcune delle funzioni descritte. Per questo motivo è importante prestare particolare attenzione a eventuali figure durante la lettura del manuale operativo.

1.1 Avvertenze generali di sicurezza

- La temperatura ambiente necessaria per il funzionamento della vostra macchina è 15-25 °C.
- Se la temperatura è inferiore a 0 ° C, i tubi possono danneggiarsi o potrebbero verificarsi malfunzionamenti nella scheda elettronica.
- Assicurarsi che gli indumenti caricati nella vostra macchina siano privi di oggetti estranei come chiodi, aghi, accendini e monete.
- **Prima di effettuare il primo lavaggio vero e proprio, si consiglia di effettuare un lavaggio a vuoto selezionando il programma 90° Cotton (cotone 90°) senza inserire bucato e con lo scomparto II del cassetto del detersivo riempito per metà con un detersivo adatto.**
- I detersivi e ammorbidenti esposti all'aria per un lungo periodo di tempo, possono formare residui. Introducete ammorbidenti o detersivi nel cassetto solo all'inizio di ogni lavaggio.
- Se la lavatrice viene lasciata inutilizzata per molto tempo, scollegatela dalla presa elettrica e chiudete l'erogazione dell'acqua. Consigliamo inoltre di lasciare aperto l'oblò per evitare la formazione di umidità all'interno dell'apparecchio.
- A causa di controlli di qualità durante la

produzione, può essere presente dell'acqua nella vostra lavatrice. Ciò non influisce sul funzionamento dell'apparecchio

- L'imballaggio dell'apparecchio potrebbe essere pericoloso per i bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'imballaggio o piccole parti della macchina.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini o smaltirlo appropriatamente.
- Usare la funzione di prelavaggio solo con bucato molto sporco.

 Non aprire mai il cassetto del detersivo mentre la macchina è in funzione.

- In caso di guasto, scollegare dalla rete elettrica la macchina e chiudere l'erogazione dell'acqua. Non tentare di riparare da soli la macchina. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Non superare il carico massimo previsto per il programma di lavaggio scelto.

 Non forzare mai l'apertura dell'oblò quando la vostra lavatrice è in funzione.

- Il lavaggio della biancheria contenente farina potrebbe danneggiare la macchina.
- Seguire le istruzioni fornite dal produttore sull'uso dell'ammorbidente o di qualsiasi prodotto simile che si intende utilizzare con la lavatrice.
- L'apparecchio non deve essere installato adiacente a porte, colonne, mobili o ad altre tipologie di strutture che possano impedirne la completa apertura dell'oblò.

Installare la macchina in un luogo ventilato e che

abbia una circolazione d'aria costante.

Funzione di apertura di emergenza dello sportello


L'apparecchio è in funzione, in caso di interruzione elettrica o quando il programma non è ancora completo. Se si disattiva l'alimentazione all'apparecchio, lo sportello resta bloccato.

Sportello da aprire;

1. Spegnere l'apparecchio. Estrarre la spina elettrica dalla presa elettrica.
2. Per scaricare le acque reflue, seguire le istruzioni presentate nella sezione sulla pulizia del filtro della pompa a pagina 30.
3. Tirare verso il basso il meccanismo di apertura di emergenza con l'aiuto di un attrezzo e aprire contemporaneamente lo sportello.
4. Gli sportelli, la maniglia di apertura di emergenza in posizione aperta dopo la chiusura, se lo sportello resta bloccato. Bisogna usare la maniglia di apertura di emergenza per aprire lo sportello di nuovo senza energia.





RISCHIO DI USTIONI

 Non toccare l'oblò, il tubo di scarico o l'acqua scaricata mentre la lavatrice è in funzione. Le alte temperature coinvolte rappresentano un rischio di ustioni.

RISCHIO DI MORTE PER FOLGORAZIONE

- Non collegare la lavatrice alla rete elettrica usando una prolunga.
- Non inserire una spina danneggiata nella presa elettrica.



- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica afferrando la spina (non il cavo) per staccarla dalla presa elettrica, diversamente si rischiano folgorazioni.



- Non toccare la mai spina/il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Questo può provocare cortocircuiti o folgorazioni.



- Non toccare la lavatrice se le mani o i piedi sono bagnati.
- Un cavo di alimentazione o una spina danneggiati possono provocare un incendio o una folgorazione. Se danneggiati, devono essere sostituiti. Ciò deve essere eseguito solo da personale qualificato.
- La tensione e la frequenza di esercizio dell'apparecchio sono indicate nella tabella delle specifiche tecniche presente in questo manuale. I valori di tensione e frequenza indicati nella tabella devono coincidere con quelli della rete elettrica nella vostra casa.
- La presa elettrica deve essere liberamente accessibile in qualsiasi momento dopo l'installazione.
- Una volta che un apparecchio ha esaurito la propria vita utile, togliere la spina di alimentazione dalla presa prima di tagliare il cavo di alimentazione, e quindi distruggere la chiusura dell'oblò dell'apparecchio.

Rischio di allagamento

- Controllare la velocità del flusso d'acqua prima di collocare il tubo di scarico in un lavandino.
- Adottare le cautele necessarie ad evitare che il tubo scivoli.

- Il flusso d'acqua potrebbe staccare il tubo se quest'ultimo non è fissato correttamente. Assicurarsi che il tappo del lavandino non blocchi il foro di scarico.

⚠ Rischio di incendio

- Non tenere liquidi infiammabili o esplosivi vicino all'apparecchio.
- Il contenuto di zolfo degli sverniciatori può causare corrosione. Non utilizzare mai materiali di rimozione della vernice sulla macchina.
- Non utilizzare mai nell'apparecchio prodotti contenenti solventi.

⚠ Rischio di caduta e lesioni

- Non salire sulla lavatrice.
- Assicurarsi che tubi e cavi non causino rischi di far inciampare le persone e che non vengano calpestati.
- Non girare la lavatrice a testa in giù o su uno dei suoi lati.
- Non sollevare la lavatrice afferrandola per lo sportello o il cassetto del detersivo.

⚠ Per evitare il rischio di lesioni, prestare attenzione durante il trasporto del prodotto poiché è pesante. È necessario valutare il numero di persone (raccomandiamo almeno due persone) e le attrezzature necessarie. Indossare sempre guanti protettivi.



⚠ Sicurezza dei bambini

- Non permettere ai bambini di sedersi, arrampicarsi sull'apparecchio o entrare all'interno di quest'ultimo. I bambini possono rimanere

bloccati all'interno dell'apparecchio con il rischio di morte.

- L'oblò e la superficie dell'apparecchio possono diventare estremamente caldi durante il funzionamento. Non permettere ai bambini di toccare l'apparecchio: potrebbe esporli al rischio di ustioni e lesioni.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Se il detersivo e i materiali di pulizia vengono ingeriti o portati a contatto con la pelle e gli occhi possono verificarsi avvelenamento e irritazioni. Tenere i materiali di pulizia fuori dalla portata dei bambini.




1.2 Durante l'uso

- Tenere gli animali domestici lontani dalla macchina.
- Assicurarsi di aver rimosso tutti i materiali di imballaggio e il nastro protettivo dall'esterno della lavatrice, all'interno del cestello e all'interno del cassetto del detersivo prima dell'uso. Prima dell'installazione, verificare se il prodotto presenta danni visibili. Non installare o utilizzare mai un apparecchio danneggiato.
- L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato. In caso negativo la garanzia verrà invalidata.
- Utilizzare la macchina solo per il bucato etichettato dal produttore come idoneo per il lavaggio a macchina.
- **Prima di installare la vostra lavatrice, rimuovere i quattro bulloni di trasporto e le**

rondelle di gomma dalla parte posteriore dell'apparecchio. Se i bulloni non vengono rimossi, possono causare forti vibrazioni, rumori e malfunzionamenti della macchina e causare l'annullamento della garanzia.

- La garanzia non copre i danni causati da fattori esterni come incendi, allagamenti e altre fonti di danno.
- Non buttare via questo manuale utente. Conservarlo per consultazioni future e passarlo al proprietario successivo.

 **NOTA:** Le specifiche possono variare a seconda dell'apparecchio acquistato.

Sostituzione della cinghia di trasmissione solo da parte di personale autorizzato.

Solo cinghia di ricambio originale: 42006396
Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Imballaggio e ambiente

Rimozione dei materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio proteggono la macchina da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante il trasporto. I materiali di imballaggio sono rispettosi dell'ambiente in quanto sono riciclabili. L'uso di materiale riciclato riduce il consumo di materie prime e diminuisce la produzione di rifiuti.

1.4 Informazioni sul risparmio energetico

Alcune informazioni importanti per ottenere l'utilizzo più efficiente dalla tua macchina:

- Non superare il carico massimo per il programma


di lavaggio scelto. Ciò consentirà alla macchina di funzionare in modalità di risparmio energetico.

- Non utilizzare la funzione di prelavaggio per biancheria leggermente sporca. Questo aiuterà a risparmiare sulla quantità di elettricità e acqua consumata.

1.5 Sistema Twinjet

L'acqua con il detersivo nella macchina verrà distribuita con due meccanismi di iniezione ad acqua e un sistema di miscelazione mediante sistema twinjet. L'acqua con il detersivo in circolo verrà iniettata sui capi consentendo un migliore lavaggio.

Il sistema twinjet contribuirà al lavaggio di un maggior numero di capi in minor tempo e con un migliore lavaggio, garantendo un minore consumo di energia e acqua.

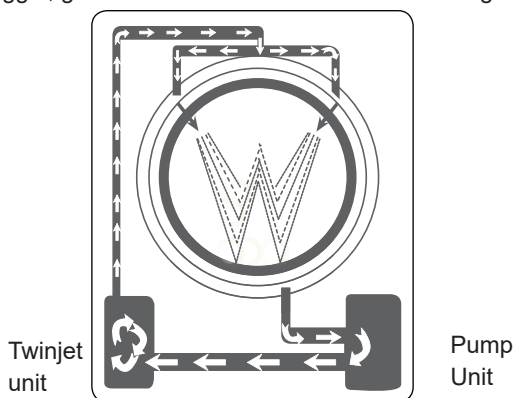

Dichiarazione di conformità CE

Dichiariamo che i nostri prodotti soddisfano le Direttive, le Decisioni e i Regolamenti Europei applicabili nonché i requisiti elencati nelle norme alle quali si fa riferimento.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo

dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

2. SPECIFICHE TECNICHE

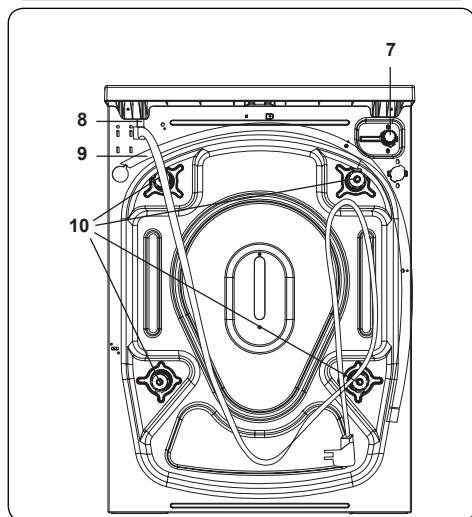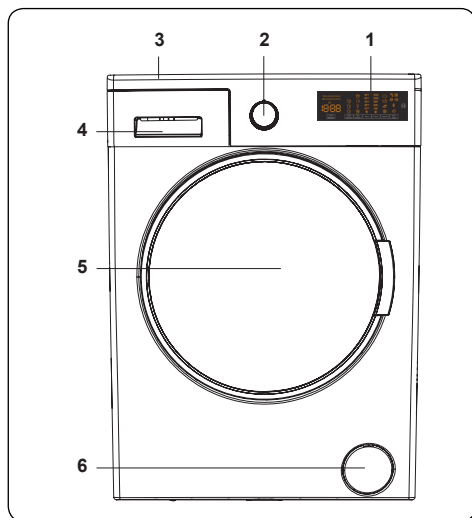

2.1 Aspetto Generale


1. Display elettronico
2. Manopola programmi
3. Piano superiore
4. Cassetto per detersivo
5. Oblò
6. Coperchio filtro pompa
7. Valvola ingresso acqua
8. Cavo elettrico
9. Tubo di scarico
10. Bulloni di trasporto

2.2 Specifiche tecniche

| | |
|---|--|
| Tensione / frequenza operativa | (220-240) V~/50Hz |
| Corrente totale (A) | 10 |
| Pressione acqua (Mpa) | Massima: 1 Mpa Minima : 0.1 Mpa |
| Potenza totale (W) | 2200 |
| Capacità massima di lavaggio (bucato asciutto) (kg) | 9 |
| Velocità centrifuga (giri / min.) | 1200 |
| Numero programmi | 15 |
| Dimensioni (mm) | |
| Altezza | 845 |
| Larghezza | 597 |
| Profondità | 582 |

3. INSTALLAZIONE


3.1 Rimozione dei bulloni di trasporto

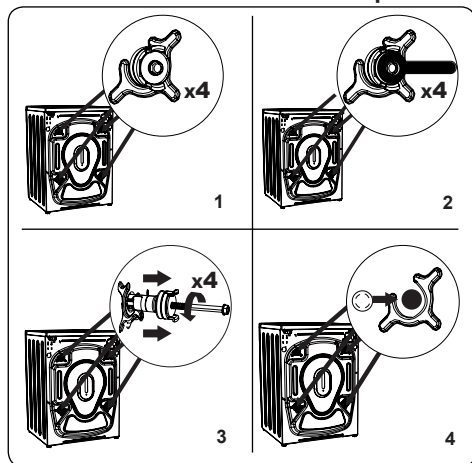


1. Prima di utilizzare l'apparecchio, è necessario rimuovere i quattro bulloni di trasporto e i distanziatori in gomma dalla parte posteriore dell'apparecchio. Se i bulloni non vengono rimossi, possono causare forti vibrazioni, rumori e malfunzionamenti della macchina e invalidare la garanzia.
2. Svitare i bulloni di trasporto ruotandoli in senso antiorario con una chiave appropriata.
3. Rimuovere i bulloni di trasporto con una trazione diretta.
4. Estrarre le coperture di plastica fornite nel sacchetto accessori ed inserirle nei fori lasciati dai bulloni di trasporto. I bulloni di trasporto devono essere conservati per futuri utilizzi.

NOTA: prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio è necessario rimuovere i bulloni di trasporto. I guasti che si verificano nelle macchine fatte funzionare con i bulloni di trasporto ancora fissati non sono contemplati dalla garanzia.

3.2 Collocazione dell'apparecchio e regolazione dei piedini

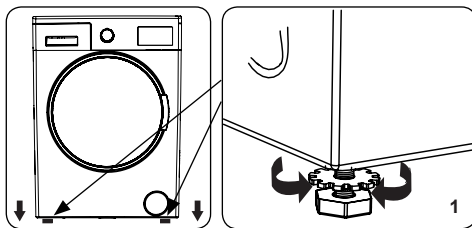


1. Non installare l'apparecchio su tappeti, moquette o altre superfici che possano bloccare la ventilazione alla base. La distanza tra l'apparecchio e il pavimento non deve essere ridotta con oggetti come tappeti, legno o nastri.
- Per assicurare un funzionamento della vostra macchina silenzioso e privo di vibrazioni, installatela su una superficie stabile, orizzontale e piana.
- È possibile regolare il livello della vostra macchina utilizzando la livella sulla sua sommità.
- Allentare i dadi di regolazione in plastica.

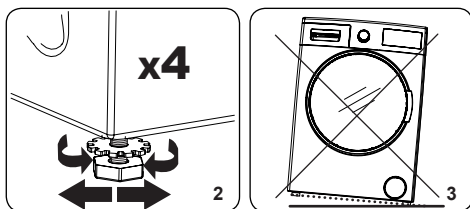

2. Per aumentare l'altezza della macchina, ruotare i piedini in senso orario. Per diminuire l'altezza della macchina, ruotare i piedini in senso antiorario.
- Una volta che la macchina è perfettamente orizzontale, stringere i dadi di blocco in senso orario.
3. Non inserire mai sotto l'apparecchio cartone, legno o altri materiali simili per livellarlo.
- Durante la pulizia del pavimento sulla quale è collocato l'apparecchio, fare attenzione a non alterare il livello dell'apparecchio.


3.3 Connessione elettrica

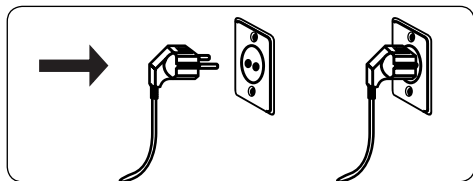


- La vostra lavatrice richiede una alimentazione elettrica di 220- 240V CA, 50Hz.
- Il cavo di alimentazione della vostra macchina è dotato di una spina con contatto di messa a terra.
- La spina deve sempre essere inserita in una presa da 10 A con messa a terra e protetta da un interruttore di sicurezza anch'esso di 10 A.
- Se non si dispone di tale presa o interruttore di sicurezza, o se si hanno dubbi sulla propria linea di alimentazione elettrica, assicurarsi che il lavoro venga eseguito da un elettricista qualificato.
- Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti dall'uso senza connessione con messa a terra.

NOTA: l'utilizzo dell'apparecchio a valori di tensione bassi riduce il suo ciclo di vita e diminuisce le sue prestazioni.

3.4 Connessione al tubo di ingresso dell'acqua

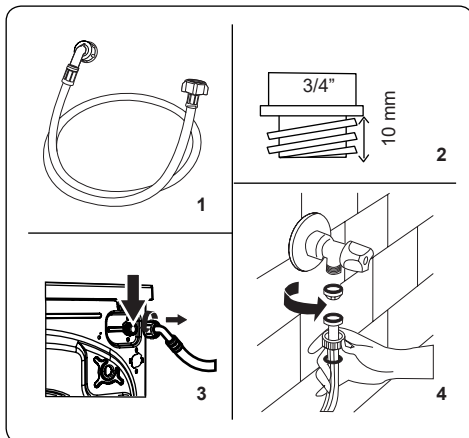

1. A seconda delle specifiche della macchina, quest'ultima può disporre di una singola connessione di ingresso dell'acqua (fredda) o di una doppia connessione (calda e fredda). Il tubo con tappo bianco deve essere collegato all'ingresso dell'acqua fredda e il tubo con tappo rosso all'ingresso dell'acqua calda (se applicabile).
 - Per evitare perdite di acqua alle giunture, nella confezione con il tubo sono forniti 1 o 2 guarnizioni (in base alle specifiche della macchina). Inserire tali guarnizioni alla / alle estremità del tubo di alimentazione dell'acqua da collegare alla rete idrica.
2. Collegare i nuovi tubi di ingresso dell'acqua a un rubinetto filettato 3/4".
 - Collegare l'estremità del tubo con tappo bianco di ingresso dell'acqua alla

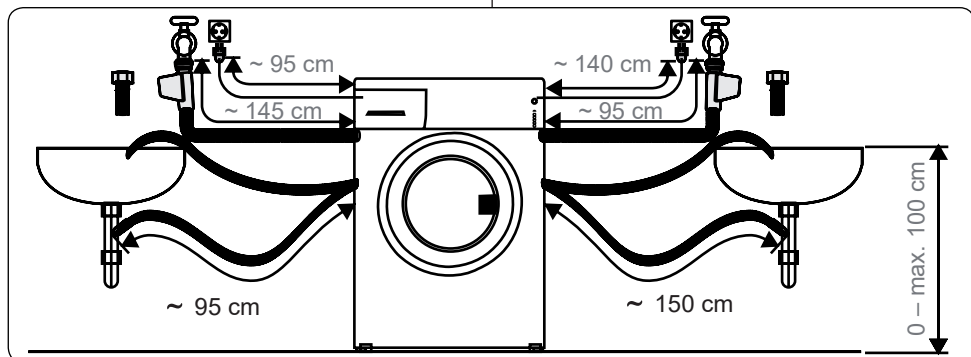


valvola bianca di ingresso dell'acqua sul lato posteriore della macchina e l'estremità del tubo con tappo rosso alla valvola rossa di ingresso dell'acqua (se applicabile).

- Stringere a mano le connessioni. In caso di dubbi, consultare un tecnico qualificato.
 - Il flusso d'acqua con una pressione di 0,1-1 Mpa consentirà alla vostra macchina di funzionare con l'efficienza ottimale (una pressione di 0,1 Mpa significa che scorreranno più di 8 litri di acqua al minuto attraverso un rubinetto completamente aperto).
3. Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, aprire con cautela l'alimentazione dell'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite.
4. Assicurarsi che i nuovi tubi di ingresso dell'acqua non siano bloccati, attorcigliati, torti, piegati, schiacciati o tirati.
- Se la macchina ha una connessione di ingresso dell'acqua calda, la temperatura dell'acqua calda non deve essere superiore a 70 °C.

NOTA: La lavatrice deve essere collegata alla rete idrica solo utilizzando i nuovi tubi di ingresso forniti. I vecchi tubi non devono essere riutilizzati.


3.5 Connessione di scarico dell'acqua

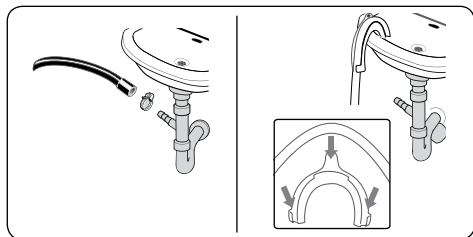

- Collegare il tubo di scarico dell'acqua a un tubo di livello o al gomito di uscita di un lavandino domestico, utilizzando apparecchiature aggiuntive.
- Collegare stabilmente il tubo di scarico dell'acqua a un tubo specifico di mandata o al sifone di scarico di un lavandino domestico, utilizzando attrezzature aggiuntive.
- Non cercare di allungare il tubo di scarico dell'acqua.



- Non mettere il tubo di scarico dell'acqua proveniente dall'apparecchio in un contenitore, un secchio o una vasca da bagno.
- Assicurarsi che il tubo di scarico dell'acqua non sia piegato, bloccato, schiacciato o tirato.
- Il tubo deve essere posizionato a un'altezza massima di 100 cm dal pavimento

4. PANORAMICA DEL PANNELLO DI CONTROLLO

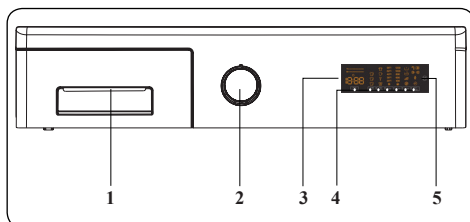

1. Cassetto detersivo
2. Manopola programmi
3. Pannello indicatore
4. Tasti funzioni aggiuntivi
5. Tasto Start/Pause


4.1 Cassetto detersivo

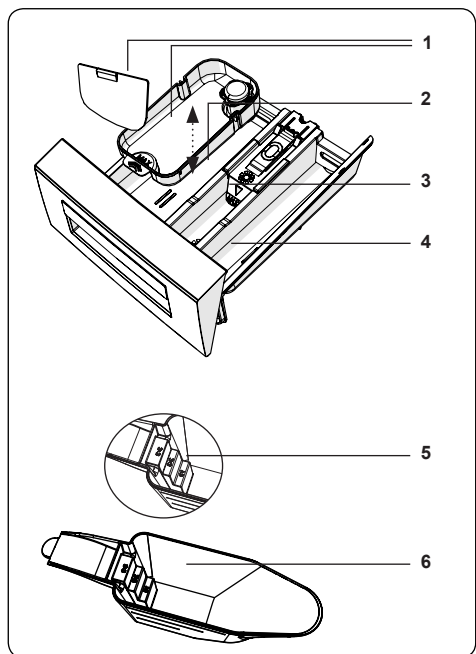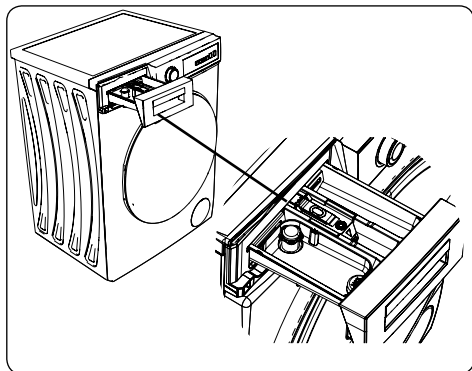

1. Accessori per detersivi liquidi
2. Vaschetta detersivo principale di lavaggio
3. Scomparto per ammorbidente
4. Scomparto detersivo prelavaggio
5. Livelli di detersivo in polvere
6. Paletta per detersivo in polvere (*)


(*) Potrebbe non essere in dotazione. Le specifiche possono variare a seconda dell'apparecchio acquistato.

4.2 Sezioni Scomparto detersivo principale di lavaggio:

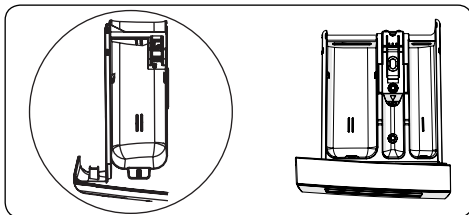


Questo scomparto è per detersivi liquidi o in polvere o detersivi anticalcare. La piastrina del livello del detersivo liquido è fornita all'interno dell'apparecchio. (*)

Scomparto per ammorbidenti, amido o detersivo:

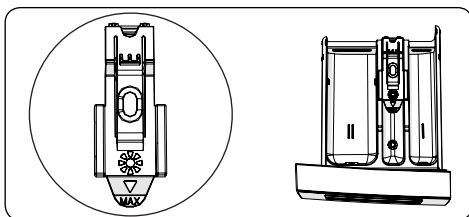

Questo scomparto è per ammorbidenti, addolcitori o amido. Seguire le istruzioni sulla confezione. Se gli ammorbidenti lasciano residui dopo l'uso, provare a diluirli o utilizzare un ammorbidente liquido.

Scomparto detersivo prelavaggio:

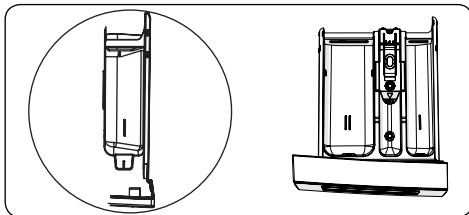

Questo scomparto deve essere usato solo quando è selezionata la funzione di prelavaggio. Si raccomanda di utilizzare la funzione di prelavaggio solo per un bucato molto sporco.


(*) Le specifiche possono variare a seconda dell'apparecchio acquistato.

4.3 Manopola programmi



- Per selezionare il programma desiderato, ruotare la manopola programmi in senso orario o antiorario fino a quando l'indicatore sulla manopola programmi punta al programma scelto.
- Assicurarsi che la manopola del programma sia impostata esattamente sul programma che si desidera.


4.4 Pannello elettronico

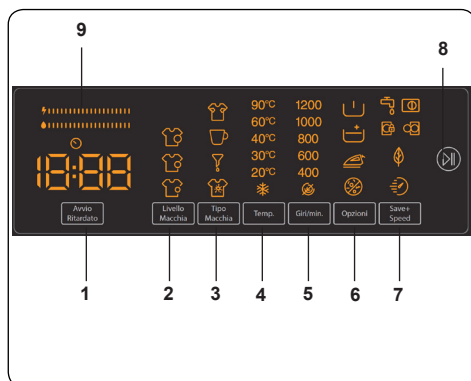

1. Funzione avvio ritardato
2. Selezione livello di sporco
3. Selezione delle macchie
4. Tasto di regolazione della temperatura dell'acqua
5. Tasto di regolazione della velocità di centrifuga
6. Opzioni (prelavaggio, risciacquo extra, stiratura facile, anti-allergia, funzione ausiliaria)
7. Save+ Express (Funzione ausiliaria lavaggio ecologico / rapido)
8. Tasto Start/Pause (avvio/pausa)
9. Barra di efficienza energetica / idrica

5. PREPARAZIONE DEL BUCATO

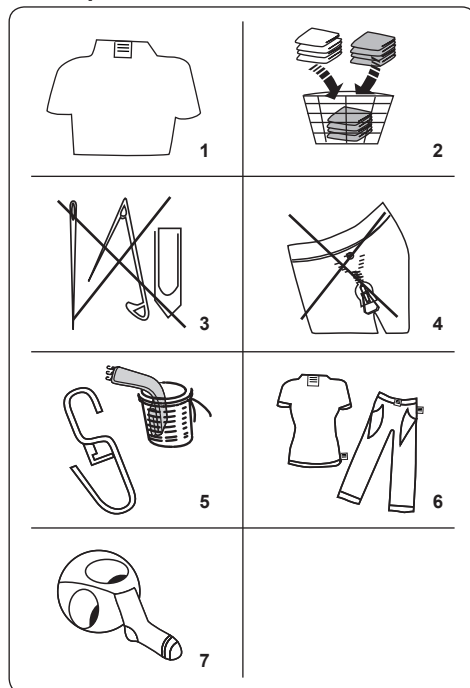


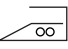
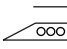
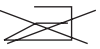









5.1 Preparazione del bucato




1. Seguire le istruzioni fornite nelle etichette dei capi.
 - Separare il bucato in base al tipo (cotone, sintetico, delicati, lana, ecc.), temperatura di lavaggio (a freddo, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) e livello di sporco (meno sporco, sporco, molto sporco).
 2. Non lavare mai assieme capi colorati con quelli bianchi.
 - I tessuti scuri possono contenere colorante in eccesso e devono essere lavati separatamente diverse volte.
 3. Assicurarsi che non ci siano materiali metallici sul bucato o nelle tasche. In tal caso rimuoverli.
- ! PERICOLO:** Eventuali malfunzionamenti dovuti a materiali estranei che danneggiano l'apparecchio non sono coperti dalla garanzia.
4. Chiudere le cerniere e fissare eventuali ganci con le asole.
 5. Rimuovere i ganci metallici o di plastica

delle tende o collocarli in una rete o un sacchetto per il lavaggio.

6. Rivoltare i tessuti come pantaloni, maglieria, t-shirt e felpe.
7. Lavare calze, fazzoletti e altri piccoli oggetti in una rete per il lavaggio.

| | | |
|---|--|---|
|  Candeggiabile |  Non candeggiare |  Lavaggio normale |
|  Temperatura massima di stiratura 150 °C |  Temperatura massima di stiratura 200 °C |  Non stirare |
|  Lavabile a secco |  Non lavare a secco |  Asciugare piatto |
|  Non stiro |  Appendere ad asciugare |  Non asciugare a macchina |
|  Consentito il lavaggio a secco con gasolio, alcool puro e R113 |  Percloroetilene R11, R13, petrolio |  Percloroetilene R11, R113, gasolio |

5.2 Inserimento del bucato nell'apparecchio

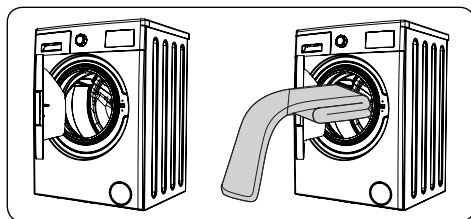

- Aprire l'oblò di caricamento della vostra macchina.
- Distribuire uniformemente i capi del bucato nella macchina assicurandosi che non sia pressato.


NOTA: Fare attenzione a non eccedere il carico massimo del cestello poiché ciò potrebbe dare risultati di lavaggio

scadenti e causare pieghe. Per informazioni sulle capacità di carico fare riferimento alle tabelle dei programmi di lavaggio.

La seguente tabella mostra i pesi approssimativi dei tipici capi di bucato:

| TIPO BUCATO | PESO (gr) |
|-------------------|-----------|
| Asciugamano | 200 |
| Biancheria | 500 |
| Accappatoio | 1.200 |
| Copripiumino | 700 |
| Federa | 200 |
| Biancheria intima | 100 |
| Tovaglia | 250 |

- Mettere separatamente nel cestello ciascun capo del bucato.
- Controllare che nessun capo rimanga intrappolato tra la guarnizione in gomma e l'oblò.
- Spingere delicatamente l'oblò fino ad avvertire lo scatto meccanico di chiusura.

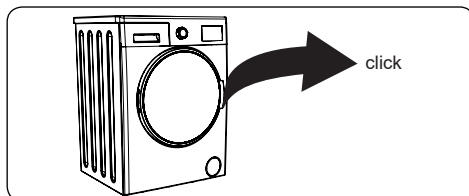

- Assicurarsi che l'oblò sia correttamente chiuso, in caso contrario il programma non si avvierebbe.

5.3 Immissione del detersivo nella macchina

La quantità di detersivo da mettere nella macchina dipende dai seguenti criteri:


- Se i vostri capi sono solo leggermente sporchi, non effettuare il prelavaggio. Mettere una piccola quantità di detersivo (come specificato dal produttore) nel comparto II del cassetto del detersivo.
- Se i vostri vestiti sono eccessivamente sporchi, selezionare un programma con prelavaggio e immettere $\frac{1}{4}$ del detersivo da utilizzare nello scomparto I del cassetto del detersivo e il resto nello scomparto II.
- Utilizzare nella vostra macchina solo detersivi prodotti per lavatrici automatiche. Per determinare la

quantità di detersivo da utilizzare per il bucato seguire le istruzioni del produttore del detersivo.

- In zone con acqua dura, sarà necessario immettere una maggiore quantità di detersivo.
- La quantità di detersivo da usare aumenta all'aumentare della quantità di bucato.
- Inserire l'ammorbidente nello scomparto di mezzo del cassetto del detersivo. Non superare il livello MAX.
- Gli ammorbidenti ad alta densità possono ostruire il cassetto, pertanto devono essere diluiti.
- È possibile utilizzare detersivo liquido in tutti i programmi senza prelavaggio. A tale scopo, far scorrere la piastrina del livello del detersivo liquido (*) nelle guide dello scomparto II del cassetto del detersivo. Utilizzare le linee sulla piastrina come guida per riempire il cassetto fino al livello richiesto.

(*) Le specifiche possono variare a seconda dell'apparecchio acquistato.

5.4 Come mettere in funzione l'apparecchio

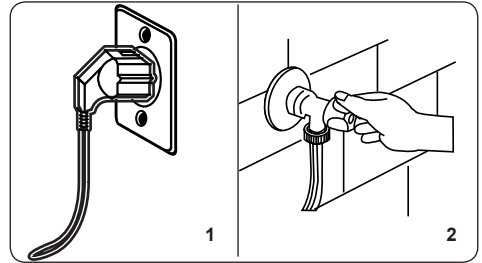

1. Collegare l'apparecchio alla corrente elettrica.
2. Aprire il rubinetto di ingresso dell'acqua.
 - Aprire l'oblò dell'apparecchio.
 - Distribuire uniformemente il bucato nella macchina.
 - Spingere delicatamente l'oblò fino ad avvertire lo scatto meccanico di chiusura.

5.5 Selezione di un programma

Utilizzare le tabelle dei programmi per selezionare il programma più appropriato per il bucato.


5.6 Sistema di rilevamento metà carico

L'apparecchio dispone di un sistema di rilevamento di metà carico.

Se si immette meno della metà del carico massimo nell'apparecchio, quest'ultimo imposta automaticamente la funzione di metà carico indipendentemente dal programma selezionato. Ciò significa che il programma selezionato richiederà meno tempo per essere completato e utilizzerà meno acqua ed energia.

(*) Dipendente dal modello.

5.7 Funzioni ausiliarie

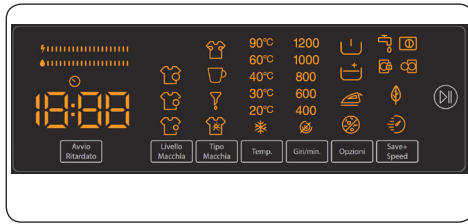

Prima di iniziare il programma


È possibile selezionare le funzioni ausiliarie, nel caso in cui si desideri eseguirle.

- Premere il tasto della funzione ausiliaria che si desidera selezionare.
- Se il simbolo della funzione ausiliaria è acceso in modo continuo sul display elettronico, la funzione ausiliaria selezionata sarà abilitata.
- Se il simbolo della funzione ausiliaria lampeggia sul display elettronico, la funzione ausiliaria selezionata non sarà abilitata.

Motivo per non abilitare la funzione:


- Questa funzione ausiliaria potrebbe non essere disponibile per il programma di lavaggio selezionato.
- La lavatrice potrebbe aver superato il punto in cui la funzione ausiliaria può essere applicata.
- La funzione ausiliaria potrebbe essere incompatibile con un'altra funzione ausiliaria selezionata in precedenza.

1. Funzione ausiliaria di avvio ritardato

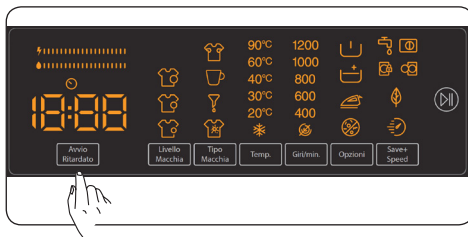


È possibile utilizzare questa funzione ausiliaria per ritardare il tempo di avvio del ciclo di lavaggio da 1 a 23 ore.

Per utilizzare la funzione di ritardo:

- Premere una volta il tasto di ritardo.
- "1h" viene visualizzato.  si accende nel display elettronico.
- Premere il tasto di ritardo fino a

raggiungere il tempo dopo il quale si desidera che la lavatrice avvii il ciclo di lavaggio.


- Se l'intervallo di ritardo che si desidera impostare è stato saltato, è possibile continuare a premere il tasto di ritardo fino a quando non si raggiunge nuovamente quel punto.
- Per utilizzare la funzione di ritardo, è necessario premere il tasto Avvio / Pausa per avviare la lavatrice.

 **Nota** : Dopo aver selezionato la funzione di ritardo, è possibile selezionare altre funzioni senza toccare il tasto "Avvio / Pausa", quindi toccare il tasto "Avvio / Pausa" per abilitare il ritardo.

Per annullare la funzione di ritardo:


- Se non è stato premuto il tasto Avvio / Pausa, continuare a premere il tasto di ritardo fino a quando il display elettronico non mostrerà la durata del programma che è stato selezionato. Una volta visualizzato il tempo del programma sul display elettronico, significa che il ritardo è stato cancellato.
- Se è stato premuto il tasto Avvio / Pausa per avviare la lavatrice, è sufficiente toccare il tasto di ritardo una volta. Non è più visualizzato sul display elettronico.

2. Selezione del livello di sporco

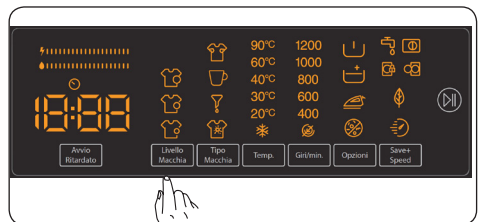


È possibile lavare il proprio bucato in intervalli più o meno lunghi, a temperature più basse o più alte selezionando un livello che tenga conto di quanto è sporco il bucato.

Il livello di sporco è impostato automaticamente in alcuni programmi. È possibile apportare modifiche a propria scelta.

 **Nota** : Se non sono applicati cambiamenti nel livello quando si tocca il tasto del livello di sporco, significa che non il livello di sporco non è stato selezionato

nel programma prescelto.

3. Selezione delle macchie

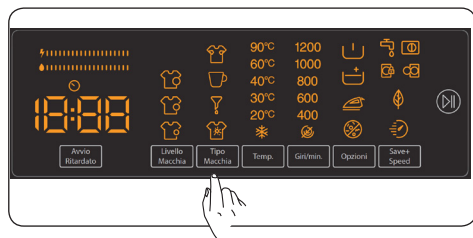

È possibile utilizzare queste funzioni ausiliarie per il lavaggio a seconda del tipo di macchie.

Attenzione: Non lasciare che le macchie sul bucato si asciughino per consentire alla funzione ausiliaria dedicata alla selezione del livello di sporco di svolgere interamente le sue funzioni. Rimuovere eventuali residui solidi in anticipo.

Attenzione: Asciugare le macchie appena formate sul bucato con un pezzo di stoffa prima di iniziare a lavarle usando il prodotto utilizzato. Non strofinare!

La lavatrice regola automaticamente la temperatura di lavaggio, la rotazione del tamburo, il numero e la durata del risciacquo in base al tipo di macchia.

Ad esempio, i metodi di rimozione delle macchie della lavatrice sono i seguenti:

Macchie di sangue : La funzione ausiliaria per le macchie di sangue combinata con il programma di lavaggio selezionato è attivata per la pulizia delle superfici colorate e opera sciogliendo le macchie di sangue in acqua fredda. Successivamente verrà attivato il programma di lavaggio selezionato.

Macchie d'uovo : La funzione è attivata e pulisce le macchie per qualche istante 'ammorbidendo i resti dell'uovo in acqua tiepida, e quindi il programma di lavaggio combinato completerà il processo di lavaggio riprendendo dal punto in cui la funzione è stata interrotta.


Per qualsiasi altra tipologia di macchie, sono disponibili soluzioni simili per la loro rimozione.

(*) Le specifiche dell'apparecchio possono variare in base al prodotto acquistato.



Nota : Prima di avviare la lavatrice, è possibile passare da un tipo di macchia all'altro. Una volta avviata la lavatrice, non è possibile annullare o modificare il tipo di macchia selezionato. È possibile annullare il programma di lavaggio della lavatrice, selezionare il tipo di macchia corretto e riavviare il programma. Se non è possibile ottenere i risultati desiderati con la macchia selezionata alla fine del lavaggio, è possibile che sia stato selezionato il tipo di macchia errato; riavviare il ciclo di lavaggio con una selezione corretta per rimuovere la macchia.


4. Selezione della temperatura dell'acqua di lavaggio

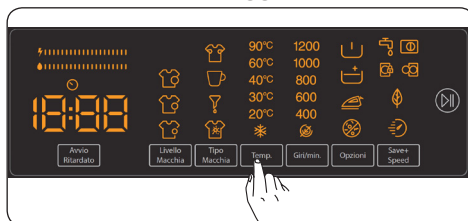

È possibile utilizzare il tasto di impostazione della temperatura dell'acqua di lavaggio per impostare la temperatura dell'acqua di lavaggio per il bucato.

- Quando si seleziona un nuovo programma, la temperatura massima del programma selezionato verrà visualizzata sul display della temperatura dell'acqua di lavaggio.
- È possibile premere il tasto di impostazione della temperatura dell'acqua di lavaggio per ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima dell'acqua del programma selezionato e il lavaggio con acqua fredda (*).
- Se è stata saltata la temperatura dell'acqua di lavaggio che si desidera impostare, tenere premuto il tasto della temperatura dell'acqua di lavaggio per trovare nuovamente la temperatura desiderata.

5. Selezione della velocità di centrifuga

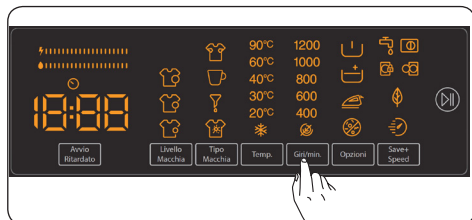


È possibile utilizzare il tasto di impostazione della velocità per impostare la velocità di centrifuga per il bucato. Quando si seleziona un nuovo programma, la velocità di centrifuga massima del programma selezionato verrà visualizzata sul display della velocità di centrifuga.

È possibile premere il tasto di impostazione della velocità di centrifuga per ridurre gradualmente la velocità di centrifuga tra la velocità di centrifuga massima del programma selezionato e l'opzione di rotazione annullata (☹).

Se è stata saltata la velocità di centrifuga che si voleva impostare, si può continuare a premere il tasto della velocità di centrifuga per trovare nuovamente la velocità desiderata.


5.8 Funzioni ausiliarie

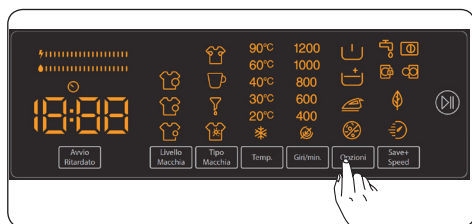

È possibile utilizzare le funzioni ausiliarie per selezionare la migliore opzione di lavaggio per il bucato. Per fare ciò, toccare il tasto delle opzioni sul pannello dello schermo per attivare l'opzione indicato di seguito:

1. ☹ Funzione ausiliaria di prelavaggio
2. ☺ Funzione ausiliaria di risciacquo extra
3. 🧺 Funzione ausiliaria di stiratura facile
4. ☹ Funzione ausiliaria anti-allergia.

1. Funzione ausiliaria di prelavaggio

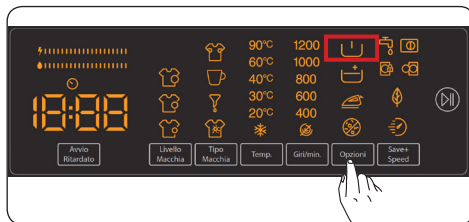


È possibile utilizzare questa funzione ausiliaria per eseguire il prelavaggio prima del ciclo di lavaggio principale in caso di bucato molto sporco. Quando si utilizza questa funzione, è necessario aggiungere il detersivo nell'erogatore del pre-lavaggio del cassetto del detersivo. Per abilitare la funzione ausiliaria del prelavaggio, premere il tasto delle opzioni fino a quando si accende il simbolo del prelavaggio ☹. Se il LED di prelavaggio ☹ è acceso e fisso nel display elettronico, significa che è stata selezionata la funzione ausiliaria.



{Nota: Quando si desidera selezionare la funzione ausiliaria di prelavaggio, se ☹ non appare sul display, significa che questa funzione non è disponibile nel programma di lavaggio selezionato.


2. Funzione di risciacquo extra

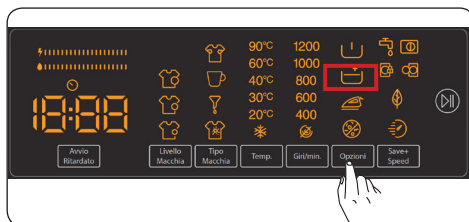


È possibile utilizzare questa funzione ausiliaria per un ulteriore risciacquo del bucato. Per attivare la funzione di risciacquo extra, continuare a premere il tasto delle opzioni fino a quando non si accende il simbolo di risciacquo extra ☺. Se il LED del risciacquo supplementare è acceso e fisso nel display elettronico,



significa che è stata selezionata la funzione ausiliaria.




Nota : Quando si desidera selezionare la funzione ausiliaria di risciacquo extra, se  non appare sul display, significa che questa funzione non è disponibile nel programma di lavaggio selezionato.

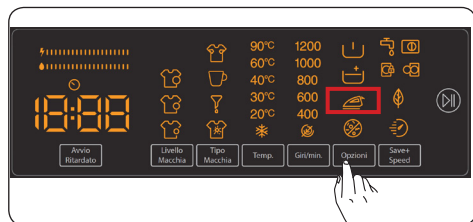3. Funzione ausiliaria di stiratura facile




Questa funzione ausiliaria fa sì che i vestiti siano meno stropicciati dopo il lavaggio. Per abilitare la funzione ausiliaria di stiratura facile, premere il tasto delle opzioni fino a quando non si accende il simbolo di stiratura facile . Se il LED di stiratura facile  è acceso e fisso nel display elettronico, significa che è stata selezionata la funzione ausiliaria.





Nota : Quando si desidera selezionare la funzione ausiliaria di stiratura facile, se  non appare sul display, significa che questa funzione non è disponibile nel programma di lavaggio selezionato.

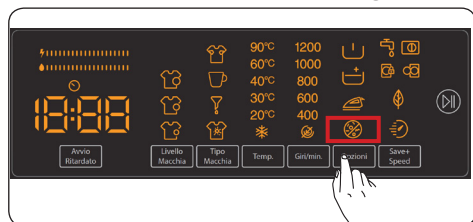
4. Funzione ausiliaria anti-allergia




È possibile utilizzare questa funzione ausiliaria per aggiungere un altro ciclo di risciacquo per il bucato. La lavatrice utilizzerà l'acqua calda in tutte le fasi di risciacquo. (Si consiglia per abbigliamento a contatto con pelle sensibile, vestiti per bambini e biancheria

intima). Per abilitare la funzione ausiliaria anti-allergia, tenere premuto il tasto delle opzioni fino a quando non si accende il simbolo della funzione anti-allergia . Se il LED anti-allergia  resta su nel display elettronico, significa che è stata selezionata la funzione ausiliaria.



Nota : Quando si desidera selezionare la funzione ausiliaria anti-allergia, se  non appare sul display, significa che questa funzione non è disponibile nel programma di lavaggio selezionato.

5. Funzione ausiliaria lavaggio ecologico / rapido

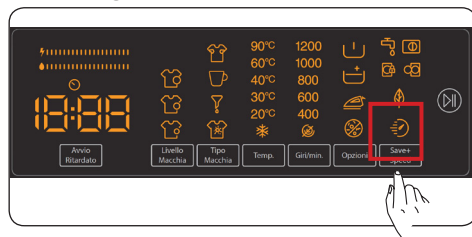


Funzione ausiliaria lavaggio ecologico:

Se si seleziona questa funzione ausiliaria, la lavatrice estenderà leggermente la durata del programma di lavaggio. Tuttavia, utilizzerà meno energia e acqua per il ciclo di lavaggio. Per abilitare questa funzione, è possibile toccare il tasto di selezione lavaggio ecologico / rapido sul pannello del display per accendere la

LED del simbolo .


Funzione ausiliaria di lavaggio rapido:

Se si seleziona questa funzione ausiliaria, la lavatrice ridurrà la durata del programma di lavaggio. (Si consiglia di caricare la lavatrice con metà o meno della metà della capacità del programma di lavaggio selezionato.) Per abilitare questa funzione, è possibile toccare il tasto di selezione lavaggio ecologico / rapido sul pannello del display per accendere la luce LED del simbolo .




NOTA: Se si carica la lavatrice con

metà o meno della metà della capacità di lavaggio del programma di lavaggio selezionato, sarà rilevata dalla lavatrice grazie al sistema di rilevamento a mezzo carico, e in questo modo laverà il bucato con meno energia e meno acqua in un intervallo di tempo più breve. Quando la lavatrice rileva un mezzo carico, la


spia LED del simbolo  si accenderà automaticamente sul display.

(*) Le specifiche dell'apparecchio possono variare in base al prodotto acquistato.

- **Barra di efficienza energetica / idrica:**

“” è un indicatore di efficienza composto da 2 barre. La barra di efficienza energetica / idrica mostra la quantità di energia e il consumo di acqua. Più grande è la barra, maggiore sarà il consumo di energia o acqua. La barra di efficienza energetica / idrica potrebbe estendersi o accorciarsi a seconda della durata del programma selezionato, dell'impostazione della temperatura, della velocità di centrifuga e di altre funzioni ausiliarie.

Tasto Start/Pause (avvio/pausa)

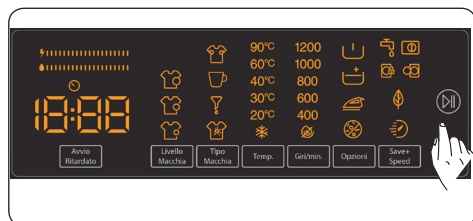


Per avviare il programma selezionato, premere il tasto di avvio dei programmi Start/Pause. Se si imposta l'apparecchio in modalità standby, l'indicatore Start/Pause sul pannello di controllo lampeggia.

5.9 Blocco bambini

La funzione Blocco Bambini consente di bloccare i pulsanti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere modificato involontariamente.

Per attivare il blocco bambini, tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione 2 e 3 per almeno 3 secondi. Quando il blocco bambini è attivato, sul

display lampeggerà “CL” per due secondi.

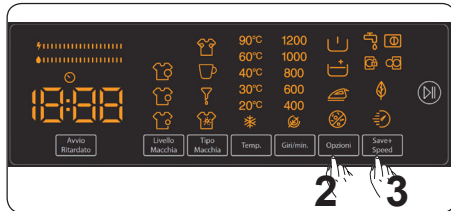





Se viene premuto un tasto qualsiasi o si tenta di cambiare il programma selezionato mentre il blocco bambini è attivo, sul display lampeggerà “CL” per due secondi.

Se il blocco bambini è attivo mentre è in corso un programma, quando la manopola programmi viene impostata su CANCEL per selezionare un altro programma, il programma selezionato in precedenza continuerà dal punto in cui è stato interrotto.


Per disattivare il blocco bambini, tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione 2 e 3 per almeno 3 secondi fino a far scomparire il simbolo “CL” dal display.

5.10 Se si desidera mettere in pausa / annullare un programma in esecuzione o aggiungere del bucato:

-  Il tasto con il simbolo consente di mettere in pausa o riavviare il programma selezionato. Quando si desidera aggiungere del bucato, è possibile utilizzare questa funzione.
- Toccare  il pulsante con il simbolo per farlo. Se sullo schermo viene visualizzato , è possibile aprire la porta di caricamento e aggiungere il bucato.
- Se  è visualizzato sullo schermo, il passaggio in cui era possibile aggiungere il bucato è stato superato.
- Se si desidera annullare un programma in esecuzione, ruotare la manopola del programma su “ANNULLA”. La lavatrice interromperà il processo di lavaggio e il programma verrà annullato. Per scaricare l'acqua nella lavatrice, ruotare la manopola del programma in qualsiasi posizione del programma. La lavatrice scaricherà l'acqua e annullerà il

programma. È possibile selezionare un nuovo programma e avviare la lavatrice.

5.11 Fine del programma

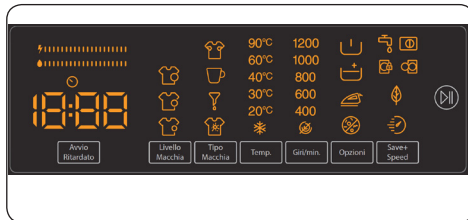

La lavatrice si fermerà automaticamente al termine del programma selezionato.

- “Fine” appare sul display elettronico.
- È ora possibile ora aprire lo sportello ed estrarre il bucato. Dopo aver estratto il bucato, lasciare la porta aperta in modo che l'interno della lavatrice possa asciugarsi.
- Ruotare la manopola del programma in posizione ANNULLA.
- Scollegare la lavatrice.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.

6. TABELLA PROGRAMMI DI LAVAGGIO

| Programma | Temperatura di lavaggio (°C) | Capacità massima bucato asciutto (kg) | Scomparto detersivo | Durata del programma (min.) | Tipo di bucato / descrizioni |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| COTONE | *60 - 90 | 9,0 | 2 | 250 | Tessuti molto sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 4,5 kg), biancheria da letto, ecc.) |
| ECO 40-60 | *40 - 60 | 9,0 | 2 | 228 | Tessuti sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 4,5 kg), biancheria da letto, ecc.) |
| PRELAVAGGIO COTONE | *60 - 40 - 30 - "- -C" | 9,0 | 1&2 | 185 | Tessuti sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 4,5 kg), biancheria da letto, ecc.) |
| COTONE 20 | *20- "- -C" | 4,5 | 2 | 100 | Tessuti meno sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 2,5 kg), biancheria da letto, ecc.) |
| Colorati | *40 - 30 - "- -C" | 3,5 | 2 | 245 | Tessuti meno sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 2,5 kg), biancheria da letto, ecc.) |
| LANA | *30 - "- -C" | 2,5 | 2 | 57 | Capi in lana con etichetta "lavabile in lavatrice" |
| RISCIACQUO | *"- -C" | 9,0 | - | 30 | Fornisce un ulteriore risciacquo a qualsiasi tipo di bucato dopo il ciclo di lavaggio. |
| ANALLERGICO | *60 - 40 - 30 - "- -C" | 4,0 | 2 | 215 | Bucato per bambini |
| CENTRIFUGA / SCARICO | *"- -C" | 9,0 | - | 17 | È possibile utilizzare questo programma per qualsiasi tipo di bucato se si desidera eseguire un ulteriore centrifuga dopo il ciclo di lavaggio. / È possibile utilizzare il programma di scarico per scaricare l'acqua accumulata all'interno della macchina (aggiunta o rimozione di biancheria). Per abilitare il programma di scarico, girare la manopola del programma sul programma Spin / scarico. Dopo aver selezionato "Spn annullato" utilizzando il tasto funzione ausiliario, il programma verrà iniziato. |
| LAVAGGIO A MANO / DELICATI | *30 - "- -C" | 2,5 | 2 | 100 | Capi consigliati da lavare a mano o delicati. |
| Sport | * 40 - 30 - "- -C" | 3,5 | 2 | 110 | Tessuti molto sporchi o tessuti misti sintetici (calze di nylon, camicie, camicette, pantaloni che includono tessuti sintetici, ecc.) |

| Programma | Temperatura di lavaggio (°C) | Capacità massima bucato asciutto (kg) | Scomparto detersivo | Durata del programma (min.) | Tipo di bucato / descrizioni |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| piumone | *40 - 30 - " -C" | - | 2 | 88 | Per lavare un piumone in fibra con etichetta "lavabile in lavatrice" (massimo 2,5 kg). |
| Jeans / indumenti scuri | *30 - " -C" | 3,5 | 2 | 96 | Articoli neri e scuri fatti di cotone, fibra mista o jeans. Lavare a rovescio. Jeans spesso contiene colorante in eccesso e può correre durante i primi pochi lavaggi. Lavare separatamente articoli chiari e di colore scuro. |
| (**) Rapido 60 min. | *60 - 40 - 30 - " -C" | 4,0 | 2 | 60 | Tessuti sporchi, di cotone, colorati e di lino lavati a 60 °C in 60 minuti. |
| (***) Rapido 12 min. | *30 - " -C" | 2,0 | 2 | 12 | In un breve lasso di tempo di 12 minuti, i tessuti leggermente sporchi, in cotone, colorati e in lino possono essere lavati. |

NOTA: LA DURATA DEI PROGRAMMI PUÒ VARIARE A SECONDA DELLA QUANTITÀ DI BUCATO, TIPO DI ACQUA, TEMPERATURA AMBIENTE E FUNZIONI AGGIUNTIVE SELEZIONATE.

(*) La temperatura dell'acqua di lavaggio del programma è determinata dall'impostazione predefinita di fabbrica.

(**) Se la lavatrice è dotata della funzione ausiliaria di lavaggio rapido, è possibile attivare l'opzione di lavaggio rapido sul pannello del display e caricare la lavatrice con 2 kg o meno di biancheria per lavarla in 30 minuti.

(***) A causa del breve tempo di lavaggio di questo programma, si raccomanda di utilizzare meno detersivo. Il programma potrebbe durare più di 12 minuti se la macchina rileva un carico non ben distribuito. È possibile aprire l'oblò della macchina dopo due minuti dal completamento di un'operazione di lavaggio (il periodo di due minuti non è incluso nella durata del programma).

Secondo il regolamento 1015/2010 e 1061/2010, il programma 1 e il programma 2 sono rispettivamente "Programma cotone standard 60°C" e "Programma cotone standard 40°C".

Il programma Eco 40-60 è in grado di pulire bucato in cotone normalmente sporco lavabile a 40°C o 60°C, assieme nello stesso ciclo. Questo programma è usato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.

- I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono, generalmente, quelli che lavorano a basse temperature e a lunga durata.
- Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e idrico.
- I valori di durata del programma, del consumo energetico e del consumo idrico possono variare secondo il peso e il tipo del carico di bucato, le funzioni aggiuntive selezionate, l'acqua di rete e la temperatura ambiente.
- Si consiglia di usare detersivi liquidi per i programmi di lavaggio a bassa temperatura. La quantità di detersivo da usare può variare a seconda della quantità di bucato e del relativo grado di sporcizia. Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore del detersivo riguardo alla quantità di detersivo da usare.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente dipendono dalla velocità di centrifuga. Maggiore la velocità nella fase di centrifuga, maggiore il rumore e minore il contenuto di umidità rimanente.
- Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica, è possibile accedere alla banca dati del prodotto, dove sono memorizzate le informazioni sul modello.


| Nome del programma | Capacità nominale kg | Consumo energetico kWh/ciclo | | | Durata del programma Ore: Minuti | | | Consumo idrico Litri / Ciclo | | | Max. Temperatura °C | | | Contenuto di umidità rimanente % 1200 giri/min | | |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---|------------|------------|
| | | Capacità nominale | 1/2 carico | 1/4 carico | Capacità nominale | 1/2 carico | 1/4 carico | Capacità nominale | 1/2 carico | 1/4 carico | Capacità nominale | 1/2 carico | 1/4 carico | Capacità nominale | 1/2 carico | 1/4 carico |
| Cotone 90 | 9 | 2,36 | | | 03:15 | | | 72 | | | 81 | | | 53% | | |
| Cotone 60 | 9 | 0,85 | | | 04:15 | | | 57 | | | 44 | | | 53% | | |
| Eco 40-60 | 9 | 0,92 | 0,48 | 0,32 | 03:48 | 02:54 | 02:25 | 57 | 48 | 37 | 45 | 32 | 24 | 53% | 53% | 53% |
| Sport | 3,5 | 0,71 | | | 01:50 | | | 48 | | | 42 | | | 62% | | |
| Rapido 60 | 4 | 0,95 | | | 01:00 | | | 32 | | | 58 | | | 53% | | |
| Cotone 20 | 4,5 | 0,25 | | | 01:40 | | | 54 | | | 20 | | | 53% | | |

6.1 Informazioni importanti

- Usare solo detersivi, ammorbidenti e altri additivi adatti a lavatrici automatiche. Si è formata eccessiva schiuma ed è stato attivato il sistema automatico di assorbimento della schiuma a causa dell'uso eccessivo di detersivo.
 - Si consiglia la pulizia periodica della lavatrice ogni 2 mesi. Per la pulizia periodica, si prega di usare il programma di Pulizia del cestello. Se la vostra lavatrice non ha un programma di Pulizia del cestello, usare il programma Cotone 90. Quando necessario, usare un prodotto anticalcare prodotto appositamente per lavatrici.
 - Non forzare mai l'apertura dello sportello quando la lavatrice è in funzione. È possibile aprire lo sportello dell'elettrodomestico 2 minuti dopo il termine dell'operazione di lavaggio. *
 - Non forzare mai l'apertura dello sportello quando la lavatrice è in funzione. Lo sportello si aprirà subito dopo il termine del ciclo di lavaggio. *
 - Le procedure di installazione e riparazione devono sempre essere eseguite dal centro di assistenza autorizzato per evitare eventuali rischi. Il produttore non è responsabile per danni che possono derivare da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- (*) Le specifiche possono variare a seconda dell'apparecchio acquistato.

7. PULIZIA E MANUTENZIONE

7.1 Pericolo

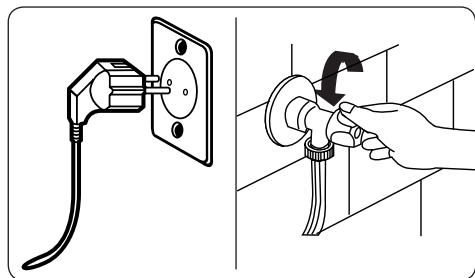


Prima di eseguire la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio disattivare l'alimentazione elettrica e rimuovere la spina dalla presa.

Chiudere l'erogazione idrica prima di iniziare la manutenzione e la pulizia della macchina.

!ATTENZIONE:
Non pulire la lavatrice utilizzando solventi, detersivi abrasivi, detersivi per vetri o detersivi multiuso. I prodotti chimici che contengono potrebbero danneggiare le superfici in plastica e altri componenti.

7.2 Filtri di ingresso dell'acqua


I filtri di ingresso dell'acqua impediscono l'ingresso di sporcizia e materiali estranei nell'apparecchio. Si raccomanda di pulire questi filtri quando l'apparecchio non è in grado di ricevere acqua sufficiente anche con l'erogazione dell'acqua attiva e il rubinetto aperto. Si raccomanda di pulire i filtri di ingresso dell'acqua ogni 2 mesi.

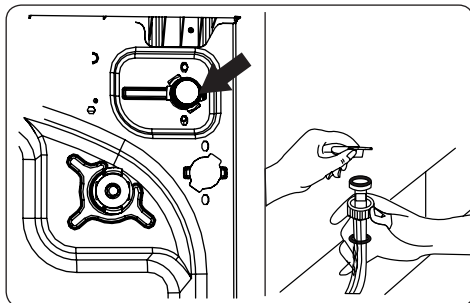

- Svitare il terminale del tubo/dei tubi di ingresso dell'acqua della lavatrice.
- Per rimuovere il filtro di ingresso dell'acqua dalla valvola di immissione dell'acqua, utilizzare un paio di pinze a becco lungo per tirare delicatamente la barra di plastica nel filtro.
- Un secondo filtro di ingresso dell'acqua si trova nella estremità del rubinetto del tubo di ingresso dell'acqua. Per rimuovere il secondo filtro di ingresso dell'acqua, utilizzare un paio di pinze a becco lungo per tirare delicatamente la barra di plastica nel filtro.
- Pulire accuratamente il filtro con una spazzola morbida, lavare con acqua saponata e risciacquare abbondantemente. Reinserrire il filtro spingendolo delicatamente in posizione.

!PERICOLO: I filtri della valvola di ingresso dell'acqua possono ostruirsi a causa della qualità dell'acqua o della mancanza di manutenzione richiesta e potrebbero rompersi. Ciò potrebbe causare una perdita d'acqua. Qualsiasi guasto di questo tipo non rientra nell'ambito della garanzia.

7.3 Filtro della pompa

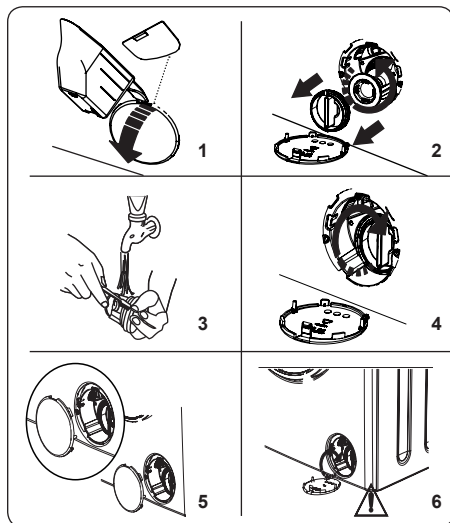

Il sistema di filtraggio della pompa nella lavatrice prolunga la vita della pompa impedendo alla lanuggine (accumulo di pelucchi) di entrare nella macchina. Si consiglia di pulire il filtro della pompa ogni 2 mesi.

Il filtro della pompa si trova dietro al coperchio posto frontalmente nell'angolo in basso a destra.

Per pulire il filtro della pompa:

1. È possibile aprire il coperchio della pompa utilizzando la paletta per il detersivo in polvere (*) in dotazione all'apparecchio o la piastrina del livello del detersivo liquido.
 2. Collocare la parte terminale della paletta per il detersivo in polvere o della piastrina del detersivo liquido nell'apertura del coperchio e premere delicatamente all'indietro. Si aprirà il coperchio.
- Prima di aprire il coperchio del filtro, posizionare un contenitore sotto il coperchio del filtro per raccogliere l'eventuale acqua rimasta nella macchina.
 - Allentare il filtro ruotandolo in senso antiorario e rimuoverlo tirando. Attendere che l'acqua si scarichi.

NOTA: A seconda della quantità di acqua all'interno dell'apparecchio,

potrebbe essere necessario svuotare il contenitore di raccolta dell'acqua alcune volte.

3. Rimuovere eventuali materiali estranei dal filtro con una spazzola morbida.
4. Dopo la pulizia, rimontare il filtro inserendolo e ruotandolo in senso orario.
5. Quando si chiude il coperchio della pompa, assicurarsi che i supporti al suo interno corrispondano ai fori sul pannello anteriore dell'apparecchio.
6. Chiudere il coperchio del filtro.

AVVERTENZA:

l'acqua nella pompa potrebbe essere estremamente calda. Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione attendere che si sia raffreddata.


(*) Le specifiche possono variare a seconda della macchina acquistata.


7.4 Cassetto del detersivo

L'uso di detersivo può causare nel tempo un accumulo di residui nel cassetto del detersivo. Si consiglia di rimuovere il cassetto ogni due mesi per pulire i residui accumulati.

Per rimuovere il cassetto del detersivo:

- Tirare in fuori il cassetto finché non è completamente estratto.

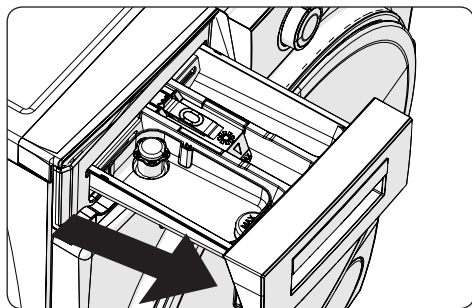


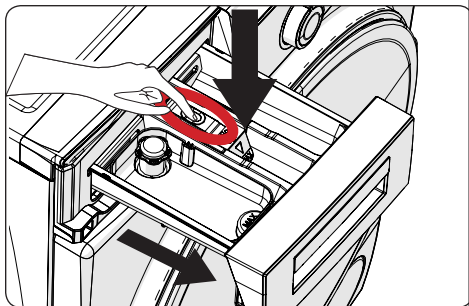

- Premere delicatamente verso il basso il cassetto del detersivo (come mostrato sotto) e rimuovere il cassetto dalla sua sede.
- Pulire il cassetto con acqua e una spazzola morbida.
- Se sono presenti residui nell'alloggiamento del cassetto, rimuoverli con una spazzola morbida. Prestare attenzione a non far cadere eventuali residui nell'apparecchio.
- Asciugare accuratamente il cassetto e inserirlo di nuovo nell'alloggiamento.

! Non lavare il cassetto del detersivo in lavastoviglie.

Dispositivo detersivo liquido (*)

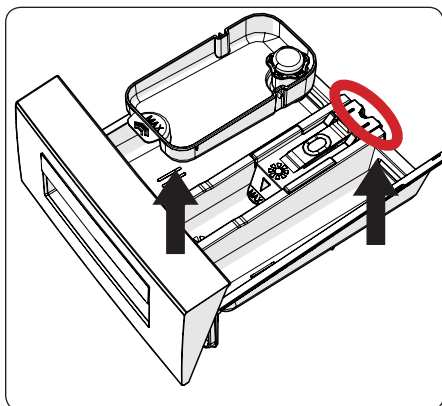


Estrarre il dispositivo di livello per il detersivo liquido per effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione come descritto

nella figura e pulire bene i residui di detersivo. Rimettere il dispositivo al suo posto. Assicurarsi che non ci siano rimasti residui all'interno.

(*) Le specifiche dell'apparecchio possono variare secondo il prodotto acquistato.

8. TAPPO DOSATORE / CORPO APPARECCHIO / CESTELLO

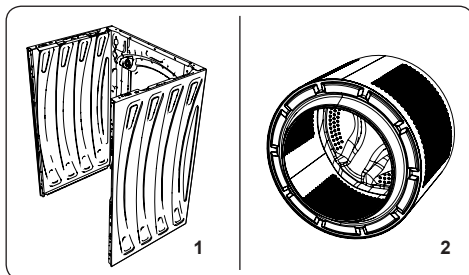

1. Corpo dell'apparecchio

Per pulire l'involucro esterno dell'apparecchio usare un detersivo delicato, non abrasivo, o acqua e sapone. Asciugare con un panno morbido.

2. Cestello

Non lasciare nell'apparecchio oggetti metallici come aghi, fermagli, monete, ecc. Questi oggetti portano alla formazione di macchie di ruggine nel cestello. Per pulire tali macchie di ruggine, utilizzare un detersivo privo di cloro e seguire le istruzioni del produttore del detersivo. Non utilizzare mai lana di ferro o oggetti duri simili per la pulizia delle macchie di ruggine.

9. SOLUZIONE DEI PROBLEMI

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da un servizio di assistenza tecnica autorizzato. Se l'apparecchio richiede la riparazione o se non è possibile risolvere un problema con le informazioni fornite sotto, è necessario:

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|--|--|--|
| L'apparecchio non si avvia. | La spina non è inserita nella presa elettrica. | Inserire la spina nella presa. |
| | È intervenuto l'interruttore di sicurezza | Riarmare l'interruttore di sicurezza |
| | L'alimentazione elettrica è interrotta. | Verificare l'alimentazione elettrica. |
| | Non è stato premuto il tasto Start/ Pause. | Premere il tasto Start/Pause. |
| | La manopola programmi è nella posizione OFF (spento). | Ruotare la manopola programmi nella posizione desiderata. |
| | L'oblò dell'apparecchio non è stato chiuso correttamente. | Chiudere l'oblò dell'apparecchio. |
| L'apparecchio non carica acqua. | Il rubinetto dell'acqua è chiuso. | Aprire il rubinetto. |
| | Il tubo di alimentazione dell'acqua potrebbe essere attorcigliato. | Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua e raddrizzarlo. |
| | Il tubo di alimentazione dell'acqua potrebbe essere ostruito. | Pulire i filtri del tubo di alimentazione dell'acqua. (*) |
| | Filtro di ingresso ostruito. | Pulire i filtri di ingresso. (*) |
| | L'oblò dell'apparecchio non è stato chiuso completamente. | Chiudere l'oblò dell'apparecchio. |
| L'apparecchio non scarica acqua. | Tubo di scarico dell'acqua ostruito o attorcigliato. | Controllare il tubo di scarico, quindi pulirlo o raddrizzarlo. |
| | Il filtro della pompa è ostruito. | Pulire il filtro della pompa. (*) |
| | I capi di bucato sono stati troppo compattati assieme nel cestello. | Distribuite uniformemente il bucato nell' apparecchio. |
| L'apparecchio vibra. | Non sono stati regolati i piedini. | Regolare i piedini. (**) |
| | Non sono stati rimossi i bulloni di trasporto. | Rimuovere i bulloni di trasporto dall'apparecchio. (**) |
| | Piccola quantità di bucato nel cestello. | Ciò non impedisce il funzionamento dell'apparecchio. |
| | L'apparecchio è sovraccaricato di bucato o quest'ultimo non è stato distribuito uniformemente. | Non sovraccaricare il cestello. Distribuire il bucato uniformemente nel cestello. |
| Nel cassetto detersivo si è formata una schiuma eccessiva. | È stato usato troppo detersivo. | Premere il tasto Start/Pause. Per arrestare la schiuma, diluire un cucchiaino di ammorbidente in 1/2 litro di acqua e versarlo nel cassetto del detersivo. Dopo 5-10 minuti, premere il tasto Start/Pause. |
| | È stato usato del detersivo sbagliato. | Utilizzare nell'apparecchio solo detersivi adatti a lavatrici automatiche. |
| Risultati di lavaggio insoddisfacenti. | Il bucato è troppo sporco per il programma selezionato. | Utilizzare le informazioni nelle tabelle dei programmi per selezionare il programma più appropriato. |
| | Non è stato utilizzato abbastanza detersivo. | Utilizzare la quantità di detersivo come indicato sulla confezione |




| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|--|--|--|
| Risultati di lavaggio insoddisfacenti. | Nell'apparecchio c'è troppo bucato. | Controllare che non sia stata superata la capacità massima del programma selezionato. |
| | Acqua dura. | Aumentare la quantità di detersivo seguendo le istruzioni del produttore. |
| | I capi di bucato sono stati troppo compattati assieme nel cestello. | Controllare che il bucato sia distribuito. |
| Non appena nell'apparecchio viene immessa acqua, quest'ultima viene scaricata. | L'estremità del tubo di scarico dell'acqua è a una altezza troppo bassa per l'apparecchio. | Controllare che il tubo di scarico sia all'altezza giusta. (**). |
| Durante il lavaggio, non viene visualizzata acqua nel cestello. | Nessun difetto. L'acqua è nella parte invisibile del cestello. | - |
| Si vede del residuo di detersivo sul bucato. | Le particelle non dissolte di alcuni detersivi possono apparire sul bucato come macchie bianche. | Effettuare un risciacquo supplementare o pulire il bucato con una spazzola dopo che si è asciugato |
| Sul bucato appaiono macchie grigie. | Sul bucato sono presenti olio, crema o unguenti non trattati. | Nel lavaggio successivo, utilizzare la quantità di detersivo come indicato sulla confezione. |
| L'operazione di centrifuga non viene eseguita o viene eseguita in ritardo. | Nessun difetto. È stato attivato il sistema di controllo del carico sbilanciato. | Il sistema di controllo del carico sbilanciato cerca di distribuire uniformemente il bucato. Il ciclo di centrifuga inizierà una volta che il bucato verrà distribuito uniformemente. La volta successiva caricare il bucato nell'apparecchio in modo equilibrato. |

(*) Consultare il capitolo relativo alla manutenzione e alla pulizia della macchina.

(**) Consultare il capitolo riguardante l'installazione della macchina.

10. AVVERTIMENTI AUTOMATICI DI ERRORI E AZIONI DA EFFETTUARE

La vostra lavatrice è dotata di un sistema di rilevamento errori integrato indicato da una combinazione di segnalazioni luminose lampeggianti durante le operazioni di lavaggio. I codici di errore più comuni sono riportati di seguito.

| CODICE ERRORE | POSSIBILE GUASTO | AZIONI DA EFFETTUARE |
|---|--|--|
| E01  | L'oblò dell'apparecchio non è stato chiuso correttamente. | Chiudere l'oblò correttamente fino a sentire uno scatto meccanico (clic). Se l'errore persiste, spegnere l'apparecchio, scollegarlo e contattare immediatamente il più vicino servizio di assistenza tecnica autorizzato. |
| E02  | La pressione dell'acqua o il livello dell'acqua all'interno dell'apparecchio sono bassi. | Controllare che il rubinetto dell'acqua sia completamente aperto. L'erogazione dell'acqua potrebbe essere interrotta. Se l'errore persiste, l'apparecchio si arresterà automaticamente dopo un certo tempo. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il più vicino servizio di assistenza tecnica autorizzato. |
| E03  | La pompa è difettosa o il filtro della pompa è ostruito o il collegamento elettrico della pompa è difettoso. | Pulire il filtro della pompa. Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino servizio di assistenza tecnica autorizzato. (*) |
| E04 | L'apparecchio ha una quantità eccessiva di acqua. | L'apparecchio scaricherà automaticamente l'acqua. Una volta che l'acqua è stata scaricata, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica. Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il più vicino servizio di assistenza tecnica autorizzato. |

(*) Consultare il capitolo relativo alla manutenzione e alla pulizia della macchina.



ASSISTENZA E SERVIZIO CLIENTI

Utilizzare sempre ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, assicurarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, Numero di Serie

Le informazioni si trovano sull'etichetta prodotto. Soggetta a modifiche senza preavviso.

I ricambi originali per alcuni componenti specifici sono disponibili per 10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

Visita il nostro sito web www.aaamaze.com per scaricare i manuali utente

Per reperire informazioni sul Servizio Clienti scrivere a : service@aaamaze.com

AAAmaze® è un marchio registrato .

Fabbricante: VESTEL TICARET AS Organize Sanayi Bolgesi Manisa 45030 (Turchia) Importato e distribuito da: Gruppo Industriale Vesit Spa, Società Unipersonale, Via Polidoro da Caravaggio 6, 20156 Milano
Made in Turkey



AMWMTX1

