



DECODER DIGITALE TERRESTRE HD DVB-T2



ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE

- Si prega di leggere attentamente il seguente manuale prima dell'utilizzo e conservarlo per utilizzi futuri.
- Per evitare contatti elettrici non aprire l'unità.
- All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente, La manutenzione può essere eseguita solo da personale qualificato.
- Il collegamento deve essere effettuato solo ad una rete di alimentazione a 220-240V
- Leggere attentamente il seguente manuale prima di mettere in funzione il prodotto.
- Rispettare tutte le avvertenze sul prodotto riportate su questo manuale.
- Il cavo dell'antenna deve essere collegato.
- Non utilizzare componenti non raccomandati dal produttore in quanto possono causare pericoli o danneggiare l'apparecchiatura.
- Non sovraccaricare gli adattatori, le prese a muro o i cavi di prolunga in quanto ciò può causare guasti all'unità o scosse elettriche.
- Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti liquidi per la pulizia. Effettuare la pulizia del prodotto se non collegato all'alimentazione.
- Non posizionare questo prodotto su una superficie irregolare.
- Non bloccare le fessure di ventilazione sulla parte superiore dell'unità.
- Il ricevitore deve essere collegato solo ad una linea elettrica 220-240V~50/60Hz, all'interno di un'area asciutta e ventilata.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Tenere lontano dal contatto con sostanze liquide.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito solo dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato al fine di evitare ogni rischio.

COLLEGAMENTO ALLA TV

Scollegare il prodotto dall'alimentazione principale prima di collegare o scollegare il cavo dalla TV. Altrimenti potrebbero verificarsi danni all'unità.

MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

Nelle batterie sono contenuti componenti pericolosi per l'ambiente. Pertanto, smaltire immediatamente le batterie secondo le norme vigenti. Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.

CONTENUTO


- Decoder DVB-T2
- Telecomando 2 in 1
- Manuale utente
- Batterie AAA x2

SPECIFICHE


- Compatibile con DVB-T2 e standard H.264, AVC, H.265/HEVC, MPEG4, Mpeg2
- HDMI (fino a 1080P) Output
- Display EPG/Programma successivo
- Supporta 7MHz & 8 MHz impostazione software
- PAL & NTSC Auto Switch
- VBI & OSD Teletext, Sottotitoli OSD, LCN
- Scart output
- Multi-lingua
- Scansione automatica/manuale canali
- 3000 canali
- Controllo parentale
- LED display 4 unità
- Aggiornamento software via USB/USB Media Playback

CONTROLLI E INDICATORI

FRONTE

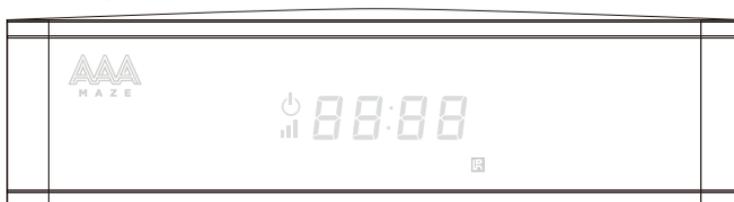

RETRO

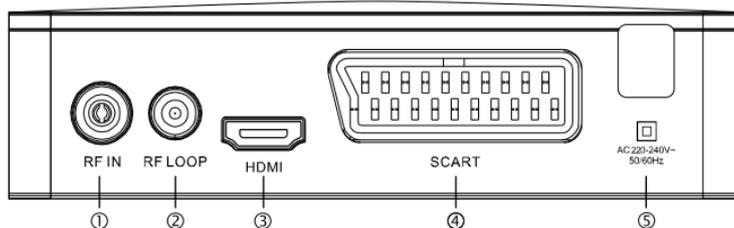

1. RF IN: Ingresso antenna
2. RF OUT: Uscita antenna.
3. HDMI: Connessione video e audio HDMI.
4. SCART: Collegamento alla TV tramite presa Scart.
5. CAVO ALIMENTAZIONE: Connessione alla rete elettrica.


TELECOMANDO



TASTO	FUNZIONE	TASTO	FUNZIONE
STAND BY 	Accendere/Spingere dispositivo	PAGE+, PAGE-	Navigare nel Menu
	Muto o ripristino audio	VOL+, VOL-	Navigare nel Menu, aumentare o diminuire volume
SET (Learning Area)	Premere e tenere premuto per funzione pairing	TV/IN (Learning area)	Modifica funzione AV/TV
0-9	Selezione canali o impostazioni	Power  (Learning area)	Accendere/Spingere dispositivo
OK	Selezione o conferma valore input	VOL+, VOL- (Learning area)	Aumentare o diminuire volume
INFO	Visualizza info riguardo canale corrente		Traccia precedente o canale precedente in DTV
Sx/Dx (sinistra/destra)	Selezione lingua audio o lingua modalità		Traccia successiva o canale successivo in DTV
BACK	Indietro		Indietro
GOTO	Vai al tempo indicato nel file media		Avanti
SUB-T	Visualizza sottotitoli (se disponibili)		Play/Pausa
MENU	Menu principale	■	Stop
EPG	Guida Elettronica dei Programmi	TV/ RADIO	Modifica funzione TV/RADIO
FAV	Visualizza canali preferiti	TT-X	Visualizza info (se disponibile)
EXIT	Chiudi	   	Differenti funzioni in base alla modalità


INSTALLAZIONE BATTERIE TELECOMANDO

Rimuovere la cover posteriore sul telecomando ed inserire 2 batterie AAA, facendo attenzione a inserirle nel verso corretto. Il diagramma all'interno suggerisce il verso.

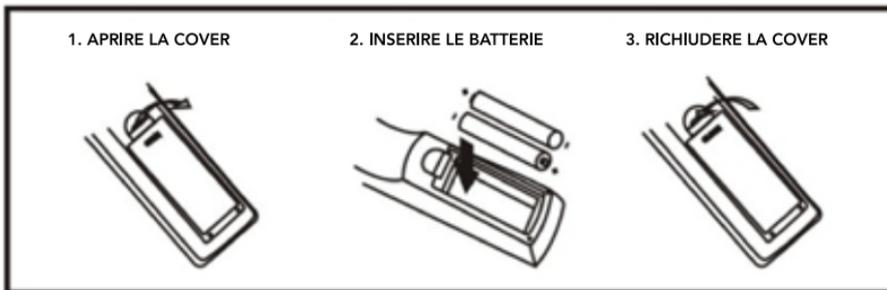

UTILIZZO TELECOMANDO

Per utilizzare il telecomando, puntare verso la parte anteriore del decoder. Il telecomando ha un raggio d'azione fino a 7 metri con un angolo fino a 60 gradi.

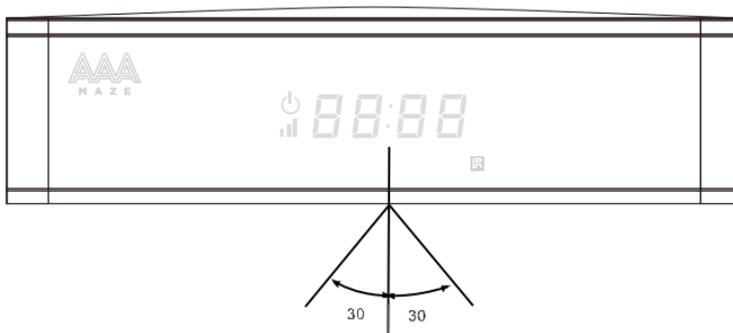

! IL TELECOMANDO NON FUNZIONA SE IL SUO PERCORSO È BLOCCATO O OSTRUITO.

! LA LUCE DEL SOLE O UNA LUCE MOLTO FORTE DIMINUISCE LA SENSIBILITÀ DEL TELECOMANDO.


FUNZIONE PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO

È possibile utilizzare la funzione avanzata di programmazione di alcune funzioni base del telecomando per controllare sia la TV che il decoder. Per effettuare questa procedura seguire i semplici passaggi di seguito (come riportati anche sul retro del telecomando).

1. Tenere premuto il tasto SET nel riquadro Learning Area per 3 secondi circa fino a quando la luce rossa diventa più intensa. Il telecomando è ora in modalità programmazione.
2. Premere il tasto della funzione da programmare sul telecomando del decoder, la luce lampeggia.
3. Puntare il telecomando della televisione verso il fronte del telecomando del decoder ad una distanza di 3/5 mm.
4. Premere il tasto della funzione da programmare sul telecomando del televisore, se la programmazione avviene correttamente la luce lampeggia 3 volte.
5. Ripetere la procedura per tutti i tasti del riquadro Learning Area.
6. Premete il tasto SET per terminare. La luce rossa si spegne.

COLLEGAMENTO AL TELEVISORE

Seguire il diagramma sotto-riportato per collegare il decoder al televisore.

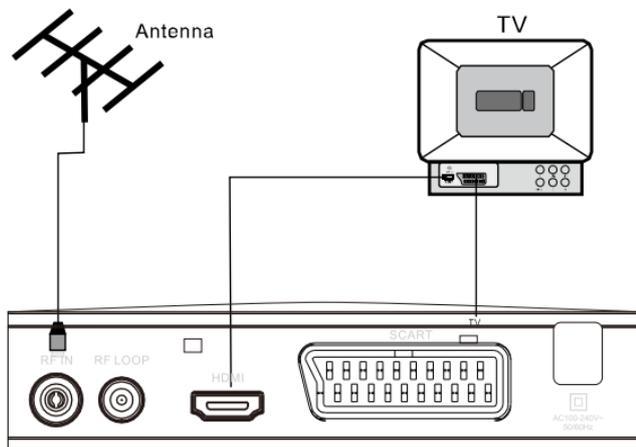

ATTENZIONE:

Nelle batterie sono contenuti componenti pericolosi e dannosi per l'ambiente. Smaltire le batterie secondo le norme di legge vigenti. Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.

INSTALLAZIONE

Dopo che i collegamenti sono stati effettuati correttamente, accendere la TV e assicurarsi che il ricevitore sia collegato all'alimentazione. Premere il pulsante Power per accendere il ricevitore. Se è il primo utilizzo o successivo al ripristino ai valori predefiniti di fabbrica, sullo schermo del televisore appare il menu principale.



1. Selezionare 'Lingua OSD' e premere freccia DESTRA/SINISTRA per scegliere la lingua.
2. Selezionare 'Paese' e premere freccia DESTRA/SINISTRA per scegliere il paese.
3. Selezionare 'FTA' (Free To Air) e premere freccia DESTRA/SINISTRA per scegliere FTA o TUTTI.
4. Selezionare 'Modalità ricerca' e premere freccia DESTRA/SINISTRA per scegliere DVB-T2 o C.
5. Selezionare 'Alimentazione Antenna' e premere freccia

DESTRA/SINISTRA per scegliere ON/OFF.

6. Selezionare 'Ricerca canali' e premere freccia DESTRA/OK per avviare la ricerca automatica.
7. Al termine della ricerca, l'unità è pronta per essere utilizzata.



OPERAZIONI DI BASE

1. GESTIONE PROGRAMMI E IMPOSTAZIONI

Per accedere al menu, premere MENU sul telecomando e selezionare 'Canale'. Le voci del menu indicano le opzioni disponibili per la gestione dei programmi. Selezionare e premere OK o freccia DESTRA per confermare. Premere EXIT per uscire dal menu.

1.1 MODIFICA DEI CANALI

Per modificare le preferenze dei canali (bloccare, saltare, preferiti, spostare o eliminare), è necessario selezionare il menu Programma ed effettuare le operazioni di modifica.

1.1.1 ELIMINARE UN CANALE TV O RADIO

Selezionare il canale e premere il tasto 1 sul telecomando. Un messaggio appare a video, premere OK per eliminare il canale. Ripetere l'operazione per eliminare altri canali.

1.1.2 SPOSTARE UN CANALE TV O RADIO

Selezionare il canale e premere il tasto 2. Compare simbolo con frecce. Successivamente premere SU/GIÙ per spostare il canale. Premere OK per confermare.

1.1.3 SALTARE UN CANALE TV O RADIO

Selezionare il canale da saltare e premere il tasto 3. Il simbolo skip è visualizzato. Ripetere il passaggio per selezionare più canali. Successivamente premere EXIT per confermare ed uscire dal menu. Per disabilitare la scelta, premere il tasto 3 sul canale selezionato precedentemente indicato con il simbolo skip.

1.1.4 BLOCCARE UN CANALE TV O RADIO

È possibile bloccare alcuni canali per evitarne la visione. Selezionare il programma e premere il tasto 4. Si visualizza un simbolo di lucchetto e il programma è ora bloccato. Ripetere la procedura per altri canali. Per confermare ed uscire premere EXIT. Per disabilitare la scelta precedente premere il tasto 4 nuovamente. Per visualizzare i programmi bloccati è necessario inserire la password. La password di default è '000000'.

1.1.5 SELEZIONARE UN CANALE PREFERITO

È possibile creare una lista di canali preferiti per accedervi rapidamente. Selezionare il canale e premere il tasto 5. Compare un simbolo a forma di cuore e il canale è automaticamente inserito nella lista dei preferiti. Ripetere l'operazioni per aggiungere ulteriori canali. Per deselezionare, premere il tasto 5 sul canale con il simbolo del cuore.

1.1.6 VISUALIZZARE LISTA PREFERITI

Premere FAV sul telecomando, la lista dei canali preferiti compare a video. Utilizzare le frecce e selezionare il canale da visualizzare premendo OK.



1.2 EPG (GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI)

EPG è una guida TV che mostra la programmazione a sette giorni per ogni canale sintonizzato (se disponibile). Premere il tasto EPG sul telecomando per visualizzare le informazioni.

1.3 ORDINAMENTO CANALI

È possibile ordinare i canali in base alle seguenti opzioni.

- LCN: Ordinamento secondo ordine crescente
- Nome: Ordinamento in ordine alfabetico

- ID servizio: Ordinamento in base alla stazione

1.4 LCN (LOGICAL CHANNEL NUMBER)

Selezionare LCN on o off. Questa funzione attiva l'ordinamento automatico dei canali.

2. IMPOSTAZIONI VIDEO

Per accedere alle impostazioni video, premere MENU e selezionare 'Immagine'. Tramite le opzioni è possibile modificare le varie impostazioni. Premere SU/GIÙ per evidenziare l'opzione e premere SINISTRA/DESTRA per modificare l'impostazione.

Premere EXIT per uscire dal menu.



- Formato schermo: È possibile selezionare il formato di visualizzazione schermo tra 4:3 PanScan, 4:3 LetterBox, 16:9 Full Screen o Auto per impostare la massima risoluzione.

- Risoluzione: Se le immagini a video non sono visualizzate correttamente, modificare le impostazioni.

480i - per sistemi NTSC;

480P - per sistemi NTSC;

576i - per sistemi PAL;

576P - per sistemi PAL;

720P - per sistemi NTSC e PAL;

1080i - per sistemi NTSC e PAL;

- **FORMATO TV:** Se il video non appare correttamente è necessario modificare le impostazioni.

Questa dovrebbe corrispondere all'impostazione più comune per i televisori del nostro paese.

NTSC - per sistemi NTSC;

PAL - per sistemi PAL;

- **TV-SCART:** Selezionare tra le voci CVBS o RGB.

- **Trasparenza OSD:** Per regolare la luminosità OSD.

3. RICERCA CANALI

Premere MENU sul telecomando e successivamente selezionare 'Ricerca canali'.

È possibile selezionare le varie impostazioni di ricerca. Utilizzare le frecce SINISTRA/DESTRA per modificare le impostazioni. Premere EXIT per terminare.

3.1 MODALITÀ RICERCA

Utilizzare le frecce SINISTRA/DESTRA per selezionare ricerca DVB-T2 o DVB-C.

3.2 FTA (FREE TO AIR)

Utilizzare le frecce SINISTRA/DESTRA per selezionare ricerca FTA o TUTTI

3.3 RICERCA AUTOMATICA

Ricarica e installazione automatica dei canali disponibili. Questa opzione sovrascrive i dati precedenti.


Selezionare 'Ricerca automatica' e premere OK o DESTRA per iniziare la ricerca. Per terminare premere EXIT.



3.4 RICERCA MANUALE

Ricerca e installazione manuale dei canali disponibili. Questa opzione aggiunge canali manualmente non modificando la lista esistente.

Selezionare 'Ricerca manuale' e premere OK o DESTRA. Utilizzare le frecce SINISTRA/DESTRA per modificare la frequenza e premere ok per iniziare la ricerca. Se il canale viene rilevato è aggiunto nella lista esistente, se non viene rilevato torna al menu precedente.

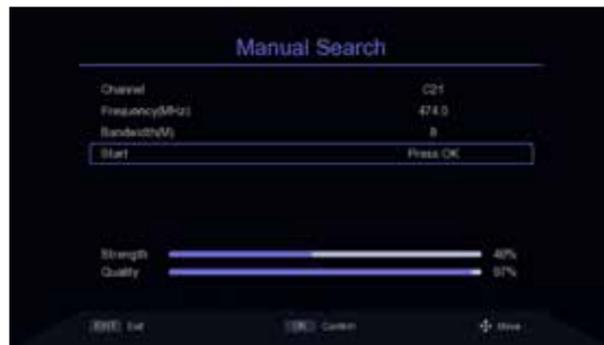

3.5 SELEZIONE PAESE

Selezionare la nozione dove viene utilizzato il decoder.

3.6 ALIMENTAZIONE ANTENNA

Abilitare l'alimentazione dell'antenna se è collegata un'antenna attiva esterna.

4. IMPOSTAZIONI ORARIO

Per accedere premere MENU e selezionare 'Ora'.

Il menu fornisce opzioni per regolare le impostazioni.

Premere SU/GIÙ per selezionare la voce dell'elenco e SINISTRA/DESTRA per modificare le impostazioni.

Premere EXIT per uscire.

4.1 ZONA E ORA

Selezionare AUTO o MANUAL per impostare l'aggiornamento dell'ora in base al fuso orario.

4.2 MODALITÀ RIPOSO

Se impostato su OFF la funzione è disattivata, se impostato su ON compare un pop up indicando l'attivazione della modalità spegnimento automatico. L'impostazione può essere impostata in un intervallo tra 0 e 12 ore. L'impostazione standard è 3 ore.

Premere il pulsante STANDBY per disattivare la modalità.

4.3 IMPOSTAZIONI TIMER


Personalizzare la visualizzazione dei programmi.

4.4 POWER ON/OFF

Imposta auto accensione e auto spegnimento.

5. OPZIONI

Premere MENU e selezionare 'Opzioni'; è possibile modificare la lingua, lingua EPG, lingua sottotitoli, lingua TTX e lingua audio.

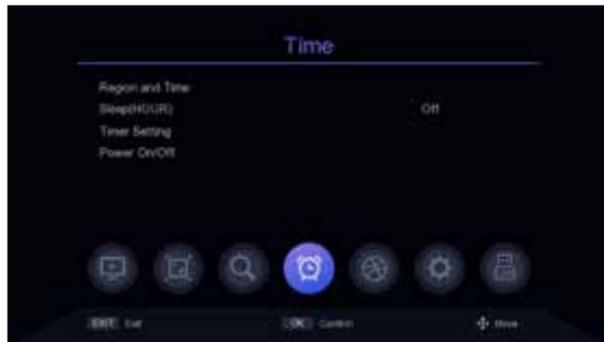

6. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Premere MENU e selezionare 'Sistema'. Utilizzare le frecce per selezionare la voce desiderata. Premere EXIT per terminare.

1. Controllo parentale: È possibile limitare l'accesso ai canali non idonei ai bambini.

Per bloccare/sbloccare l'opzione è necessario inserire la password.

La password di default è '000000'.

2. Imposta password: Impostare o modificare la password esistente. Inserire la password precedentemente impostata o quella di default. Successivamente inserire la nuova password due volte per confermare. A seguito della modifica premere EXIT.

3. Ripristino impostazioni di fabbrica: Per impostare l'unità ai valori predefiniti iniziali, premere OK o DESTRA per selezionare la funzione. Inserire la password e premere OK per confermare. Questa operazione è irreversibile ed elimina tutti i canali e le impostazioni esistenti.

4. Info: Per visualizzare, informazioni hardware e software.

5. Aggiornamento software: se impostato su ON l'unità effettua la ricerca automatica di nuove versioni software.

6. Opzioni accensione: è possibile impostare l'unità affinché alla nuova accensione, si sintonizzi sull'ultimo canale visualizzato, si accenda o rimanga in funzione stand-by.



7. USB

Premere MENU e selezionare USB. Il menu mostra opzioni per la riproduzione di file tramite supporti USB. L'unità supporta file MP3, JPEG, BMP. File system richiesto per il dispositivo FAT e FAT32, non supporta file system NTFS.

- Multimedia: Se il dispositivo USB non è inserito o non è inserito correttamente viene visualizzato un messaggio di errore. Altrimenti è possibile selezionare i vari file presenti sul dispositivo dal menu premendo OK alla voce desiderata.



NOTA

- Non è possibile garantire completa compatibilità con tutti i dispositivi USB e i file presenti.
- Il produttore non si assume nessuna responsabilità per la perdita o danneggiamento di file.
- Se il supporto contiene svariati file di grandi dimensioni è possibile che l'unità subisca dei rallentamenti nella ricerca.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere riconosciuti dal dispositivo.
- Anche se inclusi nell'elenco di file compatibili, alcuni di essi potrebbero non essere riprodotti correttamente.

8. AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Se una nuova versione software risulta disponibile, è possibile effettuare l'aggiornamento tramite USB. Dopo aver aggiornato il software, riceverete un nuovo menu aggiornato.

- Usate i tasti di navigazione per selezionare questa sezione.
- Nella lista trovate il software per il vostro ricevitore (il nome del software indica il modello del dispositivo) e cliccate OK. Il download del nuovo software inizierà.
- Dopo aver installato il software, l'apparecchio si riavvia e appare un nuovo menu iniziale.
- Sintonizzare nuovamente i canali DVB-T2. Informazioni dettagliate sulle azioni necessarie sono riportate nella sezione RICERCA.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Potrebbero verificarsi funzionamenti anomali derivati da diverse cause.

Occasionalmente il ricevitore potrebbe bloccarsi. In questo caso si dovrebbe scollegare l'unità dalla rete elettrica, attendere 30 secondi e successivamente ricollegare l'unità. Se l'unità non funziona correttamente, fare riferimento alla seguente tabella.

Problema	Possibile motivazione	Cosa fare
No immagini a video	Unità non collegata	Collegare l'alimentazione
	L'interruttore di alimentazione non è acceso	Attivare alimentazione
Visualizzazione "No Signal"	DVB-T2 cavo non connesso correttamente	Inserire correttamente i cavi nell'unità
	Impostazioni non corrette	Reset impostazioni
No audio	Cavi non correttamente connessi o non collegati	Collegare il cavo audio correttamente
	Audio su muto	Disattivare la funzione mute
	Traccia sonora errata	Provare con un'altra traccia
Solo audio, no immagini a video	Nessun collegamento o collegamento errato con il cavo AV	Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente
	Il programma è Radio	Premere <TV/RADIO> per modificare modalità
Il telecomando non risponde	Batterie scariche	Sostituire le batterie
	Il telecomando non è rivolto o non è abbastanza vicino all'unità	Regolare la posizione del telecomando e avvicinarsi all'unità
L'immagine si è fermata improvvisamente o mosaico	Il segnale è troppo debole	Rafforzare il segnale

SPECIFICHE TECNICHE

Titolo	Sotto-titolo	Parametro
Tuner	Frequenza Input	DVB-C UHF: 52.5~858MHz DVB-T2 UHF: 177.5~226.5MHz VHF: 474~866MHz
	RF Input level	-85~-10dBm
	Larghezza banda	7MHz and 8MHz
	Modulazione	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Formato Decoder	MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Formato Output	576P, 720P, 1080P, 1080i, PAL/ NTSC
	Porta Output	HD OUT
Audio	Formato Decoder	MPEG-1 (layer1&F2)
	Audio output	HD OUT/SCART OUT
Power	Voltaggio	220-240V~ 50/60Hz
	Power	Max 7.5W
USB2.0	Foto	JPEG, BMP, PNG
	Audio	MP3, AAC, AC3
	Video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, DIVX
Standby	CONSUMO	≤ 1W



AMVT0024
MADE IN CHINA



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione delle Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il fabbricante (Smart Sales S.r.l.) dichiara che il tipo di apparecchiatura DECODER DIGITALE DVB-T2 modello HL-1405 conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.smartsales.it

© 2021 AAAmaze® è un marchio registrato. Dispositivo prodotto per AAAmaze® da Smart Sales Srl - Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italia.
Tutti i marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.

www.aamaze.com - info@aamaze.com