




dominator

TASTIERA GAMING A MEMBRANA CON CAVO
RGB

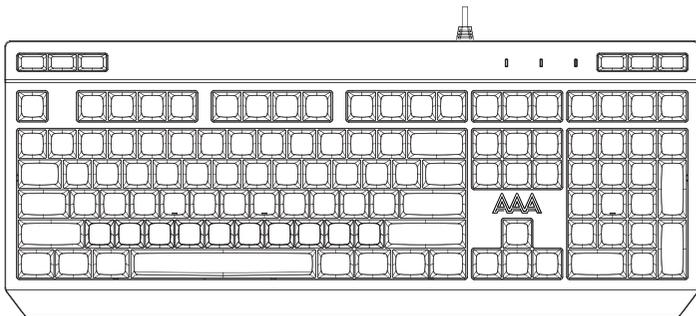

ITA

AVVERTENZE:

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio del dispositivo può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

Prendere nota delle avvertenze sul dispositivo e nel manuale utente.

Conservare il manuale utente per utilizzi futuri.

- Installare e utilizzare il dispositivo su una superficie stabile, piana e priva di vibrazioni.
- Non esporre il dispositivo alla pioggia, all'umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe.
- Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, a forte calore, ad impatti meccanici.
- Non immergere in un liquido.
- Solo per uso domestico.
- Accertarsi che la tensione dell'impianto di alimentazione sia compatibile con quella del prodotto.
- Dopo aver scollegato l'unità dall'alimentazione, per la pulizia esterna utilizzare solo un panno morbido, pulito e leggermente umido.
- L'uso di detergenti e/o solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Nel caso in cui il prodotto si presenti danneggiato non utilizzarlo, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e/o conoscenza, se sorvegliate o istruite all'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono essere autorizzati a giocare con il dispositivo.

ITA

GUIDA UTENTE:

Collega il dispositivo al computer tramite porta USB. Il PC rileva in automatico il dispositivo e installa il driver relativo.

1.1 La tastiera è impostata con 10 tasti rapidi.

1.2 Premere le combinazioni di tasti Fn+ [F1~F12] per utilizzare la funzione multimediale.

	Combinazione	Funzione	Combinazione	Funzione
Fn+	F1	Media	F7	Play/Pausa
	F2	Volume-	F8	Traccia successiva
	F3	Volume+	F9	Mail
	F4	Muto	F10	www Web
	F5	CD Stop	F11	Blocco
	F6	Traccia precedente	F12	Calcolatrice

In modalità USB supporta 19 tasti funzione (Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, barra spazio, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L, Ctrl_L, Shift_L).

1.4 Fn+Win_L blocca la funzione del tasto Windows e del tasto APP in modalità USB.

1.5 In modalità USB, Fn+W rende W, S, A, D e i comandi direzionali ↑, ↓, ←, → interscambiabili.

1.6 In modalità USB c'è la possibilità di regolare la velocità di battuta tramite i tasti Fn+Q. Ci sono due velocità integrate: predefinita (21,4 caratteri/sec) e velocità accelerata (62 caratteri/sec).

1.7 In modalità USB la luminosità della retroilluminazione può essere regolata: aumenta/diminuisce la luminosità tramite Fn+PgUp/PgDn. L'impostazione default è alta. Ci sono quattro livelli di luminosità regolabili: alta/media/basso/spento.

1.8 In modalità USB si può regolare la velocità dell'effetto "respiro" utilizzando le combinazioni Fn+"-"/Fn+"=". Il livello default è impostato su quello più alto.

1.9 In modalità USB la modalità di illuminazione può essere regolata tramite il controllo della tastiera.

	Combination	Function
Fn+	1!	7 flussi di colore
	2@	7 colori effetto galoppo
	3#	Espansione a 7 colori
	4\$	7 colori a luminosità costante
	5%	7 colori con effetto respirazione
	6^	Ciclo spettrale
	7&	Effetto caleidoscopio
	8*	Effetto onda

ITA

	9{	Personalizzazione
	Page up	Aumentare luminosità
	Page down	Diminuzione luminosità
	_	Cambiare frequenza
	=+	Cambiare frequenza
	Left (←)	Cambiare direzione
	Right (→)	Cambiare direzione
	Up (↑)	Passare da colori a modalità monocromatica
	Down (↓)	Passare da colori a modalità monocromatica

Osservazioni:

Fn+9 è sempre in rosso. In questa modalità, usa Fn+Left (←) or Fn+Right (→) per passare all'area di illuminazione desiderata; usa Fn+ Up (↑) o Fn+ Down (↓) per passare all'area di illuminazione desiderata, ed è possibile selezionare l'effetto di luce di ogni area; premere e tenere premuto Fn+ESC per almeno 3 secondi per tornare alla modalità di default di colore rosso.

©2022 AAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAmaze® by Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy
Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com



INFORMAZIONI AGLI UTENTI


Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com

dominator

MEMBRANE WIRED GAMING KEYBOARD
RGB

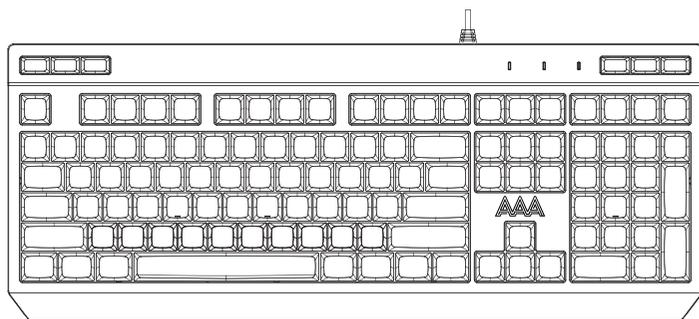

EN

WARNINGS:

Read all instructions and warnings before using this product. Improper use of the device may cause damage, overheating, toxic fumes, fire or explosion, from which damages are the responsibility of the Purchaser and not the Manufacturer.

Read the safety instructions and user manual carefully before using the device for the first time. Take note of the warnings on the device and in the user manual. Keep the user manual for future use.

- Install and use the device on a stable, level, vibration-free surface.
- Do not expose the device to rain, moisture, any liquid product or mold.
- Do not expose to dust, direct sunlight, strong heat, or mechanical impact.
- Do not immerse in a liquid.
- Domestic use only.
- Make sure the voltage of the power supply system is compatible with that of the product.
- After disconnecting the unit from the power supply, use only a soft, clean, slightly damp cloth for external cleaning.
- The use of detergents and/or solvents may damage the product irreversibly.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material unattended. It may turn into a dangerous toy for children.
- In case the product is damaged do not use it, contact an authorized service center.
- This device may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons lacking experience and/or knowledge if they are supervised or instructed in the safe use of the device and have understood the dangers involved.
- Children should not be allowed to play with the device.

EN

USER GUIDE:

Connect the device to the computer via USB port. The PC automatically detects the device and installs the driver.

1.1 It comes with 10 Hotkeys

1.2 Press the key combination Fn+ [F1-F12] to realize multimedia function

	Combination	Function	Combination	Function
Fn+	F1	Media	F7	Play/Pause
	F2	Volume-	F8	Next Track
	F3	Volume+	F9	Mail
	F4	Mute	F10	www Web
	F5	CD Stop	F11	Key Lock
	F6	Pre Track	F12	Calculator

USB mode supports 19-key non-conflict functions (Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Spacebar, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L, Ctrl_L, Shift_L)

1.4 Fn+Win_L lock Windows key and APP key function in USB mode

1.5 In USB mode Fn+W makes W, S, A, D and ↑, ↓, ←, → direction keys interchangeable

1.6 In USB mode you can adjust the key speed through Fn+Q keys, there are 2 built-in modes, one is the default power-on speed (21.4 characters/sec), the other is the accelerated speed (62 characters/sec).

1.7 In USB mode the backlight brightness can be adjusted: increase/decrease the brightness through Fn+PgUp/PgDn, the default is high when power on, and there are four levels of brightness adjustable: high/medium/low/off

1.8 In USB mode you can adjust breathing rate through Fn+"-"/Fn+"=", there are 3 built-in modes and the default is the fastest mode.

1.9 In USB mode the lighting mode can be adjusted by keyboard control

	Combination	Function
Fn+	1!	Seven-color streamer
	2@	Seven-color horse race
	3#	Seven-color expansion
	4\$	Seven-color constant brightness
	5%	Seven-color breath
	6^	Spectral cycle
	7&	Kaleidoscope
	8*	Ripple

EN

	9{	Custom
	Page up	Increase brightness
	Page down	Decrease brightness
	-_	Switching frequency
	=+	Switching frequency
	Left (←)	Switch the race direction
	Right (→)	Switch the race direction
	Up (↑)	Switch colors in monochrome mode
	Down (↓)	Switch colors in monochrome mode

Remarks: Fn+9 is always on red. In this mode, use Fn+ Left (←) or Fn+Right (→) to switch to the desired lighting area; use Fn+ Up (↑) or Fn+ Down (↓) to switch to the desired lighting area, and can select the lighting effect of each area; press and hold Fn+ESC for more than three seconds to return to the default always bright red state.

©2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® by Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy. Customer service: info@aaamaze.com www.aaamaze.com



INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" The crossed out bin symbol shown on the equipment indicates that the product must be at the end of its useful life collected separately from other waste. The user must, therefore, give the equipment complete with essential components reached the end of its life in suitable separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for the equipment with longer side less than 25cm. Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and disposal compatible environment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials which the recycling of the product by the user involves the application of sanctions administrative provisions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com