


SELEZIONE DI UN PROGRAMMA

È possibile selezionare il programma ruotando la manopola sulla posizione di un programma desiderato. Utilizzare la tabella dei programmi per selezionare il programma più appropriato per il bucato. L'indicazione del tempo mostra la durata del programma scelto (in ore e minuti).

NOTA: La durata effettiva del programma può essere regolata automaticamente in base alla situazione del lavaggio e può essere diversa dal tempo visualizzato.

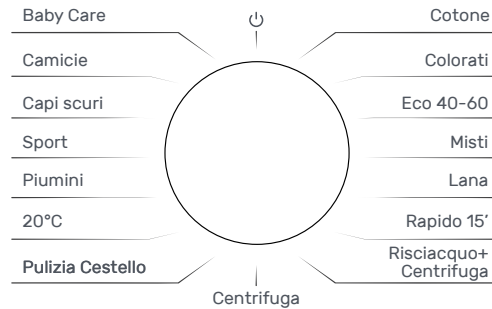

12h = 95	= 1200	= Blocco Porta
9h = 60	= 1000	= Fine
6h = 40	= 800	= Ritardo
3h = 20-*	= 600	= Prelavaggio
Temperatura Centrifuga Prelavaggio Avvio/Pausa		
A	1	B
		2
		C
		D

* tenere premuto 3 secondi per salvare il programma

A) Tasto Temperatura

B) Tasto Centrifuga

C) Tasto prelavaggio

D) Tasto Avvio/Pausa

1) Tasto funzione "Ritardo"

2) Tasto funzione "Blocco bambini"

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

Premere una volta il pulsante dell'opzione selezionata e l'indicatore corrispondente si accende.

TASTO A - TEMPERATURA

- Per modificare la temperatura dell'acqua di lavaggio programmata automaticamente utilizzare il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua di lavaggio.
- Quando si seleziona un programma, la temperatura massima per quest'ultimo viene selezionata automaticamente. Per regolare la temperatura, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a che la spia corrispondente alla temperatura desiderata si accende.
- È possibile ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima prevista per il programma selezionato e il lavaggio a freddo * premendo il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua.
- Se si è saltata l'impostazione desiderata di temperatura dell'acqua, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a quando non viene di nuovo visualizzata la temperatura desiderata.

NOTA: la sezione degli indicatori di temperatura di lavaggio del pannello di controllo non mostra 95 °C. Se si preme il pulsante di regolazione della temperatura per ridurre quest'ultima ai livelli 60°, 40°, 20°, * (lavaggio a freddo), sul display viene visualizzato il valore di temperatura ridotto.

TASTO B - CENTRIFUGA

- Il programma è predefinito alla velocità massima parziale di centrifuga.
- Premere i pulsanti per selezionare altre velocità di centrifuga.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0" (premere il tasto B ripetutamente finché tutti gli indicatori 600, 800, 1000 e 1200 saranno spenti), l'ultima centrifuga verrà annullata e la macchina scaricherà l'acqua solo prima della fine del programma.

TASTO C - PRELAVAGGIO

- Usare la funzione di prelavaggio solo con bucato molto sporco (ad es. terra, polvere). Il programma viene prolungato per 20 minuti.

TASTO D - AVVIO/PAUSA

- Accendere e selezionare il programma desiderato e i tasti funzione corrispondenti, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa" per eseguire il programma.

FUNZIONI ADDIZIONALI

Prima di avviare un programma, è possibile selezionare una funzione aggiuntiva (* funzione presente a seconda del modello scelto).

- Premere il tasto sul pannello di controllo sotto il simbolo della funzione aggiuntiva che si desidera selezionare.

1) RITARDO

- La funzione "Ritardo" permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore (ad esempio di notte, quando l'elettricità costa meno).
- In modalità stand-by, tenere premuti i tasti A e B "Temperatura" e "Centrifuga" per attivare o annullare la funzione. Per ridurre il tempo di prenotazione, premere il tasto A "Temperatura", mentre per aumentare il tempo di prenotazione, premere il tasto B "Centrifuga". Ogni volta che si preme il tasto desiderato, il tempo aumenta o diminuisce di 3 ore, fino ad un massimo di 12 ore.
- Dopo che la prenotazione è stata impostata, se vengono regolati altri parametri come la temperatura, la velocità di rotazione o altre funzioni (anche la rotazione della manopola per cambiare programma), la prenotazione sarà annullata.
- Dopo che la funzione di prenotazione è stata selezionata, i tasti A e B "Temperatura" e "Centrifuga" non possono più cambiare i parametri del programma.
- Quando il programma inizierà, la spia "Ritardo" rimarrà accesa.
- Quando il tempo di prenotazione si riduce al tempo totale di lavaggio, la spia "Ritardo" si spegne e il lavaggio avrà inizio.
- Per annullare la funzione "Ritardo", girare la manopola dei programmi su un altro programma e, a seguito, premere il tasto D "Avvio/Pausa".

IMPORTANTE: il tempo di lavaggio è incluso nel tempo di prenotazione (che è il tempo in cui terminerà il lavaggio), quindi il tempo di prenotazione deve sempre essere superiore al tempo di lavaggio.

2) BLOCCO BAMBINI

Per garantire una maggiore sicurezza dei bambini, la macchina è dotata della funzione "blocco bambini".

- Per attivare il blocco bambini, tenere premuti contemporaneamente i tasti B e C (Centrifuga + prelavaggio). Quando il blocco bambini è attivato, la spia "prelavaggio" e l'indicatore "600" si illumineranno sul pannello di controllo.
- Quando la funzione "blocco bambini" è attiva, tutte le altre funzioni saranno disattivate.
- Per disattivare la funzione "blocco bambini", tenere premuti contemporaneamente i tasti B e C (Centrifuga + Prelavaggio). Quando il blocco bambini è disattivo, la spia "prelavaggio" e l'indicatore "600" si illumineranno sul pannello di controllo.
- Quando la macchina viene spenta, il blocco bambini si disattiva.

3) RICARICA IN CORSO:

Premere il tasto "Avvio/Pausa" per ricaricare i capi in corso di lavaggio.

- Se lo sportello può essere aperto durante il processo, la spia del blocco dello sportello lampeggia. Finché l'indicatore di blocco dello sportello non si spegne, è possibile aprire lo sportello per caricare i vestiti.
- Se l'indicatore di blocco dello sportello non lampeggia, indica che la temperatura attuale è superiore a 50°C o che è stato superato il tempo di ricarica nel processo, vale a dire che non è consentito caricare vestiti nella macchina.

CAMBIARE PROGRAMMA O FUNZIONE ADDIZIONALE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Per annullare (o cambiare) un programma in esecuzione in qualsiasi momento:

- Ruotare la manopola di selezione del programma sulla posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- L'apparecchio interromperà l'operazione di lavaggio e il programma verrà annullato.
- Riavviare la macchina e selezionare il nuovo programma e le opzioni. Se necessario, selezionare la velocità di centrifuga.
- Premere nuovamente il pulsante "AVVIO/PAUSA" per avviare il nuovo programma. Non aggiungere più detersivo.

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

- La vostra macchina si fermerà da sola non appena termina il programma selezionato.
- Lampeggerà il LED "Fine" sul pannello elettronico. Se non si azionerà alcun pulsante entro 2 minuti, il programma si spegnerà automaticamente.
- Portare la manopola programmi in posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.
- È possibile aprire l'oblò dell'apparecchio e rimuovere il bucato.
- Lasciare aperto l'oblò dell'apparecchio per consentirne l'asciugatura della parte interna.

(*) Se la macchina include la funzione addizionale di lavaggio rapido e si mettono 2 kg o meno di bucato nella macchina, la macchina laverà automaticamente il bucato per 30 minuti.

(**) A causa del breve tempo di lavaggio di questo programma, si raccomanda di utilizzare meno detersivo. Il programma potrebbe durare più di 15 minuti se la macchina rileva un carico non ben distribuito. È possibile aprire l'oblò della macchina dopo due minuti dal completamento di un'operazione di lavaggio (il periodo di due minuti non è incluso nella durata del programma).

Secondo il regolamento 1015/2010 e 1061/2010, il programma 3 e il programma 4 sono rispettivamente "Programma cotone standard 60°C" e "Programma cotone standard 40°C".

(1) Il programma Eco 40-60 è in grado di pulire bucato in cotone normalmente sporco lavabile a 40°C o 60°C, assieme nello stesso ciclo. Questo programma è usato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.

- Il consumo di energia in modalità off è di 0,49W, e la modalità left-on è di 0,49W.
- I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono, generalmente, quelli che lavorano a basse temperature e a lunga durata.
- Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e idrico.
- I valori di durata del programma, del consumo energetico e del consumo idrico possono variare secondo il peso e il tipo del carico di bucato, le funzioni aggiuntive selezionate, l'acqua di rete e la temperatura ambiente.
- Si consiglia di usare detersivi liquidi per i programmi di lavaggio a bassa temperatura. La quantità di detersivo da usare può variare a seconda della quantità di bucato e del relativo grado di sporcizia. Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore del detersivo riguardo alla quantità di detersivo da usare.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente dipendono dalla velocità di centrifuga. Maggiore la velocità nella fase di centrifuga, maggiore il rumore e minore il contenuto di umidità rimanente.
- Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica, è possibile accedere alla banca dati del prodotto, dove sono memorizzate le informazioni sul modello.

NOTA: la durata dei programmi può variare a seconda della quantità di bucato, tipo di acqua, temperatura ambiente e funzioni aggiuntive selezionate.

Programma	Temperatura selezionata	Capacità nominale kg	Temperatura massima nel cestello	Durata del programma h: min	Consumo di energia kWh/ ciclo	Consumo d'acqua litri/ ciclo	Contenuto di umidità rimanente %	Velocità massima raggiunta in giri
Eco40-60 a pieno carico	-	7	43	3:28	1,035	55,0	51,00	1200
Eco40-60 mezzo carico	-	3,5	29	2:42	0,530	41,0	50,00	1200
Eco40-60 1/4 di carico	-	2	26	2:42	0,328	23,0	53,00	1200
20°C	20°C	7	20	2:58	0,170	52,0	52,00	1200
Cotone	60°C	7	57	3:08	0,960	51,0	52,00	1200
Mix	40°C	3,5	36	0:58	0,490	42,0	56,00	1200
Rapido 15'	40°C	1	37	0:30	0,290	15,0	55,00	800

Programma	DESCRIZIONI PROGRAMMI DI LAVAGGIO	Carico massimo (kg)	Detersivi			Selezione della funzione di lavaggio				Ricarica in Corso	Velocità massima di centrifuga giri
			Prelavaggio □□	Lavaggio principale □□	Ammorbidente ⊗	Temperatura	Fine programma	Prelavaggio	Centrifuga		
Baby Care --, 20-*, 40°C, 60°C, 95°C	Programma per estinguere efficacemente i batteri nei tessuti. È appropriato per i vestiti dei bambini che sono sensibili ai vestiti.	3,0	*	Sì	*	*	*	*	*	*	1200
Camicie --, 20-*, 40°C, 60°C	Camicie o camicette non stirate in cotone, lino, fibre sintetiche o tessuti misti.	3,0	-	Sì	*	*	*	-	*	*	800
Capi scuri --, 20-*, 40°C, 60°C	Tessuti scuri di cotone e tessuti scuri di facile manutenzione.	3,0	*	Sì	*	*	*	*	*	*	1200
Sport --, 20-*, 40°C	Abbigliamento sportivo e per il tempo libero realizzato con tessuti in microfibra.	3,0	*	Sì	*	*	*	*	*	*	1200
Piumini --, 20-*, 40°C	Articoli lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, come cuscini, trapunte e copriletti; adatto anche per articoli imbottiti con piume.	3,0	-	Sì	*	*	*	-	*	*	600
20°C	Questo programma è adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio energetico.	7,0	*	Sì	*	-	*	*	*	*	1200
Pulizia Cestello 95°C	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.	-	-	Sì	-	-	*	-	-	*	600
Cotone --, 20-*, 40°C, 60°C, 95°C	Cotone o lino molto e moderatamente sporco. Per capi molto sporchi selezionare la funzione "Prelavaggio".	7,0	*	Sì	*	*	*	*	*	*	1200
Colorati --, 20-*, 40°C, 60°C	Programma per biancheria poco o moderatamente sporca. La temperatura può essere impostata separatamente, osservare le istruzioni sugli indumenti. Lavare la biancheria intima a 60°C. La biancheria meno sporca viene pulita a fondo a 40°C. La velocità di centrifuga può essere impostata liberamente, la massima velocità sarà quella predefinita.	7,0	-	Sì	*	*	*	-	*	*	1200
ECO 40-60 ⁽¹⁾	Biancheria di cotone normalmente sporca.	7,0	-	Sì	*	-	*	-	*	*	1200
Misti --, 20-*, 40°C	Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.	3,5	*	Sì	*	*	*	*	*	*	1200
Lana --, 20-*, 40°C	Lana lavabile in lavatrice. (Fare riferimento all'etichetta di lavaggio allegata all'abbigliamento).	2,0	-	Sì	*	*	*	-	*	*	600
Rapido 15' --, 20-*, 40°C	Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati.	1,0	-	Sì	*	*	*	-	*	*	800
Risciacquo+Centrifuga --	Questo programma è predefinito a due risciacqui e centrifuga.	7,0	-	-	*	-	*	-	*	*	1200
Centrifuga --	Selezionare manualmente la velocità della centrifuga.	7,0	-	-	-	-	*	-	*	*	1200

*: Funzione opzionale Si: Richiesto detersivo -: Non selezionabile ---: Temperatura dell'acqua non riscaldata