


## SELEZIONE DI UN PROGRAMMA

È possibile selezionare il programma ruotando la manopola sulla posizione di un programma desiderato. Utilizzare la tabella dei programmi per selezionare il programma più appropriato per il bucato. L'indicazione del tempo mostra la durata del programma scelto (in ore e minuti).

**NOTA:** La durata effettiva del programma può essere regolata automaticamente in base alla situazione del lavaggio e può essere diversa dal tempo visualizzato.

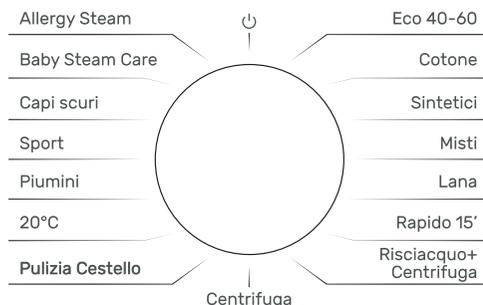

\* tenere premuto 3 secondi per salvare il programma

- A) Tasto Temperatura
- B) Tasto Centrifuga
- C) Tasto Preferito
- D) Tasto Opzioni
- E) Tasto funzione "Ritardo"
- F) Tasto Avvio/Pausa
- G) Funzione "Blocco bambini"
- H) Funzione "Silenzioso"

Quando il programma selezionato è completo, si accende il LED "Fine". Il pannello indicatore mostra anche se si è verificato un guasto con la macchina.



## SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

Premere una volta il pulsante dell'opzione selezionata e l'indicatore corrispondente si accende.

### TASTO A - TEMPERATURA

- Per modificare la temperatura dell'acqua di lavaggio programmata automaticamente utilizzare il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua di lavaggio.
- Quando si seleziona un programma, la temperatura massima per quest'ultimo viene selezionata automaticamente. Per regolare la temperatura, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua. Il display indicherà i gradi selezionati.
- È possibile ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima prevista per il programma selezionato e il lavaggio a freddo \* premendo il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua.
- Se si è saltata l'impostazione desiderata di temperatura dell'acqua, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a quando non viene di nuovo visualizzata la temperatura desiderata.

**NOTA:** la sezione degli indicatori di temperatura di lavaggio del pannello di controllo non mostra 90 °C. Se si preme il pulsante di regolazione della temperatura per ridurre quest'ultima ai livelli 60°, 40°, 30°, \* (lavaggio a freddo), sul display viene visualizzato il valore di temperatura ridotto.

### TASTO B - CENTRIFUGA

- Il prodotto imposta automaticamente per ogni programma una velocità di centrifuga. Per modificare la velocità della centrifuga utilizzare il tasto di regolazione (B); i giri verranno mostrati sul display.

### TASTO C - PREFERITO

- Dopo aver selezionato il programma, impostato ogni parametro e avviato, premere il tasto (C) per 3 secondi per memorizzare: il programma selezionato, la temperatura, la velocità di rotazione e le altre impostazioni correlate. La spia "♥" si accenderà.
- Nel caso in cui la spia "♥" non sia accesa, premere brevemente il tasto (C): il programma, la temperatura, la velocità di rotazione e altre impostazioni, passeranno automaticamente ai parametri memorizzati l'ultima volta.
- Cambiando programma o premendo altri tasti, quelli precedentemente impostati si disattiveranno e la spia "♥" si spegnerà.

### TASTO D - OPZIONI

- Una volta impostato il programma desiderato è possibile selezionare una delle funzioni sotto riportate. La spia corrispondente si accenderà sul display.
- Prelavaggio : Usare la funzione solo con bucato molto sporco (ad es. terra, polvere).
- Risciacquo extra : Il programma esegue nuovamente la funzione di risciacquo, prima di eseguire la fase di addolcimento.
- Intensivo : La funzione prolunga il tempo di lavaggio, incrementandone gli effetti della pulizia e rimuovendo al meglio le macchie.

## TASTO E - RITARDO

- La funzione "Ritardo" permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore (ad esempio di notte, quando l'elettricità costa meno).
- Dopo aver selezionato il programma desiderato, premere il tasto (E) per impostare l'ora di fine programma, che aumenterà di 1h ad ogni click.
- Prima dell'avvio del programma selezionato, è possibile cancellare la fine programmata ruotando la manopola su un altro programma.
- Il tempo di ritardo deve essere maggiore della durata del programma di lavaggio. Per esempio: se il tempo del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere tra le 03:00 e le 24:00.
- Quando la funzione "Ritardo" è attiva, l'icona sarà accesa. Quando il programma è terminato, l'icona sarà spenta.

## TASTO F - AVVIO/PAUSA

- Accendere e selezionare il programma desiderato e i tasti funzione corrispondenti, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa" per eseguire il programma.

## FUNZIONI ADDIZIONALI

- Prima di avviare un programma, è possibile selezionare una funzione aggiuntiva (\*), funzione presente a seconda del modello scelto).
- Premere il tasto sul pannello di controllo sotto il simbolo della funzione aggiuntiva che si desidera selezionare.

### 1) BLOCCO BAMBINI

- Per garantire una maggiore sicurezza dei bambini, la macchina è dotata della funzione "blocco bambini".
- All'avvio del programma, premere contemporaneamente i tasti "A" e "B" per 2 secondi. L'icona si accende e quindi viene impostato il blocco bambini. Ripetendo la stessa operazione, il blocco bambini verrà disattivato.
- Quando il blocco bambini è impostato, tutti i pulsanti funzione saranno disabilitati. Allo spegnimento della macchina, ruotando la manopola su "off", il blocco bambini verrà disattivato.
- Dopo aver completato il programma, il blocco bambini si sbloccherà automaticamente.

### 2) FUNZIONE "SILENZIOSO"

- Quando il prodotto è in funzione, pausa o in standby, premere contemporaneamente i tasti "B" e "C" per 2 secondi. L'icona si accende e tutti i segnali acustici verranno disattivati ad eccezione degli allarmi. Per disattivare la funzione premere contemporaneamente i tasti "B" e "C" per 2 secondi.

## ICONA BLOCCO PORTA

- Quando il programma si avvia, l'icona si accenderà sul display e la porta sarà bloccata. Al termine del programma il blocco si disattiverà automaticamente.

**ATTENZIONE:** Quando l'icona lampeggia, non forzare l'apertura della porta. Pericolo di infortunio.

## CAMBIARE PROGRAMMA O FUNZIONE ADDIZIONALE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Per annullare (o cambiare) un programma in esecuzione in qualsiasi momento:

- Ruotare la manopola di selezione del programma sulla posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- L'apparecchio interromperà l'operazione di lavaggio e il programma verrà annullato.
- Riavviare la macchina e selezionare il nuovo programma e le opzioni. Se necessario, selezionare la velocità di centrifuga.
- Premere nuovamente il pulsante "AVVIO/PAUSA" per avviare il nuovo programma. Non aggiungere più detersivo.

## COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

- La vostra macchina si fermerà da sola non appena termina il programma selezionato.
- Lampeggerà il LED "Fine" sul pannello elettronico. Se non si azionerà alcun pulsante entro 2 minuti, il programma si spegnerà automaticamente.
- Portare la manopola programmi in posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.
- È possibile aprire l'oblò dell'apparecchio e rimuovere il bucato.
- Lasciare aperto l'oblò dell'apparecchio per consentirne l'asciugatura della parte interna.

(\*) Se la macchina include la funzione addizionale di lavaggio rapido e si mettono 2 kg o meno di bucato nella macchina, la macchina laverà automaticamente il bucato per 30 minuti.

(\*\*) A causa del breve tempo di lavaggio di questo programma, si raccomanda di utilizzare meno detersivo. Il programma potrebbe durare più di 15 minuti se la macchina rileva un carico non ben distribuito. È possibile aprire l'oblio della macchina dopo due minuti dal completamento di un'operazione di lavaggio (il periodo di due minuti non è incluso nella durata del programma).

Secondo il regolamento 1015/2010 e 1061/2010, il programma 3 e il programma 4 sono rispettivamente "Programma cotone standard 60°C" e "Programma cotone standard 40°C".

(1) Il programma Eco 40-60 è in grado di pulire bucato in cotone normalmente sporco lavabile a 40°C o 60°C, assieme nello stesso ciclo. Questo programma è usato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.

- Il consumo di energia in modalità off è di 0,49W, e la modalità left-on è di 0,49W.
- I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono, generalmente, quelli che lavorano a basse temperature e a lunga durata.
- Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e idrico.
- I valori di durata del programma, del consumo energetico e del consumo idrico possono variare secondo il peso e il tipo del carico di bucato, le funzioni aggiuntive selezionate, l'acqua di rete e la temperatura ambiente.
- Si consiglia di usare detersivi liquidi per i programmi di lavaggio a bassa temperatura. La quantità di detersivo da usare può variare a seconda della quantità di bucato e del relativo grado di sporcizia. Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore del detersivo riguardo alla quantità di detersivo da usare.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente dipendono dalla velocità di centrifuga. Maggiore la velocità nella fase di centrifuga, maggiore il rumore e minore il contenuto di umidità rimanente.
- Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica, è possibile accedere alla banca dati del prodotto, dove sono memorizzate le informazioni sul modello.

**NOTA:** la durata dei programmi può variare a seconda della quantità di bucato, tipo di acqua, temperatura ambiente e funzioni aggiuntive selezionate.

Programma	Temperatura selezionata	Capacità nominale kg	Temperatura massima nel cestello	Durata del programma h: min	Consumo di energia kWh/ciclo	Consumo d'acqua litri/ciclo	Contenuto di umidità rimanente %	Velocità massima raggiunta in giri
Eco 40-60 a pieno carico	-	8	36	3:26	0.780	55.0	52.50	1400
Eco 40-60 mezzo carico	-	4	29	2:48	0.370	40.0	52.50	1400
Eco 40-60 1/4 di carico	-	2	26	2:48	0.220	30.0	52.50	1400
20°C	20°C	8	20	1:50	0.240	68.0	55.00	1400
Cotone	60°C	8	57	3:49	1.220	68.0	55.00	1400
Misti	40°C	4	40	1:58	0.800	65.0	55.00	1400
Rapido 15'	40°C	1	40	0:30	0.450	25.0	55.00	800

Programma	Care Label	Descrizioni programmi di lavaggio	Carico massimo (kg)	Detersivi			Selezione della funzione di lavaggio							Velocità massima di centrifuga giri
				Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Ritardo	Prelavaggio	Extra risciacquo	Tempi di risciacquo predefiniti	Intensivo	Centrifuga	Temperatura	
<b>Baby Steam Care</b> --, 40°C, 60°C, 90°C		Programma per estinguere efficacemente i batteri nei tessuti. È appropriato per i vestiti dei bambini che sono sensibili ai vestiti.	2	*	Si	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
<b>Sintetici</b> --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Capi sintetici moderatamente sporchi. Tessuti misto cotone.	8	*	Si	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
<b>Capi scuri</b> --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	-	Tessuti scuri di cotone e tessuti scuri di facile manutenzione.	4	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
<b>Sport</b> --, 20°C, 30°C, 40°C		Abbigliamento sportivo e per il tempo libero realizzato con tessuti in microfibra.	2	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
<b>Piumini</b> --, 20°C, 30°C, 40°C		Articoli lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, come cuscini, trapunte e copripiletti; adatto anche per articoli imbottiti con piume.	2	-	Si	*	*	-	*	2	-	*	*	600
<b>20°C</b>	-	Questo programma è adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio energetico.	8	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	-	1400
<b>Pulizia Cestello</b> 90°C	-	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.	-	-	Si	-	*	-	-	1	-	-	-	800
<b>Cotone</b> --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Cotone o lino molto e moderatamente sporco. Per capi molto sporchi selezionare la funzione "Prelavaggio".	8	*	Si	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
<b>Allergy Steam</b> 40°C, 60°C		Il vapore anti-allergico è adatto a tessuti resistenti alle alte temperature, che rimuove gli allergeni come il polline, gli acari e i parassiti attraverso il vapore ad alta temperatura.	2	*	Si	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
<b>ECO 40°-60°</b>	-	Biancheria di cotone normalmente sporca.	8	-	Si	-	*	-	-	1	-	*	-	1400
<b>Misti</b> --, 20°C, 30°C, 40°C		Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.	4	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
<b>Lana</b> --, 20°C, 40°C		Lana lavabile in lavatrice. (Fare riferimento all'etichetta di lavaggio allegata all'abbigliamento).	2	-	Si	*	*	-	*	2	-	*	-	600
<b>Rapido 15'</b> --, 20°C, 30°C, 40°C		Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati.	1	-	Si	*	*	-	*	1	-	*	*	800
<b>Risciacquo+Centrifuga</b> --	-	Questo programma è predefinito a due risciacqui e centrifuga.	8	-	-	*	*	-	*	2	-	*	-	1400
<b>Centrifuga</b> --	-	Selezionare manualmente la velocità della centrifuga.	8	-	-	-	*	-	-	0	-	*	-	1400

\*: Funzione opzionale    Si: Richiesto detersivo    -: Non selezionabile    \_\_\_: Temperatura dell'acqua non riscaldata