



macina caffè elettrico



MANUALE D'USO

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO MANUALE.
AVVERTENZE

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Prima di utilizzare, verificare che la tensione corrisponda alla tensione stampata sul fondo dell'unità.
- Ricordarsi di tenere il macinacaffè fuori dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo e comprendono i rischi associati al suo utilizzo.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Non tenere la parte motore sotto acqua corrente né immergerla completamente in acqua.
- Non rimuovere mai il coperchio trasparente prima che le lame abbiano smesso di ruotare.
- Non utilizzare l'apparecchio se il covo o la spina sono danneggiati; se danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo centro di assistenza qualificato, al fine di evitare ogni pericolo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per esame, riparazione o regolazione elettrica o meccanica.
- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore dell'apparecchio potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare all'aperto. Solo per uso domestico.
- Non lasciare il cavo che penzola dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, né farlo entrare in contatto con superfici calde.
- Non rimuovere il coperchio finché la lama non si è completamente fermata.
- Non tentare di operare senza che il coperchio sia ben posizionato.
- Non immergere la base motorizzata o la lama in liquidi, né metterli in lavastoviglie.
- Non tentare di tirare altri tipi di alimenti.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le lame, svuotando il contenitore e durante la pulizia.
- Spegnerne e scollegare dall'alimentazione prima di lasciarlo inutilizzato, prima di cambiare /rimuovere gli accessori, avvicinarsi alle parti in movimento, montare/smontare o pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare per scopi o con modalità diverse da quanto indicato sul manuale d'uso onde evitare pericoli.

ALIMENTAZIONE

La tensione di rete deve corrispondere alle informazioni riportate sull'etichetta di identificazione del dispositivo.
La spina di alimentazione funge da dispositivo di disconnessione. Assicurarsi che la spina di alimentazione sia in buone condizioni di funzionamento.
Solo rimuovendo la spina di alimentazione è possibile separare completamente il dispositivo dall'alimentazione di rete.
Evitare danni al cavo di alimentazione che potrebbero essere causati da piegamenti o contatti con angoli taglienti.

PRIMA DEL PRIMO USO

Rimuovere con cura il dispositivo e i suoi accessori dalla confezione. Conservare l'imballaggio nel caso in cui si desideri riporre il dispositivo o trasportarlo in un secondo momento. Se si decide di smaltire l'imballaggio, farlo secondo le normative legali applicabili.
Verificare il contenuto dell'imballaggio per accertarsi che sia completo e non danneggiato. Se il contenuto dell'imballaggio non è completo o risulta danneggiato, non utilizzare il dispositivo. Restituire immediatamente al punto vendita.
Pulire il dispositivo e tutti gli accessori prima del primo utilizzo. Fare riferimento al capitolo CURA E MANUTENZIONE.

UTILIZZO DEL MACINACAFFÈ

Fare attenzione a non sovraccaricare l'unità. Non riempire i chicchi di caffè oltre il bordo dell'unità.
Per avviare il macinacaffè, posizionare il coperchio trasparente sulla parte motore.
Ruotare il coperchio in senso orario per bloccarlo.
Collegare la spina a una presa di corrente.
Premere l'interruttore di accensione/spegnimento per iniziare la macinatura.
Per fermarlo, rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento.

CONSIGLI

Durante la macinatura, se la polvere di caffè inizia a raccogliersi lungo il bordo dell'apparecchio, fuori dalla portata della lama (4), scuotere delicatamente l'apparecchio in modo che la polvere di caffè ricada all'interno. La finezza della polvere di caffè dipende dalla quantità di chicchi di caffè aggiunti e dalla durata della macinatura. Più a lungo vengono macinati i chicchi di caffè, più fine sarà la polvere.

Una macinatura più breve risulta in una polvere di caffè più grossa. Come guida generale, la tabella sottostante fornisce le quantità di chicchi suggerite e il tempo di macinatura raccomandato:

GRADO DI MACINAZIONE	GRAMMI	TEMPO
GROSSOLANO	70g	30s
MEDIO	45g	35s
FINE	36g	45s


Si consiglia di non continuare a macinare per più di 45 secondi. Un'operazione prolungata non produce una macinatura più fine, ma surriscalda semplicemente il caffè, con conseguente perdita di aroma. Presto troverete la consistenza desiderata della macinatura. Dopo aver macinato il caffè, rimuovere il coperchio trasparente dalla parte motore e versare la polvere di caffè. Per una maggiore precisione, utilizzare le calibrazioni sul lato del coperchio trasparente. Nota: Per ottenere un sapore ottimale, si consiglia di macinare i chicchi di caffè immediatamente prima di preparare il caffè.

CURA E MANUTENZIONE

Scolare sempre l'unità dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
Non immergere il macinacaffè in acqua. Non immergere le lame e la base motore in acqua. Il coperchio trasparente può essere lavato a mano, non pulirlo nella lavastoviglie.
Utilizzare un panno pulito o una salvietta di carta per rimuovere eventuali residui di polvere di caffè dalla ciotola di macinatura.
L'area di macinatura nella parte motore dovrebbe essere pulita con una piccola spazzola.
Pulire la parte motore solo con un panno umido.

SMALTIMENTO

Questo simbolo indica che, nell'UE, i dispositivi elettronici non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Si prega di utilizzare i sistemi di restituzione o raccolta del proprio comune o di contattare il venditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

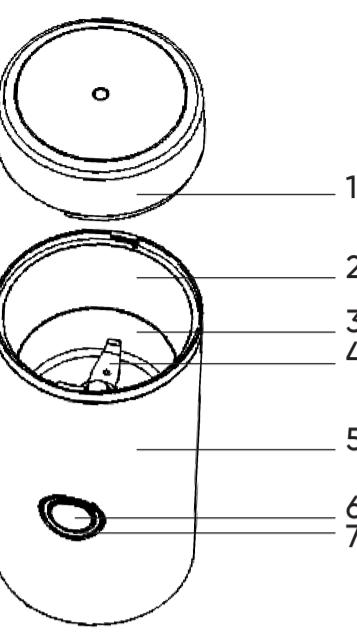

- Coperchio superiore
- Ciotola in plastica
- Ciotola in acciaio inox
- Ingranaggio lama
- Corpo
- Pulsante
- Bordo del pulsante

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato manico o simile.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



©2025 AAAmaze®. Produced by SEECON GROUP LIMITED88 Kwai Cheong Road, Unit1202, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO SpA - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com



coffee grinder



PLEASE KEEP THIS MANUAL.

WARNINGS

- Read all instructions carefully before using this product.
- Before operating check whether your voltage corresponds to the voltage printed on the bottom of the unit.
- Please remember to keep your coffee grinder out of the reach of children.
- This device is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or without experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device and understand the risks associated with its use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Do not hold the motor part under running water or immerse it entirely in water.
- Never remove the transparent lid before the blades have stopped rotating.
- Do not use the appliance if the cord or plug is damaged; if damaged, it must be replaced by the manufacturer or its authorized service center to avoid any danger.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
- Do not use outdoors. For domestic use only.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not attempt operation without the cover being in place.
- Do not immerse the motorized base or blade in liquid, or place in dishwasher.
- Do not attempt to chop any other types of foods.
- Be careful when handling the blades, emptying the container, and during cleaning.
- Turn off and disconnect from the power supply before leaving it unattended, before changing/removing accessories, approaching moving parts, assembling/dismantling, or cleaning the appliance.
- Do not use for purposes or in ways other than those specified in the user manual to avoid hazards.

POWER SUPPLY

The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply. Avoid damage to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.

BEFORE FIRST USE

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
- Clean the device and all accessories before the first use. Refer to the chapter CARE AND MAINTENANCE.

USING THE COFFEE GRINDER

- Take care not to overload the unit. Do not fill coffee beans beyond the brim of the unit.
- To start the coffee grinder, replace the transparent lid onto the motor part.
- Turn clockwise lock the transparent lid.
- Connect the plug into a power outlet.
- Press the on/off switch start to grinding.
- To stop it release the on/off switch.

TIPS

During grinding, if coffee powder starts collecting on the edge of the appliance where it is out of the reach of the blade (4), shake the appliance gently so that coffee powder falls back inside. The coffee grinding grade is influenced by the quantity of coffee beans added and the length of grinding. The longer the coffee beans are ground, the finer the coffee powder. Shorter grinding results in coarser coffee powder. As a general guide, the chart below provides suggested bean quantities and recommends grinding time:

Grinding Grade	Gram	Time
Coarse	70g	30s
Medium	45g	35s
Fine	36g	45s


It is recommended not to continue grinding for more than 45 seconds. Longer operation does not result in a finer grind but simply overheats the coffee resulting in loss of aroma. You will soon find your desired consistency of grind. After grinding your coffee, take off the transparent lid from the motor part and pour out the coffee grounds. For additional accuracy, use the calibrations on the side of the transparent lid. Note: For optimal flavor, it is recommended to grind coffee beans immediately before brewing.

CARE AND MAINTENANCE

- Always unplug the unit before cleaning.
- Do not place this coffee grinder in water. Do not immerse the blades and motor base in water.
- The transparent lid can be washed by hand, do not clean it in the dishwasher.
- Use a clean cloth or paper towel to remove any remaining grounds from the grinding bowl.
- The grinding area in the motor part should be cleaned with a small brush.
- Wipe the motor part with a damp cloth only.

DISPOSAL

This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste. Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

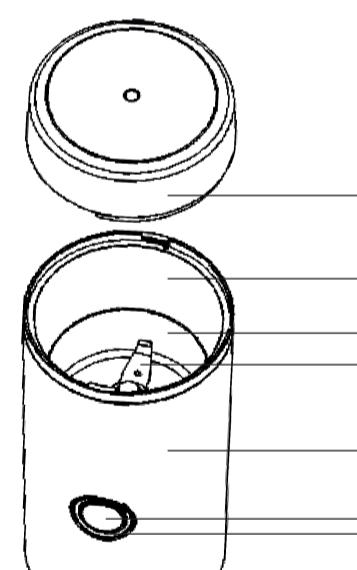

- Top lid
- Plastic bowl
- Stainless steel bowl
- Blade assembly
- Housing
- Button
- Button frame

INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014
"Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)"
The crossed out bin symbol shown on the equipment indicates that the product must be at the end of its useful life collected separately from other waste. The user must, therefore, give the equipment complete with essential components reached the end of its life in suitable separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for the equipment with longer side less than 25cm.
Adequate separation allows the correct disposal of the discarded equipment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials which the equipment is composed of. Illegal disposal of the product by the user involves the application of sanctions administrative provisions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N°49 of 14 March 2014.



©2025 AAAmaze®. Produced by SEECON GROUP LIMITED88 Kwai Cheong Road, Unit1202, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO SpA - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com

USER MANUAL



Moulin à café électrique



MANUEL D'UTILISATION

VEUILZ CONSERVER CE MANUEL.
AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension de votre installation correspond à la tension indiquée sur le fond de l'appareil.
- Veuillez garder votre moulin à café hors de portée des enfants.
- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience et/ou connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation du dispositif et comprennent les risques associés à son utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne tenez pas la partie moteur sous l'eau courante et ne l'immergez pas complètement dans l'eau.
- Ne retirez jamais le couvercle transparent avant que les lames ne se soient arrêtées de tourner.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé; en cas de dommage, il doit être remplacé par le fabricant ou son centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Uniquement pour un usage domestique.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne retirez pas le couvercle avant que la lame ne se soit complètement arrêtée.
- Ne tentez pas d'utiliser l'appareil sans que le couvercle soit en place.
- Ne plongez pas la base motrice ni la lame dans un liquide, et ne les placez pas dans le lave-vaisselle.
- Ne tentez pas de hacher d'autres types d'aliments.
- Faites attention lors de la manipulation des lames, de la vidange du réservoir et pendant le nettoyage.
- Éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance, avant de changer/retirer les accessoires, de s'approcher des pièces mobiles, de monter/démonter ou de nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser à des fins ou de manière différente de celles indiquées dans le manuel d'utilisation afin d'éviter tout danger.

ALIMENTATION

La tension secteur doit correspondre aux informations figurant sur l'étiquette d'identification de l'appareil.
La prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. Veuillez vous assurer que la prise d'alimentation est en bon état de fonctionnement.
Seule la déconnexion de la prise peut séparer complètement l'appareil de l'alimentation secteur.
Évitez d'endommager le câble d'alimentation en le pliant ou en le mettant en contact avec des coins tranchants.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Sortez délicatement l'appareil et ses accessoires de l'emballage. Conservez l'emballage au cas où vous souhaiteriez ranger ou transporter l'appareil ultérieurement. Si vous choisissez de vous débarrasser de l'emballage, faites-le conformément à la réglementation en vigueur. Vérifiez le contenu de l'emballage pour vérifier qu'il est complet et non endommagé. Si l'emballage est incomplet ou endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Retournez-le immédiatement au point de vente.
Nettoyez l'appareil et tous ses accessoires avant la première utilisation. Reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET MAINTENANCE.

UTILISATION DU MOULIN À CAFÉ

- Faites attention à ne pas surcharger l'appareil. Ne remplissez pas le moulin à café au-delà du bord de l'unité.
 - Pour démarrer le moulin à café, replacez le couvercle transparent sur la partie moteur.
 - Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
 - Branchez la prise dans une prise électrique.
 - Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour commencer à moudre.
 - Pour arrêter, relâchez l'interrupteur marche/arrêt.
- CONSEILS**
Pendant le broyage, si la poudre de café commence à se collecter sur le bord de l'appareil où elle est hors de portée de la lame (4), secouez doucement l'appareil afin que la poudre tombe à l'intérieur. Le niveau de mouture du café dépend de la quantité de grains ajoutée et de la durée de broyage. Plus les grains de café sont moulus longtemps, plus la poudre est fine. Un broyage plus court donne une poudre de café plus grossière. En règle générale, le tableau ci-dessous fournit des quantités de grains recommandées et des temps de broyage suggérés.

DEGRÉ DE BROYAGE	GRAMME	TEMPS
GROSSEUR	70g	30s
MOYEN	45g	35s
FIN	36g	45s


Il est recommandé de ne pas continuer à moudre pendant plus de 45 secondes. Une opération plus longue ne permet pas d'obtenir une mouture plus fine, mais surchauffe simplement le café, ce qui entraîne une perte d'arôme. Vous trouverez rapidement la consistance de mouture désirée. Après avoir moulu votre café, retirez le couvercle transparent de la partie moteur et versez le marc de café. Pour plus de précision, utilisez les graduations sur le côté du couvercle transparent. Remarque : Pour des saveurs optimales, il est recommandé de mouler les grains de café immédiatement avant l'infusion.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
Ne placez pas ce moulin à café dans l'eau. Ne plongez pas les lames et la base du moteur dans l'eau.
Le couvercle transparent peut être lavé à la main, ne le nettoyez pas au lave-vaisselle. Utilisez un chiffon propre ou une serviette en papier pour enlever les résidus de café du bol de broyage.
La zone de broyage dans la partie moteur doit être nettoyée avec une petite brosse. Essuyez la partie moteur uniquement avec un chiffon humide.

ÉLIMINATION

Ce label indique qu'aux États-Unis, les appareils électroniques ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Veuillez utiliser les systèmes de collecte ou de retour de votre municipalité ou contacter le vendeur chez lequel vous avez acheté ce produit.

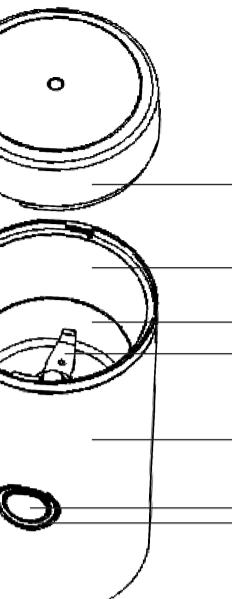

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Puissance: 180 Watts, 220-240V, 50-60Hz
- Consommation en mode OFF: 0,1 W
- Temps nécessaire pour atteindre le mode OFF: 0 minute
- Boîtier en plastique
- Capacité: 70g
- Système de verrouillage de sécurité
- Mode de fonctionnement par impulsions
- Lame de broyage en acier inoxydable
- Avec rangement pour le cordon



©2025 AAAmaze*. Produced by SEECON GROUP LIMITED88 Kwai Cheong Road, Unit1203, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO SpA - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com



Elektrische Kaffeemühle



BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF.

WÄRNGUNG

- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob Ihre Spannung mit der auf der Unterseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Bitte Sie daran, Ihren Kaffebohnenmahl器 außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben Anweisungen zur Nutzung des Geräts erhalten und verstehen die mit der Verwendung verbundenen Risiken.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie den Motorbereich nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie ihn nicht vollständig in Wasser.
- Entfernen Sie niemals den transparenten Deckel, bevor die Klingen aufgehört haben zu rotieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist; im Falle einer Beschädigung muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.
- Nicht im Freien verwenden. Nur für den Haushalt.
- Losen Sie das Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder Arbeitsplatte hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Entfernen Sie den Deckel nicht, bevor die Klinge vollständig gestoppt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben, ohne dass der Deckel an seinem Platz ist.
- Tauchen Sie die motorisierte Basis oder die Klinge nicht in Flüssigkeiten und stellen Sie sie nicht in die Spülmaschine.
- Versuchen Sie nicht, andere Lebensmittelarten zu hacken.
- Achten Sie beim Umgang mit den Klingen beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung auf Vorsicht.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie Zubehörteile wechseln/entfernen, sich beweglichen Teilen näher kommen, das Gerät montieren/zerlegen oder es reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke oder auf andere Weise als im Benutzerhandbuch angegeben, um Gefahren zu vermeiden.

STROMVERSORGUNG

Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen. Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in einwandfreiem Zustand ist.

Nur das Entfernen des Netzsteckers kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.

Vermeiden Sie Schäden am Netzkabel, die durch Knicke oder den Kontakt mit scharfen Ecken verursacht werden können.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie sich entscheiden, die Verpackung zu entsorgen, tun Sie dies gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Inhalt der Verpackung unvollständig oder beschädigt sein, verwenden Sie das Gerät nicht. Geben Sie es sofort in Geschäft zurück.

Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vor der ersten Verwendung. Siehe dazu das Kapitel PFLEGE UND WARTUNG.

VERWENDUNG DER KAFFEEMÜHLE

Achten Sie darauf, dass der Gerät nicht zu überlasten. Füllen Sie die Kaffebohnen nicht über den Rand der Einheit.
Um die Kaffeemühle zu starten, setzen Sie den transparenten Deckel auf den Motorbereich. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um mit dem Mahlen zu beginnen.
Um das Mahlen zu stoppen, lassen Sie den Ein/Aus-Schalter los.

TIPPS

Während des Mahlens, wenn sich Kaffeepulver am Rand des Geräts ansammelt, wo es außerhalb der Reichweite der Klinge (4) ist, schütteln Sie das Gerät sanft, damit das Kaffeepulver wieder nach innen fällt. Die Feinheit des Kaffeepulvers wird von der Menge der hinzugefügten Kaffebohnen und der Mahlzeitdauer beeinflusst. Je länger die Kaffebohnen gemahlen werden, desto feiner wird das Kaffeepulver. Kürzeres Mahlen ergibt gröberes Kaffeepulver. Als allgemeine Richtlinie gibt die folgende Tabelle empfohlene Bohnenmengen und Mahlzeitenzeiten an.

DEGRÉ DE BROYAGE	GRAMME	TEMPS
GROSSEUR	70g	30s
MOYEN	45g	35s
FIN	36g	45s

Es wird empfohlen, nicht länger als 45 Sekunden zu mahlen. Längere Betriebszeiten führen nicht zu einer feineren Mahlung, sondern überhitzen einfach den Kaffee, was zu einem Verlust des Aromas führt. Sie werden bald die gewünschte Konsistenz der Mahlung finden. Nachdem Sie den Kaffee gemahlen haben, nehmen Sie den transparenten Deckel vom Motorbereich ab und gießen Sie das Kaffeepulver aus. Für zusätzliche Genauigkeit verwenden Sie die Markierungen an der Seite des transparenten Deckels. Hinweis: Für ein optimales Aroma wird empfohlen, die Kaffebohnen direkt vor dem Brühen zu mahlen.

PFLEGE UND WARTUNG

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Stellen Sie diese Kaffeemühle nicht ins Wasser. Tauchen Sie die Klinge und die Motorbasis nicht in Wasser.


Der transparente Deckel kann von Hand gewaschen werden, reinigen Sie ihn nicht im Geschirrspüler.

Verwenden Sie ein sauberes Tuch oder Papierhandtücher, um verbleibende Kaffeereste aus der Mahlkammer zu entfernen.

Der Mahlbereich im Motorbereich sollte mit einer kleinen Bürste gereinigt werden. Wischen Sie den Motorbereich nur mit einem feuchten Tuch ab.

ENTSORGUNG

Dieses Etikett zeigt an, dass elektronische Geräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte verwenden Sie die Rückgabe- oder Sammelsysteme Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

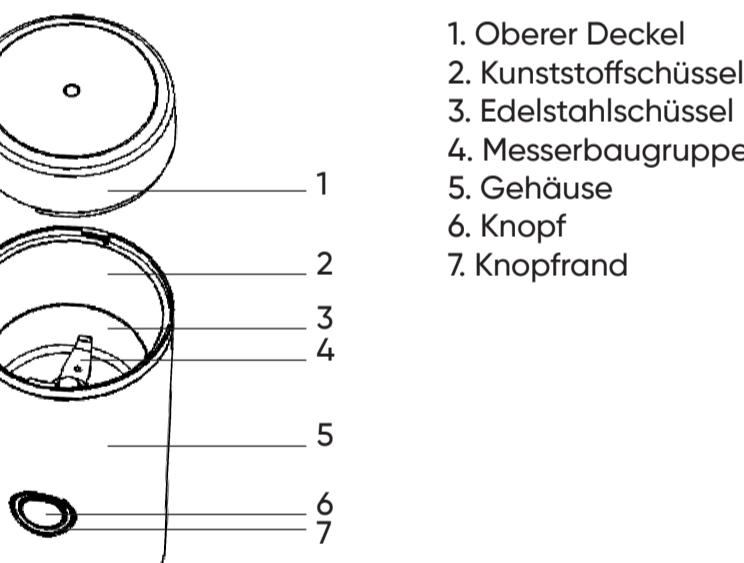

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 180 Watt, 220-240V, 50-60Hz
- Stromverbrauch im OFF-Modus: 0,1 W
- Zeit bis zum Erreichen des OFF-Modus: 0 Minuten
- Kunststoffgehäuse
- Kapazität: 70 g
- Sicherheitsverriegelungssystem
- Impulsbetriebsmodus
- Edelstahl-Mahlmesser
- Mit Kabelaufbewahrung



©2025 AAAmaze*. Produced by SEECON GROUP LIMITED88 Kwai Cheong Road, Unit1203, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO SpA - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément au Décret Légal n°49 du 14 mars 2014 "Mise en œuvre de la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)". Le symbole de la poubelle barrée indiqué sur l'équipement indique que le produit doit, en fin de vie, être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement, complet avec ses composants essentiels ayant atteint la fin de sa vie, dans des centres de collecte séparés appropriés pour les déchets électroniques et électriques, ou le retourner au détaillant au moment de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent. Il existe une collecte séparée adéquate en vue de la réutilisation ultérieure de l'équipement mis au rebut pour le recyclage, le traitement et l'élimination dans un environnement compatible contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont est composé l'équipement. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives conformément aux dispositions du Décret Légal n°49 du 14 mars 2014.