



piastro per sandwich



MANUALE D'USO

- SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO MANUALE.**
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il bollitore.
- AVVERTENZE**
- Utilizzare solo su corrente alternata 220-240 Volt, esclusivamente per uso domestico.
 - Non toccare superfici calde. Utilizzare la maniglia o i pannelli.
 - Per proteggere contro il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'unità di cottura in acqua o in altri liquidi.
 - È necessaria una sorveglianza ravvicinata quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
 - Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di montare o rimuovere le parti e prima di pulire l'apparecchio.
 - Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo è danneggiato, non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualche modo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Portarlo a una stazione di servizio autorizzata per l'ispezione e la riparazione. Un rimontaggio errato potrebbe presentare un rischio di scossa elettrica durante l'uso dell'apparecchio.
 - L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o rischi di infortuni.
 - Non utilizzare all'aperto o per scopi commerciali.
 - Non lasciare il cavo di alimentazione penzolare dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, né farlo entrare in contatto con superfici calde.
 - Non posizionare l'apparecchio su o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo o in un forno riscaldato.
 - Scollegare l'unità quando terminato l'uso.
 - Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
 - Non utilizzare l'apparecchio tramite un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
 - Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
 - La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare rischi.
 - Attenzione: L'apparecchio e le sue superfici laterali e superiori diventano molto caldi. Evitare il contatto. Pericolo di ustioni! Tenere l'apparecchio solo dalla maniglia.
 - L'apparecchio deve sempre essere posizionato orizzontalmente durante l'uso.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifiche simili per evitare rischi.
 - Non immergere l'apparecchio in alcun liquido.
 - La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
 - ATTENZIONE: Non utilizzare carbone o combustibili simili con questo apparecchio.
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con esperienza e conoscenza insufficienti, se supervisionati o se hanno ricevuto istruzioni per un utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
 - Quando si sostituiscono gli apparecchi vecchi con quelli nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio per lo smaltimento.
 - ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, solo il personale autorizzato deve eseguire le riparazioni.
 - Nel caso in cui si verificassero anomalie o malfunzionamenti, spegnere il prodotto, scollegarlo dalla presa di alimentazione e farlo controllare da un tecnico specializzato. Non utilizzare fino a che il prodotto non è stato riparato.



ATTENZIONE: superficie calda.



Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati, utilizzare i sistemi di raccolta separata.
Contattare il governo locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.
Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o in discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere e entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere.


ISTRUZIONI D'USO

- Collega l'apparecchio a una presa adeguata.
- Le luci rosse si accendono e le superfici di tostatura si riscaldano.
- L'apparecchio deve essere preriscaldato prima della grigliatura. Nel frattempo prepara il cibo.
- Dopo che l'apparecchio si è riscaldato, la luce di indicazione diventa verde.
- Ora puoi iniziare a grigliare.
- Quando richiudi l'apparecchio, assicurandoti che la chiusura sia agganciata.
- Attenzione: se i cibi hanno troppo ripieno, non sarà possibile chiudere l'apparecchio. Rimuovi un po' del ripieno. Non usare mai la forza per chiudere l'apparecchio.
- Durante la tostatura, il termostato di regolazione della temperatura si accende e si spegne ripetutamente. La luce di controllo cambia tra rosso e verde.
- Al termine della grigliatura (circa 2-3 minuti), apri la chiusura e rimuovi il cibo con l'aiuto di una spatola piatta in legno o plastica. Non utilizzare oggetti appuntiti o metallici (ad esempio coltelli, spatole metalliche, ecc.) poiché danneggerebbero il rivestimento in Teflon.
- Se desideri grigliare nuovamente il cibo, chiudi l'apparecchio e attendi che le superfici di tostatura si riscaldino nuovamente in modo adeguato.
- Quando la luce di controllo si accende di nuovo, puoi ripetere il processo di tostatura come descritto sopra.
- Dopo aver terminato il processo di grigliatura, scollega immediatamente la spina. Lascia raffreddare l'apparecchio con la parte superiore aperta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di tutto, scollegare la spina dalla presa di corrente!
- Pulire solo quando l'apparecchio si è completamente raffreddato.
- Pulire la superficie esterna e le superfici di tostatura con un panno morbido e umido.
- E più facile rimuovere le briciole con una spazzola molto morbida.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi o oggetti appuntiti (ad esempio spazzole abrasive o coltelli) per la pulizia.
- Attenzione: non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
C'è pericolo di morte a causa di scosse elettriche.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili come:
-Aree cucina per il personale nei negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
-Fattorie
-Da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali
-Ambienti tipo bed and breakfast

COMPONENTI

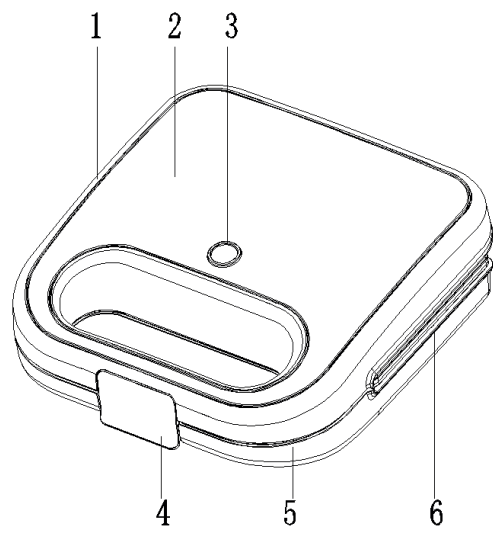

- Alloggiamento superiore
- Piastre decorative
- Lente
- Blocco
- Alloggiamento inferiore
- Piastra

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza 750Watt, 220-240V DC, 50/60Hz
- Consumo in modalità OFF: 0,0W
- Tempo necessario per raggiungere la modalità OFF: 0 minuti
- Piastra con rivestimento antiaderente
- Controllo automatico della temperatura
- Alloggiamento a tocco freddo
- 2 spie luminose: accensione & pronto
- Piedini in gomma antiscivolo

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



©2025 AAAMaze®, Produced by SEECON GROUP LIMITEDB8 Kwai Cheong Road, Unit1203, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO Spa - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com



sandwich maker



USER MANUAL

PLEASE KEEP THIS MANUAL.
Read all instruction carefully and thoroughly, before any operation of the kettle.

WARNINGS

- Only use on alternating current 220-240 Volt, for domestic use only.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle or knobs.
- To protect against the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug, or cooking unit in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Unplug from the socket when not in use and before cleaning. Allow to cool before assembling or removing parts and before cleaning the appliance.
- Never use the appliance if the cord is damaged, not functioning properly, or has been damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance yourself. Take it to an authorized service station for inspection and repair. Improper reassembly may pose an electric shock risk during use.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury risks.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not allow the power cord to hang over the edge of the table or countertop, nor allow it to come into contact with hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric stove or in a heated oven.
- Unplug the unit when finished using.
- Do not use the appliance for purposes other than those intended.
- Do not use the appliance through an external timer or remote control system.
- Keep the appliance and cord out of the reach of children under 8 years of age.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid risks.
- Caution: The appliance and its side and top surfaces become very hot. Avoid contact. Risk of burns! Always handle the appliance by the handle.
- The appliance must always be positioned horizontally during use.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid risks.
- Do not immerse the appliance in any liquid.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- WARNING: Do not use charcoal or similar fuels with this appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if supervised or if they have been instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision.
- When replacing old appliances with new ones, the retailer is required by law to take back the old appliance for disposal free of charge.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, only authorized personnel should perform repairs.
- In the event of malfunctions or faults, switch off the product, unplug it from the power socket, and have it checked by a qualified technician. Do not use it until the product has been repaired.



WARNING: Hot surface.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
Contact your local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.


OPERATING INSTRUCTIONS

- Connect the appliance to an appropriate socket.
- The red lights illuminate and the toasting surfaces heat up.
- The appliance must be heated up before grilling. In the meantime prepare your food.
- After the appliance has warmed up, the indicator light will turn green
- Now you can start grilling.
- When closing the appliance, make sure the closure is secured.
- CAUTION: If the foods have too much filling on, it will not be possible to close the appliance. Take some of the filling off. Never use force to close the appliance.
- During toasting the temperature regulating thermostat switches off and on again. The control light changing between red and green
- After completion of the grilling process (approx. 2-3 minutes) open the catch and remove the foods with the help of a flat wooden or plastic spatula. Never use sharp or metal object (e. g. knives, metal spatulas, etc.) as this will damage the Teflon coating.
- If you wish to grill move food, close the appliance again and wait until the toasting surfaces have reheated sufficiently.
- When the control light illuminates again you can repeat the toasting process as described above.
- After completion of the grilling process disconnect the mains plug immediately. With the appliance open allow it to cool down.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Firstly, disconnect the mains plug!
- Only clean when the appliance has completely cooled down.
- Clean the housing surface and the toasting surfaces of the sandwich toaster with a soft, damp cloth.
- It is easiest to remove toast or food crumbs with a very soft brush.
- Never use abrasive cleaning agents or sharp objects (e. g. scrubbing brush or knife) for cleaning.
- CAUTION: Do not immerse the appliance in water or other liquids.
There is danger to life due to electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shop, offices and other working environments
-farm houses
-by clients in hotels, motels and other residential type environments
-bed and breakfast type environments.

PARTS DESCRIPTION

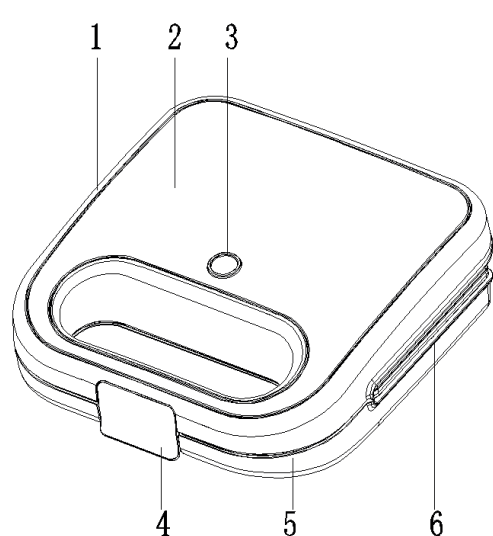

- Top Housing
- Decorative plates
- Lens
- Lock
- Bottom Housing
- Plate

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 750Watt Power, 220-240V DC, 50/60Hz
- Power consumption in OFF mode: 0.0W
- Time required to reach OFF mode: 0 minutes
- Non-stick coating plate
- Thermostatically controlled
- Cool touch housing
- Two pilot lights: power & ready
- Anti-slip rubber feet



©2025 AAAMaze®, Produced by SEECON GROUP LIMITEDB8 Kwai Cheong Road, Unit1203, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO Spa - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com



Appareil à sandwich



MODE D'EMPLOI

- VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL.**
Lisez attentivement toutes les instructions avant toute utilisation de la bouilloire.
- AVERTISSEMENTS**
- Utiliser uniquement sur courant alternatif 220-240 Volt, uniquement pour un usage domestique.
 - Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée ou les boutons.
 - Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, ne plongez pas le cordon, la prise ou l'unité de cuisson dans l'eau ou d'autres liquides.
 - Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
 - Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'assembler ou de retirer les parties et avant de nettoyer l'appareil.
 - Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon est endommagé, ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Apportez-le à un centre de service agréé pour une inspection et une réparation. Un remontage incorrect pourrait poser un risque de choc électrique lors de l'utilisation.
 - L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur ni à des fins commerciales.
 - Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord de la table ou du plan de travail, ni le laisser entrer en contact avec des surfaces chaudes.
 - Ne placez pas l'appareil sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique chaude ni dans un four chauffé.
 - Débranchez l'appareil après utilisation.
 - Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles prévues.
 - Ne pas utiliser l'appareil avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparé.
 - Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
 - La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant des qualifications similaires pour éviter les risques.
 - Attention : L'appareil et ses surfaces latérales et supérieures deviennent très chauds. Évitez tout contact. Risque de brûlures ! Ne touchez l'appareil que par la poignée.
 - L'appareil doit toujours être placé horizontalement pendant son utilisation.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant des qualifications similaires pour éviter les risques.
 - Ne plongez pas l'appareil dans un liquide.
 - La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
 - ATTENTION :** Ne pas utiliser de charbon ou de combustibles similaires avec cet appareil.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sous supervision ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Lors du remplacement des anciens appareils par des nouveaux, le revendeur est tenu par la loi de reprendre gratuitement l'ancien appareil pour l'élimination.
 - ATTENTION :** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, seules les personnes autorisées doivent effectuer les réparations.
 - En cas de dysfonctionnement ou de panne, éteignez le produit, débranchez-le de la prise

- électrique et faites-le vérifier par un technicien qualifié. Ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé.
- ATTENTION :** surface chaude.
- Ne pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées, utilisez des installations de collecte séparées.
- Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-être.

- INSTRUCTIONS D'UTILISATION**
- Branchez l'appareil dans une prise appropriée.
 - Les voyants rouges s'allument et les surfaces de grillage chauffent.
 - L'appareil doit être préchauffé avant la cuisson. Pendant ce temps, préparez vos aliments.
 - Après que l'appareil soit chauffé, le voyant devient vert.
 - Vous pouvez maintenant commencer à griller.
 - Lorsque vous fermez l'appareil, assurez-vous que la fermeture est bien attachée.
 - Attention: Si les aliments ont trop de garniture, il ne sera pas possible de fermer l'appareil. Retirez un peu de garniture. Ne forcez jamais pour fermer l'appareil.
 - Pendant la cuisson, le thermostat de régulation de la température s'éteint puis se rallume. Le voyant de contrôle change entre rouge et vert.
 - Après la fin du processus de grillage (environ 2-3 minutes), ouvrez le loquet et retirez les aliments à l'aide d'une spatule plate en bois ou en plastique. N'utilisez jamais d'objets tranchants ou métalliques (par exemple des couteaux, des spatules métalliques, etc.) car cela endommagerait le revêtement en Téflon.
 - Si vous souhaitez griller à nouveau, fermez l'appareil et attendez que les surfaces de grillage se réchauffent suffisamment.
 - Lorsque le voyant de contrôle s'allume à nouveau, vous pouvez répéter le processus de grillage comme décrit ci-dessus.
 - Après avoir terminé le processus de grillage, débranchez immédiatement la prise. Laissez l'appareil refroidir avec l'appareil ouvert.

- NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
- Débranchez d'abord la prise secteur!
 - Ne nettoyez l'appareil que lorsqu'il est complètement refroidi.
 - Nettoyez la surface du boîtier et les surfaces de grillage du grille-sandwich avec un chiffon doux et humide.
 - Il est plus facile de retirer les miettes de toast ou de nourriture avec une brosse très douce.
 - N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou d'objets pointus (par exemple, une brosse de récurage ou un couteau) pour nettoyer.
 - ATTENTION:** ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
 - Il y a un danger de mort en raison des chocs électriques.
 - Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et similaires, tels que :
 - cuisines pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail -fermes
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels
 - environnements de type bed and breakfast.

- DESCRIPTION DES PIÈCES**
-
- Boîtier supérieur
 - Plaques décoratives
 - Objectif
 - Verrouillage
 - Boîtier inférieur
 - Plaque

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Puissance de 750Watt, 220-240V DC, 50/60Hz
 - Consommation en mode OFF: 0,0W
 - Temps nécessaire pour atteindre le mode OFF: 0 minute
 - Plaque avec revêtement antiadhésif
 - Contrôle thermique
 - Boîtier à toucher froid
 - Deux voyants : alimentation et prêt
 - Pieds en caoutchouc antidérapants

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément au Décret Législatif n° 49 du 14 mars 2014 "Mise en œuvre de la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)", Le symbole de la poubelle barrée indique sur l'équipement indique que le produit doit, en fin de vie, être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement, complet avec ses composants essentiels ayant atteint la fin de sa vie, dans des centres de collecte séparée appropriés pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou le retourner au détaillant au moment de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent, dans un rapport de un à un, ou de 1 à zéro pour les équipements ayant un côté de moins de 25 cm.

Une collecte séparée adéquate en vue de la réutilisation ultérieure de l'équipement mis au rebut pour le recyclage, le traitement et l'élimination dans un environnement compatible contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont est composé l'équipement. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives conformément aux dispositions du Décret Législatif n°49 du 14 mars 2014.

©2025 AAAMaze®. Produced by SEECOM GROUP LIMITEDB8 Kwai Cheong Road, Unit1203, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO Spa - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.
www.aaamaze.com - info@aaamaze.com



Sandwichmaker



BEDIENUNGSANLEITUNG

- BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF.**
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig und gründlich, bevor Sie den Wasserkocher verwenden.
- WARNUNG**
- Nur an Wechselstrom 220-240 Volt verwenden, ausschließlich für den Hausgebrauch.
 - Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff oder die Knöpfe.
 - Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Kochgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
 - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor dem Reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile montieren oder entfernen und das Gerät reinigen.
 - Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel beschädigt, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie es zu einer autorisierten Servicestation zur Inspektion und Reparatur. Eine unsachgemäße Wiederszusammenbau könnte während der Verwendung ein Risiko für Stromschläge darstellen.
 - Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird, könnte zu Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahren führen.
 - Nicht im Freien oder für gewerbliche Zwecke verwenden.
 - Lassen Sie das Stromkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen und lassen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Ofen.
 - Ziehen Sie das Gerät nach der Benutzung aus der Steckdose.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem.
 - Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
 - Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
 - Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
 - Achtung: Das Gerät und seine Seiten- und Oberflächen werden sehr heiß. Vermeiden Sie den Kontakt. Verbrennungsgefahr! Halten Sie das Gerät nur am Griff.
 - Das Gerät muss während des Gebrauchs immer horizontal positioniert werden.
 - Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder von einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit.
 - Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
 - ACHTUNG:** Verwenden Sie keinen Kohlenstoff oder ähnliche Brennstoffe mit diesem Gerät.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
 - Wenn alte Geräte durch neue ersetzt werden, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.
 - ACHTUNG:** Um das Risiko von Brand oder Stromschlag zu verringern, sollten Reparaturen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
 - Bei Störungen oder Fehlfunktionen das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und von einem qualifizierten Techniker überprüfen lassen. Verwenden Sie das Gerät nicht, bis

- es repariert wurde.
- ACHTUNG:** Heiße Oberfläche.
- Elektrische Geräte nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen entsorgen, verwenden Sie separate Sammelstellen.
- Wenden Sie sich an die lokale Regierung für Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen.
- Wenn Elektrogeräte auf Deponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette eindringen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schadet.

- BETRIEBSANLEITUNG**
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
 - Die roten Lichter leuchten auf und die Toastflächen erhitzen sich.
 - Das Gerät muss vor dem Grillen vorgeheizt werden. Bereiten Sie in der Zwischenzeit Ihr Essen vor.
 - Nachdem das Gerät vorgeheizt ist, leuchtet das Kontrolllicht grün.
 - Jetzt können Sie mit dem Grillen beginnen.
 - Schließen Sie das Gerät und stellen Sie sicher, dass der Verschluss sicher eingerastet ist.
 - Vorsicht: Wenn die Lebensmittel zu viel Füllung enthalten, lässt sich das Gerät nicht schließen. Entfernen Sie etwas von der Füllung. Verwenden Sie niemals Gewalt, um das Gerät zu schließen.
 - Während des Toastens schaltet der Thermostat zur Temperaturregulation sich ein und aus. Das Kontrolllicht wechselt zwischen rot und grün.
 - Nach Abschluss des Grillvorgangs (ca. 2-3 Minuten) öffnen Sie den Riegel und entfernen Sie das Essen mit einer flachen Holz- oder Plastikgabel. Verwenden Sie niemals scharfe oder metallische Gegenstände (z. B. Messer, Metallspatel usw.), da dies die Teflonbeschichtung beschädigen würde.
 - Wenn Sie das Essen erneut grillen möchten, schließen Sie das Gerät und warten Sie, bis die Toastflächen ausreichend vorgeheizt sind.
 - Wenn das Kontrolllicht wieder leuchtet, können Sie den Toastvorgang wie oben beschrieben wiederholen.
 - Nach Abschluss des Grillvorgangs ziehen Sie sofort den Netzstecker ab. Lassen Sie das Gerät bei geöffnetem Deckel abkühlen.

- REINIGUNG UND WARTUNG**
- Trennen Sie zuerst den Netzstecker!
 - Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
 - Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche und die Toastflächen des Sandwich-Toasters mit einem weichen, feuchten Tuch.
 - Es ist am einfachsten, Toastkrümel oder Essensreste mit einer sehr weichen Bürste zu entfernen.
 - Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände (z. B. Scheuerbürsten oder Messer) zur Reinigung.
 - VORSICHT:** Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
 - Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereiche für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhöfe
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - in Bed and Breakfast-Umgebungen.

- KOMPONENTEN**
-
- Oberes Gehäuse
 - Dekorplatten
 - Objektiv
 - Verrriegelung
 - Unteres Gehäuse
 - Platte

- TECHNISCHE DATE**
- 750Watt Leistung, 220-240V DC, 50/60Hz
 - Stromverbrauch im OFF-Modus: 0,0W
 - Zeit bis zum Erreichen des OFF-Modus: 0 Minuten
 - Antihaftbeschichtete Platte
 - Thermostatisch geregelt
 - Kaltberührung-Gehäuse
 - Zwei Kontrollleuchten: Strom & Bereitschaft
 - Rutschfeste Gummifüße

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER

Gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014 "Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)", Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Gerät zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät zusammen mit seinen wesentlichen Komponenten, die das Ende seiner Lebensdauer erreicht haben, in geeigneten Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder es dem Einzelhändler zurückgeben, wenn er ein neues Gerät gleicher Art im Verhältnis eins zu eins oder eins zu null für Geräte mit einer kürzeren Seite von weniger als 25 cm kauft. Eine angemessene getrennte Sammlung zur anschließenden Wiederverwendung des ausgemusterten Geräts zur Wiederverwertung, Behandlung und Entsorgung in einer umweltverträglichen Umgebung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und das Recycling der Materialien zu fördern, aus denen das Gerät besteht. Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zur Anwendung von Verwaltungsstrafen gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014.

©2025 AAAMaze®. Produced by SEECOM GROUP LIMITEDB8 Kwai Cheong Road, Unit1203, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 - 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO Spa - info@hubitech.it - info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.
www.aaamaze.com - info@aaamaze.com