


SELEZIONE DI UN PROGRAMMA

È possibile selezionare il programma ruotando la manopola sulla posizione di un programma desiderato. Ruotare la manopola nella posizione iniziale per spegnere l'apparecchio o annullare il programma. Utilizzare la tabella dei programmi per selezionare il programma più appropriato per il bucato. L'indicazione del tempo mostra la durata del programma scelto (in ore e minuti).

NOTA: La durata effettiva del programma può essere regolata automaticamente in base alla situazione del lavaggio e può essere diversa dal tempo visualizzato.

- B) Tasto Temperatura
- C) Tasto Centrifuga
- D) Tasto Vapore
- E) Tasto Autodose
- F) Tasto Ritardo
- G) Tasto Programma Smart
- H) Tasto Avvio/Pausa
- I) Tasto rimozione macchie
- M) Display

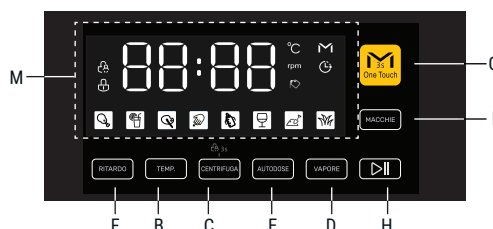

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

Premere una volta il pulsante dell'opzione selezionata e l'indicatore corrispondente si accende.

TASTO B - TEMPERATURA

- Per modificare la temperatura dell'acqua di lavaggio programmata automaticamente utilizzare il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua di lavaggio. Quando si seleziona un programma, la temperatura massima per quest'ultimo viene selezionata automaticamente. Per regolare la temperatura, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua. Il display indicherà i gradi selezionati.
- È possibile ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima prevista per il programma selezionato e il lavaggio a freddo * premendo il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua. Quando viene selezionato il lavaggio a freddo, "----" viene visualizzato sul display. Se si è saltata l'impostazione desiderata di temperatura dell'acqua, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a quando non viene di nuovo visualizzata la temperatura desiderata.

NOTA: la sezione degli indicatori di temperatura di lavaggio del pannello di controllo mostra i seguenti gradi: 20°C-30°C-40°C-60°C-85°C.

TASTO C - CENTRIFUGA

Il prodotto imposta automaticamente per ogni programma una velocità di centrifuga. Per modificare la velocità della centrifuga utilizzare il tasto di regolazione (C); i giri verranno mostrati sul display. È possibile diminuire i cicli di centrifuga fino a disattivare la centrifuga, in questo caso "----" compare sul display.

TASTO D - VAPORE

- Premere questo pulsante per attivare la funzione Vapore. La funzione verrà avviata dopo la fine della centrifuga.
- Attivare questa funzione per ridurre le pieghe dei vestiti dopo il lavaggio, migliorare il livello di umidità del cestello e facilitare lo stiro dei vestiti. Può essere usata anche per togliere particolari odori dai vestiti.

TASTO E - AUTODOSE

- Premere il pulsante Autodose, l'indicatore corrispondente si accende . Le spie indicanti il livello di detersivo si illumineranno sul display. Ci sono 5 livelli disponibili:
- Au: automatico. La lavatrice doserà automaticamente il detersivo liquido. Se si desidera scegliere il livello di detersivo che la lavatrice preleverà dallo scomparto, premere ripetutamente il pulsante Autodose e gli altri livelli si illumineranno in sequenza.
- L1: livello basso di detersivo
- L2: livello medio di detersivo
- L3: livello alto di detersivo
- OFF: la funzione Autodose viene disattivata e sarà possibile dosare manualmente il detersivo.

Se lo scomparto Autodose è vuoto o il livello di detersivo è insufficiente, l'indicatore Autodose lampeggerà fino a che non viene aggiunto del detersivo nell'apposito scomparto. Fare riferimento all'apposita sezione nel manuale d'uso per ulteriori dettagli.

TASTO G - PROGRAMMA SMART

Premendo questo pulsante, si attiva il lavaggio "Smart": l'apparecchio rileva il peso del bucato e combina automaticamente il tempo di lavaggio e la temperatura adatti al bucato. L'indicatore corrispondente si accende "M". L'indicazione Auto compare sul display. A seconda dello stato dell'apparecchio, seguire le seguenti istruzioni per avviare il lavaggio:

- se l'apparecchio è spento, tenere premuto il pulsante Smart per almeno 3 secondi, l'indicatore corrispondente si accenderà e la lavatrice inizierà il lavaggio automaticamente.
- Se l'apparecchio è acceso, premere per circa 3 secondi il pulsante Smart, l'indicatore corrispondente si accenderà e la lavatrice inizierà il lavaggio automaticamente.
- Quando l'apparecchio è acceso, premere brevemente il pulsante Smart, l'indicatore corrispondente si accende. Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare il programma.

TASTO H - AVVIO/PAUSA

- Accendere e selezionare il programma desiderato e i tasti funzione corrispondenti, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa" per eseguire il programma. Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma selezionato.
- È possibile aggiungere vestiti nel cestello durante il lavaggio premendo per qualche secondo il pulsante Avvio/Pausa. Se l'indicatore blocco porta è spento, sarà possibile aprire lo sportello e aggiungere biancheria. Ripremere il pulsante Avvio/Pausa per far riprendere il lavaggio. Se l'indicatore blocco porta è acceso, la temperatura dell'acqua o il livello dell'acqua sono troppo alti e non sarà possibile aprire lo sportello per aggiungere vestiti.

Tasto F - Ritardo

- La funzione "Ritardo" permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore (ad esempio di notte, quando l'elettricità costa meno). Dopo aver selezionato il programma desiderato, premere il tasto (F) per impostare l'ora di fine programma, che aumenterà di 1h ad ogni click. Premere il pulsante Avvio/Pausa per confermare la selezione del tempo di ritardo.
- Prima dell'avvio del programma selezionato, è possibile cancellare la fine programmata ruotando la manopola su un altro programma. Il tempo di ritardo deve essere maggiore della durata del programma di lavaggio. Per esempio: se il tempo del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere tra le 03:00 e le 24:00. Quando la funzione "Ritardo" è attiva, l'icona corrispondente sarà accesa "🕒". Quando il programma è terminato, l'icona sarà spenta.

NOTA: il tempo selezionato potrebbe variare a seconda della pressione dell'acqua, tipo di bucato, temperatura dell'acqua, ecc.

TASTO I - Rimozione macchie

Premere questo pulsante per selezionare il tipo di macchia del bucato, in modo da ottimizzare il lavaggio. Ad ogni pressione del tasto, sarà possibile selezionare tra 8 tipi di macchie, l'indicatore corrispondente si accende:

Macchie di cibo - Macchie di succo - Macchie di colore/tintura - Macchie di sangue - Macchie di latte - Macchie di vino rosso - Macchie di fango - Macchie di erba

Una volta selezionato il tipo di macchia, l'apparecchio adatterà la temperatura dell'acqua, il ciclo di lavaggio e il tempo di ammollo per rimuovere la macchia. La durata del lavaggio dipenderà dal tipo di macchia selezionato.

1) BLOCCO BAMBINI

- Per garantire una maggiore sicurezza dei bambini, la macchina è dotata della funzione "blocco bambini". All'avvio del programma, premere il pulsante Centrifuga per 3 secondi. L'icona "🔒" si accende e quindi viene impostato il blocco bambini. Ripetendo la stessa operazione, il blocco bambini verrà disattivato.
- Quando il blocco bambini è impostato, tutti i pulsanti funzione saranno disabilitati e non sarà possibile aprire lo sportello. Allo spegnimento della macchina, ruotando la manopola su "off", il blocco bambini verrà disattivato. Dopo aver completato il programma, il blocco bambini si sbloccherà automaticamente. Per disattivare manualmente il blocco bimbi, premere il pulsante Centrifuga per 3 secondi.

2) FUNZIONE "RITARDO"

- La funzione "Ritardo" permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore (ad esempio di notte, quando l'elettricità costa meno).
- Premere il pulsante Risciacquo per 3 secondi per attivare la funzione Ritardo, l'indicatore corrispondente si accende "🕒".
- Premere ripetutamente il pulsante Risciacquo per selezionare il tempo di ritardo, che aumenterà di un'ora ad ogni pressione fino ad un massimo di 24 ore. Il tempo di ritardo viene visualizzato sul display. Premere il pulsante Avvio/Pausa per confermare la selezione del tempo di ritardo e del lavaggio. Prima dell'avvio del programma selezionato, è possibile cancellare la fine programmata ruotando la manopola su un altro programma, l'indicatore Ritardo si spegne. Il tempo di ritardo deve essere maggiore della durata del programma di lavaggio. Per esempio: se il tempo del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere tra le 03:00 e le 24:00.

3) FUNZIONE "SILENZIOSO"

Premere contemporaneamente i pulsanti Centrifuga e Smart per 3 secondi per disattivare i segnali acustici, ad eccezione degli allarmi. Premere contemporaneamente i pulsanti Centrifuga e Smart per 3 secondi per riattivare i segnali acustici.

ICONA BLOCCO PORTA

Quando il programma si avvia, l'icona "🔒" si accenderà sul display e la porta sarà bloccata. Al termine del programma il blocco si disattiverà automaticamente.

ATTENZIONE: Quando l'icona lampeggia, non forzare l'apertura della porta. Pericolo di infortunio.

CAMBIARE PROGRAMMA O CANCELLARE IL PROGRAMMA DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Per annullare (o cambiare) un programma in esecuzione in qualsiasi momento:

- Ruotare la manopola di selezione del programma sulla posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina. L'apparecchio interromperà l'operazione di lavaggio e il programma verrà annullato.
- Riavviare la macchina e selezionare il nuovo programma e le opzioni. Se necessario, selezionare la velocità di centrifuga.
- Premere nuovamente il pulsante "AVVIO/PAUSA" per avviare il nuovo programma. Non aggiungere più detersivo.
- Se dopo aver spento l'apparecchio non è possibile aprire lo sportello, ruotare la manopola sul programma Centrifuga e selezionare con il pulsante Centrifuga i cicli desiderati. Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare il programma, l'acqua rimanente nell'oblò verrà centrifugata e sarà possibile aprire lo sportello alla fine del programma.

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

La vostra macchina si fermerà da sola non appena termina il programma selezionato. Lampeggerà il LED "End" sul pannello elettronico. Portare la manopola programmi in posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua. È possibile aprire l'oblò dell'apparecchio e rimuovere il bucato. Lasciare aperto l'oblò dell'apparecchio per consentire l'asciugatura della parte interna.

(*) Durata approssimativa, la durata del programma può essere soggetta a variazioni.

(**) A causa del breve tempo di lavaggio di questo programma, si raccomanda di utilizzare meno detersivo. Il programma potrebbe durare più di 15 minuti se la macchina rileva un carico non ben distribuito. È possibile aprire l'oblò della macchina dopo due minuti dal completamento di un'operazione di lavaggio (il periodo di due minuti non è incluso nella durata del programma).

(1) Il programma Eco 40-60 è in grado di pulire bucato in cotone normalmente sporco lavabile a 40°C o 60°C, assieme nello stesso ciclo. Questo programma è usato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.

- Il consumo di energia in modalità off è di 0,50W, e la modalità left-on è di 0,5W.
- I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono, generalmente, quelli che lavorano a basse temperature e a lunga durata. Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e idrico.
- I valori di durata del programma, del consumo energetico e del consumo idrico possono variare secondo il peso e il tipo del carico di bucato, le funzioni aggiuntive selezionate, l'acqua di rete e la temperatura ambiente.
- Si consiglia di usare detersivi liquidi per i programmi di lavaggio a bassa temperatura. La quantità di detersivo da usare può variare a seconda della quantità di bucato e del relativo grado di sporczia. Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore del detersivo riguardo alla quantità di detersivo da usare.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente dipendono dalla velocità di centrifuga. Maggiore la velocità nella fase di centrifuga, maggiore il rumore e minore il contenuto di umidità rimanente.
- Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica, è possibile accedere alla banca dati del prodotto, dove sono memorizzate le informazioni sul modello.
- Se un'opzione non è disponibile per il programma selezionata, si attiverà un segnale acustico.

NOTA: la durata dei programmi può variare a seconda della quantità di bucato, tipo di acqua, temperatura ambiente e funzioni aggiuntive selezionate.

Programma	Temperatura massima nel cestello	Capacità nominale kg	Durata del programma h: min	Consumo di energia kWh/ciclo	Consumo d'acqua litri/ciclo	Contenuto di umidità rimanente %	Velocità centrifuga
Eco 40-60 a pieno carico	35	10	3:58	0.821	74.0	62.0	1400
Eco 40-60 mezzo carico	30	5	2:59	0.515	49.0	62.0	1400
Eco 40-60 1/4 di carico	20	2.5	2:59	0.192	36.0	62.0	1400
20°C	30°C	2	0:39	0.26	60	75	700
Cotone	55°C	10	0:57	1.27	75	70	900
Lana	35°C	1	0:50	0.22	65	85	500
Rapido 15'	35°C	1	0:15	0.11	45	75	700

Programma	Descrizioni programmi di lavaggio	Carico massimo (kg)	Durata h:min	Detersivi			Selezione della funzione di lavaggio						Velocità centrifuga	
				Prelavaggio □□	Lavaggio principale □□□	Ammorbidente ☼	Ritardo	Vapore	Autodose	Rimozione macchie	Centrifuga	Temperatura		
Misti 20°C,30°C,40°C,60°C	Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.	10	00:52	No	Si	Si	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Cotone 20°C,30°C,40°C,60°C	Cotone o lino molto e moderatamente sporco.	10	00:57	No	Si	Si	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Anti-allergico 60°C, 85°C	Programma adatto a tessuti resistenti alle alte temperature, per rimuovere gli allergeni come il polline, gli acari e i parassiti attraverso il vapore ad alta temperatura.	3	02:07	No	Si	Si	si	No	Si	No	Si	Si	Si	1200
Lana 20°C,30°C,40°C	Lana lavabile in lavatrice. (Fare riferimento all'etichetta di lavaggio allegata all'abbigliamento).	1	00:50	No	Si	Si	si	No	Si	No	Si	Si	Si	700
Baby care 20°C,30°C,40°C,60°C,85°C	Programma per estinguere efficacemente i batteri nei tessuti. È appropriato per i vestiti dei bambini che sono sensibili ai vestiti.	5	01:23	No	Si	Si	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1200
Capi scuri 20°C,30°C,40°C,60°C	Adatto per magliette di vario tessuto.	3	00:55	No	Si	Si	si	Si	Si	No	Si	Si	Si	900
Lenzuola 20°C,30°C,40°C,60°C	Per lenzuola, coperte e federe.	6	01:19	No	Si	Si	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1200
Rapido 15' 20°C,30°C,40°C	Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati	1	00:15	No	Si	Si	si	Si	Si	No	Si	Si	Si	900
ECO 40-60 (1) 40°C	Biancheria di cotone normalmente sporca. Programma più efficiente per il risparmio energetico.	10	03:12*	No	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	1400
20°C 20°C, 30°C	Opzione di lavaggio a freddo, per carichi di bucato leggermente sporco.	2	00:39	No	Si	Si	si	No	Si	No	Si	Si	Si	900
Lavaggio Notte 20°C,30°C,40°C,60°C	Lavaggio da utilizzare durante le ore notturne, riduce al minimo le vibrazioni e il rumore.	10	00:55	No	Si	Si	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	900
Biancheria 20°C,30°C,40°C,60°C	Per biancheria intima.	5	01:17	No	Si	Si	si	Si	Si	No	Si	Si	Si	900
Piumini 20°C,30°C,40°C	Articoli lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, come cuscini, trapunte e copriletti; adatto anche per articoli imbottiti con piume.	2	01:43	No	Si	Si	si	Si	Si	No	Si	Si	Si	900
Risciacquo + Centrifuga	Questo programma è predefinito a un risciacquo e una centrifuga.	10	00:13	No	Si	Si	si	No	No	No	Si	No	No	1200
Centrifuga	Selezionare manualmente la velocità della centrifuga.	10	00:08	No	No	No	si	No	No	No	Si	No	No	1200
Pulizia cestello 85°C	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.	///	02:15	No	Si	Si	si	No	No	No	Si	Si	Si	700
Programma Smart 30°C,40°C	Programma attivabile tramite pulsante Lavaggio Smart.	5	00:35	No	Si	Si	No	No	Si	No	Si	Si	Si	900

* Funzione opzionale Si: Selezionabile No: Non selezionabile ---: Temperatura dell'acqua non riscaldata