

SELEZIONE DI UN PROGRAMMA

È possibile selezionare il programma ruotando la manopola sulla posizione di un programma desiderato. Utilizzare la tabella dei programmi per selezionare il programma più appropriato per il bucato. L'indicazione del tempo mostra la durata del programma scelto (in ore e minuti).

NOTA: La durata effettiva del programma può essere regolata automaticamente in base alla situazione del lavaggio e può essere diversa dal tempo visualizzato.

TASTI E FUNZIONI	
* tenere premuto 3 secondi per salvare il programma	INDICAZIONI LUMINOSE
A) Tasto Temperatura	1) Blocco porta
B) Tasto Centrifuga	2) Fine lavaggio
C) Tasto Ritardo	3) Ritardo
D) Tasto Prelavaggio	4) Prelavaggio
E) Tasto Avvio Pausa	
F) Funzione Blocco bimbi	
G) Funzione Silenzioso	

Quando il programma selezionato è completo, si accende il LED "Fine". Il pannello indicatore mostra anche se si è verificato un guasto con la macchina con i codici di errore.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

Premere una volta il pulsante dell'opzione selezionata e l'indicatore corrispondente si accende.

TASTO A - TEMPERATURA


- Per modificare la temperatura dell'acqua di lavaggio programmata automaticamente utilizzare il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua di lavaggio.
- Quando si seleziona un programma, la temperatura massima per quest'ultimo viene selezionata automaticamente. Per regolare la temperatura, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua. Il display indicherà i gradi selezionati.
- È possibile ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima prevista per il programma selezionato e il lavaggio a freddo, premendo il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua.
- Se si è saltata l'impostazione desiderata di temperatura dell'acqua, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a quando non viene di nuovo visualizzata la temperatura desiderata.

TASTO B - CENTRIFUGA

- Il prodotto impone automaticamente per ogni programma una velocità di centrifuga. Per modificare la velocità della centrifuga utilizzare il tasto di regolazione (B); i giri verranno mostrati sul display.
- È possibile ridurre gradualmente i cicli di centrifuga tra la centrifuga massima prevista per il programma selezionato e nessuna centrifuga.

TASTO C - RITARDO

- Questa funzione permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore (ad esempio di notte, quando l'elettricità costa meno).
- Dopo aver selezionato il programma desiderato, premere il tasto C per impostare l'ora di fine programma, che aumenterà di 3h ad ogni click, fino ad un massimo di 12 ore. Premere il tasto Avvio/Pausa per confermare il ritardo, la lavatrice avvierà il ciclo di lavaggio al tempo impostato.
- Prima dell'avvio del programma selezionato, è possibile cancellare il ritardo ruotando la manopola su un altro programma.
- Il tempo di ritardo deve essere maggiore della durata del programma di lavaggio. Per esempio: se il tempo del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere tra le 03:00 e le 24:00.

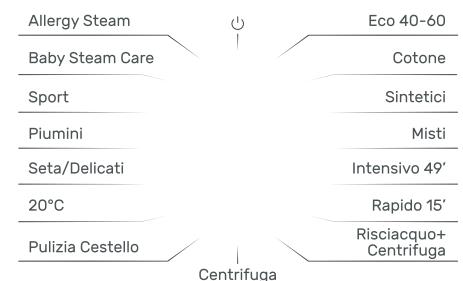

- Quando la funzione è attiva, la spia corrispondente lampeggia. Quando la funzione è disattivata, la spia corrispondente si spegnerà.

TASTO D - PRELAVAGGIO

- Una volta impostato il programma desiderato è possibile selezionare la funzione Prelavaggio premendo il tasto D, la spia corrispondente si accenderà sul display.
- Usare questa funzione per bucato molto sporco (ad es. terra, polvere).
- Prima di avviare la funzione, assicurarsi di aver riempito lo scomparto del prelavaggio del cassetto detergivi.

TASTO E - AVVIO/PAUSA

- Accendere e selezionare il programma desiderato e i tasti funzione corrispondenti, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa" per eseguire il programma. Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma selezionato.

FUNZIONE F - BLOCCO BAMBINI

- Per garantire una maggiore sicurezza dei bambini, la macchina è dotata della funzione "blocco bambini".
- All'avvio del programma, premere contemporaneamente i tasti "B" e "C" (Centrifuga e Ritardo) per 2 secondi. Gli indicatori 20 e 600 (rispettivamente ai gradi e ai cicli di centrifuga) lampeggeranno contemporaneamente per 2 secondi e poi si spegneranno, il blocco bambini è quindi impostato.
- Per disattivare il blocco bambini, premere contemporaneamente i tasti "B" e "C" (Centrifuga e Ritardo) per 2 secondi.
- Quando il blocco bambini è impostato, tutti i pulsanti funzione saranno disabilitati. Allo spegnimento della macchina, ruotando la manopola su "off", il blocco bambini verrà disattivato.
- Se mentre il blocco bambini è attivo si premono i pulsanti, gli indicatori 20 e 600 (rispettivamente ai gradi e ai cicli di centrifuga) lampeggeranno e l'apparecchio emetterà un segnale acustico, ad indicare che i pulsanti sono bloccati.
- Dopo aver completato il programma, il blocco bambini si sbloccherà automaticamente.

FUNZIONE G - FUNZIONE "SILENZIOSO"

Quando il prodotto è in funzione, pausa o in standby, premere contemporaneamente i tasti "C" e "D" (Ritardo e Prelavaggio) per 2 secondi. Gli indicatori 600 e Prelavaggio lampeggeranno per qualche secondo e poi si spegneranno. Tutti i segnali acustici verranno disattivati ad eccezione degli allarmi. Per disattivare la funzione premere contemporaneamente i tasti "C" e "D" (Ritardo e Prelavaggio) per 2 secondi.

ICONA BLOCCO PORTA

- Quando il programma si avvia, l'indicatore Blocco Porta si accenderà sul display e la porta sarà bloccata. Al termine del programma il blocco si disattiverà automaticamente.

ATTENZIONE: Quando l'icona lampeggia, non forzare l'apertura della porta. Pericolo di infortunio.

CAMBIARE PROGRAMMA O FUNZIONE ADDIZIONALE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Per annullare (o cambiare) un programma in esecuzione in qualsiasi momento:

- Ruotare la manopola di selezione del programma sulla posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- L'apparecchio interromperà l'operazione di lavaggio e il programma verrà annullato.
- Riavviare la macchina e selezionare il nuovo programma e le opzioni. Se necessario, selezionare la velocità di centrifuga.
- Premere nuovamente il pulsante "AVVIO/PAUSA" per avviare il nuovo programma. Non aggiungere più detergivo.

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

- La vostra macchina si fermerà da sola non appena termina il programma selezionato.
- Lampeggerà il LED "Fine" sul pannello elettronico. Se non si azionerà alcun pulsante entro 2 minuti, il programma si spegnerà automaticamente.
- Portare la manopola programmi in posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- Scollare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.
- È possibile aprire l'oblò dell'apparecchio e rimuovere il bucato.
- Lasciare aperto l'oblò dell'apparecchio per consentire l'asciugatura della parte interna.

(**) A causa del breve tempo di lavaggio di questo programma, si raccomanda di utilizzare meno detersivo. Il programma dura 15 minuti quando la temperatura selezionata è 20°C. Il programma potrebbe durare più di 15 minuti se la macchina rileva un carico non ben distribuito. La durata del programma aumenta quando la temperatura selezionata è 40°C (30 minuti). È possibile aprire l'oblò della macchina dopo due minuti dal completamento di un'operazione di lavaggio (il periodo di due minuti non è incluso nella durata del programma).

(1) Il programma Eco 40-60 è in grado di pulire bucato in cotone normalmente sporco lavabile a 40°C o 60°C, assieme nello stesso ciclo. Questo programma è usato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.

Le durate dei programmi (h:min) indicate nella tabella qui sotto si riferiscono alla durata stimata del ciclo impostato alla massima temperatura disponibile.

- Il consumo di energia in modalità off è di 0,49W, e la modalità left-on è di 0,49W.
- I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono, generalmente, quelli che lavorano a basse temperature e a lunga durata.
- Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e idrico.
- I valori di durata del programma, del consumo energetico e del consumo idrico possono variare secondo il peso e il tipo del carico di bucato, le funzioni aggiuntive selezionate, l'acqua di rete e la temperatura ambiente.
- Si consiglia di usare detersivi liquidi per i programmi di lavaggio a bassa temperatura. La quantità di detersivo da usare può variare a seconda della quantità di bucato e del relativo grado di sporcizia. Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore del detersivo riguardo alla quantità di detersivo da usare.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente dipendono dalla velocità di centrifuga. Maggiore la velocità nella fase di centrifuga, maggiore il rumore e minore il contenuto di umidità rimanente.
- Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica, è possibile accedere alla banca dati del prodotto, dove sono memorizzate le informazioni sul modello.

NOTA: la durata dei programmi può variare a seconda della quantità di bucato, tipo di acqua, temperatura ambiente e funzioni aggiuntive selezionate.

Programma	Temperatura selezionata	Capacità nominale kg	Temperatura massima nel cestello	Durata del programma h: min	Consumo di energia kWh/ ciclo	Consumo d'acqua litri/ ciclo	Contenuto di umidità rimanente %	Velocità massima raggiunta in giri
Eco 40-60 a pieno carico	-	7	37	03:28	0,638	48.0	53,00	1200
Eco 40-60 mezzo carico	-	3,5	33	02:42	0,380	35.0	53,90	1200
Eco 40-60 1/4 di carico	-	2	26	02:40	0,235	25.0	55,00	1200
20°	20°C	7	20	01:50	0,120	66.0	68,00	1000
Cotone	60°C	7	52	03:38	1,060	100.0	58,00	1200
Sintetici	40°C	3,5	40	02:19	0,650	65.0	38,00	1200
Rapido 15'	20°C	1	20	00:15	0,040	23.0	75,00	800

PROGRAMMA	Descrizione	Carico massimo (kg)	Durata programma (h:min)	Detersivi			Selezione funzione di lavaggio					Blocco bimbi	Silenzioso	Velocità massima di centrifuga giri
				Prelavaggio	Lavaggio Principale	Ammorbidiente	Temperatura	Centrifuga	Ritardo	Prelavaggio	Vapore			
Allergy Steam (60°C)	Il vapore antiallergico è adatto a tessuti resistenti alle alte temperature, che rimuove gli allergeni come il polline, gli acari e i parassiti attraverso il vapore ad alta temperatura. Questo programma è dotato della funzione Steam (Vapore) , che non può essere disattivata.	2	02:11	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	Sì*	Sì	Sì	1200
Baby Steam Care (40°C,60°C,90°C)	Programma per estinguere efficacemente i batteri nei tessuti. È appropriato per i vestiti dei bambini che sono sensibili ai detergenti. Questo programma è dotato della funzione Steam (Vapore) , che non può essere disattivata.	2	02:30	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì*	Sì	Sì	1200
Sport (20°C, 40°C)	Abbigliamento sportivo e per il tempo libero realizzato con tessuti in microfibra.	2,5	00:58	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	Sì	1000
Piumini (20°C, 40°C)	Articoli lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, come cuscini, trapunte e copriletti; adatto anche per articoli imbottiti con piume.	2	01:05	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	Sì	Sì	600
Seta/Delicati (20°C, 40°C)	Per indumenti di seta e con tessuti delicati.	2	00:55	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	Sì	Sì	600
20°(20°C)	Questo programma è adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio energetico.	7	01:50	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	Sì	1200
Pulizia cestello (90°C)	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.	/	01:10	No	Sì	No	No	No	No	No	No	Sì	Sì	800
Centrifuga	Selezionare manualmente la velocità della centrifuga.	7	00:11	No	No	No	No	Sì	No	No	No	Sì	Sì	1200
ECO 40-60 (1)	Biancheria di cotone normalmente sporca.	7	03:28	No	Sì	Sì	No	Sì	No	No	No	Sì	Sì	1200
Cotone (20°C,40°C,60°C,90°C)	Cotone o lino molto e moderatamente sporco.	7	03:38	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	1200
Sintetici (20°C,40°C,60°C)	Tessuti sintetici. Per capi molto sporchi selezionare la funzione "Prelavaggio".	3,5	02:19	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	1200
Misti (20°C,40°C,60°C)	Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.	3,5	00:58	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	1200
Intensivo 49' (20°C,40°C)	Per piccoli carichi di biancheria e vestiti moderatamente sporchi.	2,5	00:49	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	1200
Rapido 15'**(20°C,40°C)	Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati.	1	00:15	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	Sì	800
Centrifuga/Risciacquo	Per risciacquare e centrifugare i vestiti.	7	00:30	No	No	Sì	No	Sì	No	No	No	Sì	Sì	1200