

SELEZIONE DI UN PROGRAMMA

È possibile selezionare il programma ruotando la manopola sulla posizione di un programma desiderato. Utilizzare la tabella dei programmi per selezionare il programma più appropriato per il bucato. L'indicazione del tempo mostra la durata del programma scelto (in ore e minuti).

NOTA: La durata effettiva del programma può essere regolata automaticamente in base alla situazione del lavaggio e può essere diversa dal tempo visualizzato.

TASTI E FUNZIONI

* tenere premuto 3 secondi per salvare il programma

- A) Tasto Temperatura
- B) Tasto Centrifuga
- C) Tasto Vapore
- D) Tasto Opzioni
- E) Tasto Avvio Pausa
- F) Funzione Ritardo
- G) Funzione Blocco bimbi
- H) Funzione Silenzioso


INDICAZIONI LUMINOSE

- 1) Fine programmata
- 2) Blocco porta
- 3) Blocco bimbi
- 4) Vapore
- 5) Silenzioso
- 6) Rapido
- 7) Prelavaggio
- 8) Extra Risciacquo
- 9) Intensivo

Quando il programma selezionato è completo, si accende il LED "End". Il pannello indicatore mostra anche se si è verificato un guasto con la macchina.

Allergy Steam	Eco 40-60
Baby Steam Care	Cotone
Sport	Sintetici
Piumini	Misti
Seta/Delicati	Intensivo 49'
20°C	Rapido 15'
Pulizia Cestello	Risciacquo+ Centrifuga

Centrifuga

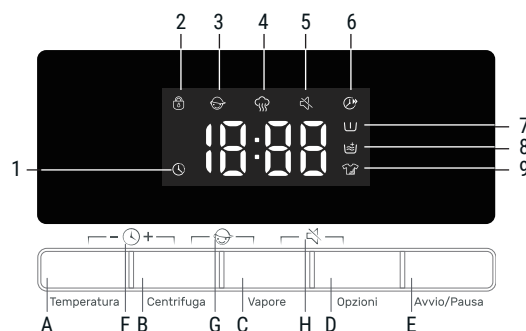

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

Premere una volta il pulsante dell'opzione selezionata e l'indicatore corrispondente si accende.

TASTO A - TEMPERATURA

- Per modificare la temperatura dell'acqua di lavaggio programmata automaticamente utilizzare il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua di lavaggio.
- Quando si seleziona un programma, la temperatura massima per quest'ultimo viene selezionata automaticamente. Per regolare la temperatura, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua. Il display indicherà i gradi selezionati.
- È possibile ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima prevista per il programma selezionato e il lavaggio a freddo * premendo il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua.
- Se si è saltata l'impostazione desiderata di temperatura dell'acqua, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a quando non viene di nuovo visualizzata la temperatura desiderata.

NOTA: la sezione degli indicatori di temperatura di lavaggio del pannello di controllo non mostra 90 °C. Se si preme il pulsante di regolazione della temperatura per ridurre quest'ultima ai livelli 60°, 40°, 30°, * (lavaggio a freddo), sul display viene visualizzato il valore di temperatura ridotto.

TASTO B - CENTRIFUGA

- Il prodotto imposta automaticamente per ogni programma una velocità di centrifuga. Per modificare la velocità della centrifuga utilizzare il tasto di regolazione (B); i giri verranno mostrati sul display.

TASTO C - VAPORE

Premere questo pulsante per attivare la funzione Vapore, l'indicatore corrispondente si accende.

- Attivare questa funzione per ridurre le pieghe dei vestiti dopo il lavaggio, migliorare il livello di umidità nel cestello e facilitare la stiratura dei vestiti. Può essere usato anche per togliere particolari odori dai vestiti.

TASTO D - OPZIONI

- Una volta impostato il programma desiderato è possibile selezionare una delle funzioni sotto riportate. La spia corrispondente si accenderà sul display.
- Prelavaggio : Usare la funzione solo con bucato molto sporco (ad es. terra, polvere).

- Risciacquo extra : Il programma esegue nuovamente la funzione di risciacquo, prima di eseguire la fase di addolcimento.
- Intensivo : La funzione prolunga il tempo di lavaggio, incrementandone gli effetti della pulizia e rimuovendo al meglio le macchie.
- Rapido : Usare questa funzione per ridurre il tempo di lavaggio, la durata predefinita del programma verrà ridotta. Consultare la tabella dei programmi per verificare per quali programmi è disponibile questa funzione.

TASTO E - AVVIO/PAUSA

- Accendere e selezionare il programma desiderato e i tasti funzione corrispondenti, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa" per eseguire il programma. Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma selezionato.

FUNZIONE F - RITARDO

- Questa funzione permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore (ad esempio di notte, quando l'elettricità costa meno).
- Dopo aver selezionato il programma desiderato, premere contemporaneamente i tasti "A" e "B" (Temperatura e Centrifuga) per impostare l'ora di fine programma, che aumenterà di 1h ad ogni click.
- Prima dell'avvio del programma selezionato, è possibile cancellare la funzione Ritardo ruotando la manopola su un altro programma.
- Il tempo di ritardo deve essere maggiore della durata del programma di lavaggio. Per esempio: se il tempo del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere tra le 03:00 e le 24:00.
- Quando la funzione Ritardo è attiva, l'icona  sarà accesa. Quando il programma è terminato, l'icona  sarà spenta.

FUNZIONE G - BLOCCO BAMBINI

- Per garantire una maggiore sicurezza dei bambini, la macchina è dotata della funzione "blocco bambini".
- All'avvio del programma, premere contemporaneamente i tasti "B" e "C" (Centrifuga e Vapore) per 2 secondi. L'icona  si accende e quindi viene impostato il blocco bambini. Ripetendo la stessa operazione, il blocco bambini verrà disattivato.
- Quando il blocco bambini è impostato, tutti i pulsanti funzione saranno disabilitati. Allo spegnimento della macchina, ruotando la manopola su "off", il blocco bambini verrà disattivato.
- Dopo aver completato il programma, il blocco bambini si sbloccherà automaticamente.

FUNZIONE H - FUNZIONE "SILENZIOSO"

- Quando il prodotto è in funzione, pausa o in standby, premere contemporaneamente i tasti "C" e "D" (Vapore e Opzioni) per 2 secondi. L'icona  si accende e tutti i segnali acustici verranno disattivati ad eccezione degli allarmi. Per disattivare la funzione premere contemporaneamente i tasti "C" e "D" (Vapore e Opzioni) per 2 secondi.

ICONA BLOCCO PORTA

- Quando il programma si avvia, l'icona  si accenderà sul display e la porta sarà bloccata. Al termine del programma il blocco si disattiverà automaticamente.

ATTENZIONE: Quando l'icona lampeggia, non forzare l'apertura della porta. Pericolo di infortunio.

CAMBIARE PROGRAMMA O FUNZIONE ADDIZIONALE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Per annullare (o cambiare) un programma in esecuzione in qualsiasi momento:

- Ruotare la manopola di selezione del programma sulla posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- L'apparecchio interromperà l'operazione di lavaggio e il programma verrà annullato.
- Riavviare la macchina e selezionare il nuovo programma e le opzioni. Se necessario, selezionare la velocità di centrifuga.
- Premere nuovamente il pulsante "AVVIO/PAUSA" per avviare il nuovo programma. Non aggiungere più detersivo.

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

- La vostra macchina si fermerà da sola non appena termina il programma selezionato.
- Lampeggerà il LED "End" sul pannello elettronico. Se non si azionerà alcun pulsante entro 2 minuti, il programma si spegnerà automaticamente.
- Portare la manopola programmi in posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.
- È possibile aprire l'oblò dell'apparecchio e rimuovere il bucato.
- Lasciare aperto l'oblò dell'apparecchio per consentirne l'asciugatura della parte interna.

(**) A causa del breve tempo di lavaggio di questo programma, si raccomanda di utilizzare meno detersivo. Il programma dura 15 minuti quando la temperatura selezionata è 20°C. Il programma potrebbe durare più di 15 minuti se la macchina rileva un carico non ben distribuito. La durata del programma aumenta quando le temperature selezionate sono 30°C o 40°C (rispettivamente a 20 e a 30 minuti). È possibile aprire l'oblò della macchina dopo due minuti dal completamento di un'operazione di lavaggio (il periodo di due minuti non è incluso nella durata del programma).

(1) Il programma Eco 40-60 è in grado di pulire bucato in cotone normalmente sporco lavabile a 40°C o 60°C, assieme nello stesso ciclo. Questo programma è usato per valutare la conformità alla normativa UE sulla progettazione ecocompatibile.

Le durate dei programmi della lavatrice si riferiscono alle impostazioni predefinite di temperatura e centrifuga del ciclo selezionato. Tali durate possono variare in base ad eventuali modifiche alla temperatura o alla velocità di centrifuga.

- Il consumo di energia in modalità off è di 0,49W, e la modalità left-on è di 0,49W.
- I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono, generalmente, quelli che lavorano a basse temperature e a lunga durata.
- Caricare la lavatrice domestica fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e idrico.
- I valori di durata del programma, del consumo energetico e del consumo idrico possono variare secondo il peso e il tipo del carico di bucato, le funzioni aggiuntive selezionate, l'acqua di rete e la temperatura ambiente.
- Si consiglia di usare detersivi liquidi per i programmi di lavaggio a bassa temperatura. La quantità di detersivo da usare può variare a seconda della quantità di bucato e del relativo grado di sporcizia. Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore del detersivo riguardo alla quantità di detersivo da usare.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente dipendono dalla velocità di centrifuga. Maggiore la velocità nella fase di centrifuga, maggiore il rumore e minore il contenuto di umidità rimanente.
- Scansionando il codice QR sull'etichetta energetica, è possibile accedere alla banca dati del prodotto, dove sono memorizzate le informazioni sul modello.

NOTA: la durata dei programmi può variare a seconda della quantità di bucato, tipo di acqua, temperatura ambiente e funzioni aggiuntive selezionate.

Programma	Temperatura selezionata	Capacità nominale kg	Temperatura massima nel cestello	Durata del programma h: min	Consumo di energia kWh/ciclo	Consumo d'acqua litri/ciclo	Contenuto di umidità rimanente %	Velocità massima raggiunta in giri
Eco 40-60 a pieno carico	-	8	27	03:38	0.524	48.0	53.90	1400
Eco 40-60 mezzo carico	-	4	27	02:48	0.364	38.0	53.90	1400
Eco 40-60 1/4 di carico	-	2	23	02:26	0.220	30.0	53.90	1400
20°C	20°C	8	20	01:50	0.190	78.0	65.00	1000
Cotone	60°C	8	54	03:38	1.350	108.0	58.00	1400
Sintetici	40°C	4	40	02:19	0.920	88.0	38.00	1400
Rapido 15'	20°C	1	20	00:15	0.050	24.0	70.00	800

Programma	Descrizioni programmi di lavaggio	Carico massimo (kg)	Durata programmi (h:min)	Detersivi			Selezione della funzione di lavaggio										Velocità massima di centrifuga giri
				Prelavaggio 	Lavaggio principale 	Ammorbidente 	Temperatura	Centrifuga	Vapore	Rapido	Prelavaggio	Extra risciacquo	Intensivo	Ritardo	Blocco bimbi	Silenzioso	
Allergy Steam (60°C)	Il vapore antiallergico è adatto a tessuti resistenti alle alte temperature, che rimuove gli allergeni come il polline, gli acari e i parassiti attraverso il vapore ad alta temperatura.	2	02:11	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Baby Steam Care (40°C, 60°C, 90°C)	Programma per estinguere efficacemente i batteri nei tessuti, per i vestiti dei bambini.	2	02:30	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Sport (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Abbigliamento sportivo e per il tempo libero realizzato con tessuti in microfibra.	3	00:58	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1000
Piumini (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Articoli lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, come cuscini, trapunte e copilette; adatto anche per articoli imbottiti con piume.	2	01:05	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	600
Seta/Delicati (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Per indumenti di seta e con tessuti delicati.	2	00:55	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	600
20°C (20°C)	Questo programma è adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio energetico.	8	01:50	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Pulizia cestello (90°C)	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.	/	01:10	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	800
Centrifuga	Selezionare manualmente la velocità della centrifuga.	8	00:12	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	1400
ECO 40-60 (1)	Biancheria di cotone normalmente sporca.	8	03:38	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	1400
Cotone (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	Cotone o lino molto e moderatamente sporco. Per capi molto sporchi selezionare la funzione "Prelavaggio".	8	03:38	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Sintetici (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	Capi sintetici moderatamente sporchi.	4	02:19	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Misti (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.	4	00:58	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	1400
Intensivo 49' (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Per piccoli carichi di biancheria e vestiti moderatamente sporchi.	3	00:49	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	1400
Rapido 15' ** (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati.	1	00:15	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	800
Risciacquo+Centrifuga	Questo programma è predefinito a due risciacqui e centrifuga.	8	00:30	No	No	Si	No	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	1400