
SELEZIONE DI UN PROGRAMMA


È possibile selezionare il programma ruotando la manopola sulla posizione di un programma desiderato.
Utilizzare la tabella dei programmi (vedi tabella alla pagina successiva) per selezionare il programma più appropriato per il bucato.
L'indicazione del tempo mostra la durata del programma scelto (in ore e minuti).

NOTA: La durata effettiva del programma può essere regolata automaticamente in base alla situazione del lavaggio e può essere diversa dal tempo visualizzato.

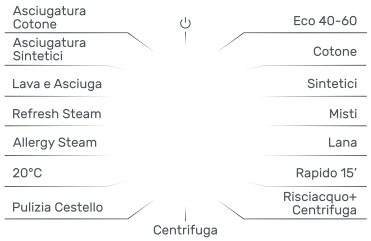

A) Tasto Temperatura
B) Tasto Centrifuga
C) Tasto Opzioni
D) Tasto Livello asciugatura
E) Tasto Ritardo
F) Tasto Avvio/Pausa
G) Funzione "Blocco bambini"
H) Funzione "Silenzioso"

Quando il programma selezionato è completo, si accende il LED "End". Il pannello indicatore mostra anche se si è verificato un guasto con la macchina. Quando il display mostra "--" dopo l'avvio del programma, significa che la lavasciuga sta calcolando automaticamente il peso del bucato. In questo modo, verrà regolata la durata del programma in base al peso del bucato, che può differire leggermente dalla durata di default del programma.

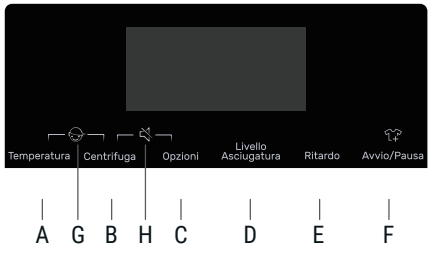

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

Premere una volta il pulsante dell'opzione selezionata e l'indicatore corrispondente si accende.

TASTO A - TEMPERATURA

- Quando si seleziona un programma, la temperatura massima per quest'ultimo viene selezionata automaticamente. Per regolare la temperatura, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua (A). Il display indicherà i gradi selezionati .
- È possibile ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima prevista per il programma selezionato e il lavaggio a freddo premendo ripetutamente il tasto A.
- Se si è saltata l'impostazione desiderata di temperatura dell'acqua, premere il tasto A fino a quando non viene di nuovo visualizzata la temperatura desiderata.
- Le temperature selezionabili per ogni programma di lavaggio sono riportate nella tabella alla pagina successiva.

NOTA: la sezione degli indicatori di temperatura di lavaggio del pannello di controllo non mostra 90 °C. Se si preme il pulsante di regolazione della temperatura per ridurre quest'ultima ai livelli 60°, 40°, 30°, (lavaggio a freddo), sul display viene visualizzato il valore di temperatura ridotto.

TASTO B - CENTRIFUGA

- Il prodotto imposta automaticamente per ogni programma una velocità di centrifuga. Per modificare la velocità della centrifuga utilizzare il tasto di regolazione (B); i giri verranno mostrati sul display.
- Le velocità selezionabili per ogni programma di lavaggio sono riportate nella tabella (vedi tabella alla pagina successiva).

TASTO C - OPZIONI

Una volta impostato il programma desiderato è possibile selezionare una delle funzioni sotto riportate. La spia corrispondente si accenderà sul display. Selezionando queste opzioni, la durata del programma aumenterà rispetto alla durata predefinita (tranne che per l'opzione Rapido).

- Vapore : attivare questa funzione per ridurre le pieghe dei vestiti dopo il lavaggio, migliorare il livello di umidità nel cestello e facilitare la stiratura dei vestiti. Può essere usato anche per togliere particolari odori dai vestiti. In alcuni programmi la funzione Vapore è predefinita e non può essere disattivata, controllare la tabella dei programmi.
- Prelavaggio : usare la funzione solo con bucato molto sporco (ad es. terra, polvere). Aggiungere detersivo nello scomparto prelavaggio.
- Risciacquo extra : il programma esegue nuovamente la funzione di risciacquo, prima di eseguire la fase di addolcimento.
- Intensivo : la funzione prolunga il tempo di lavaggio, incrementandone gli effetti della pulizia e rimuovendo al meglio le macchie.
- Rapido : usare questa funzione per ridurre il tempo di lavaggio, la durata predefinita del programma verrà ridotta. Consulare la tabella dei programmi per verificare per quali programmi è disponibile questa funzione.

TASTO D - LIVELLO DI ASCIUGATURA

Premere il pulsante "Livello di asciugatura" per attivare il processo di asciugatura dei capi.

Fare attenzione ai seguenti punti:

- Prima di avviare l'asciugatura, assicurarsi che i capi siano idonei al ciclo di asciugatura tramite l'etichetta di lavaggio. Il rubinetto dell'acqua va lasciato aperto durante il ciclo di asciugatura.
- Per i vestiti lavati a mano, avviare prima la centrifuga e poi il ciclo di asciugatura. Non inserire vestiti completamente bagnati nel cestello.
- Per un'asciugatura il più uniforme possibile, assicurarsi che i panni caricati siano di consistenza e materiale simile.
- Non sovraccaricare introducendo troppi capi nella lavasciuga, un carico eccessivo potrebbe ridurre l'effetto di asciugatura.
- I tempi di asciugatura dipendono dalla quantità, dimensioni e peso dei capi, quindi i tempi di asciugatura saranno più brevi se nel cestello vengono introdotti capi piccoli e leggeri.

Premendo ripetutamente il pulsante Livello Asciugatura, è possibile scegliere tra diversi livelli di asciugatura, l'indicatore corrispondente si illumina confermando la selezione:

- " ": selezionando questo livello, i vestiti rimarranno leggermente umidi per poter essere stirati dopo l'asciugatura.
- " ": questo livello di asciugatura permette che i vestiti possano essere riposti nell'armadio dopo l'asciugatura.
- " ": selezionando questa opzione, i vestiti potranno essere indossati direttamente dopo l'asciugatura.
- " ": selezionando questa opzione, sarà possibile scegliere manualmente il tempo di asciugatura. Quando il simbolo " " appare sul display, premere nuovamente il pulsante Livello Asciugatura per selezionare il tempo di asciugatura desiderato, scegliendo tra 30 minuti, 1 ora, 1 ora e mezza, 2 ore, 3 ore e 4 ore. I tempi disponibili appariranno in sequenza sul display ad ogni pressione del pulsante. Si consiglia di selezionare il tempo di asciugatura in base al tipo di bucato.

ATTENZIONE: i vestiti sgocciolanti e troppo bagnati non sono idonei per essere riposti nella lavasciuga. Avviare prima un ciclo di centrifuga.
NOTA: per i programmi Asciutto Cotone e Asciutto Sintetici, è previsto il ciclo di asciugatura con livello predefinito " ".

TASTO E - RITARDO

La funzione "Ritardo" permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore (ad esempio di notte, quando l'elettricità costa meno).

- Dopo aver selezionato il programma desiderato, premere il tasto (E) per impostare l'ora di fine programma, che aumenterà di 1h ad ogni click.
- Prima dell'avvio del programma selezionato, è possibile cancellare il ritardo ruotando la manopola su un altro programma.
- Il tempo di ritardo deve essere maggiore della durata del programma di lavaggio. Per esempio: se il tempo del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere tra le 03:00 e le 24:00.
- Quando il ritardo è attivo, l'icona " " sarà accesa. Quando il programma è terminato, l'icona " " sarà spenta.

TASTO F - AVVIO/PAUSA

- Accendere e selezionare il programma desiderato e i tasti funzione corrispondenti, quindi premere il pulsante "**Avvio/Pausa**" per eseguire o mettere in pausa il programma.

1) FUNZIONE BLOCCO BAMBINI

Per garantire una maggiore sicurezza dei bambini, la macchina è dotata della funzione "blocco bambini".

- All'avvio del programma, premere contemporaneamente i tasti "Temperatura" e "Centrifuga" per 2 secondi. L'icona " " si accende e quindi viene impostato il blocco bambini. Ripetendo la stessa operazione, il blocco bambini verrà disattivato.
- Quando il blocco bambini è impostato, tutti i pulsanti funzione saranno disabilitati. Allo spegnimento della macchina, ruotando la manopola su "off", il blocco bambini verrà disattivato.
- Dopo aver completato il programma, il blocco bambini si sbloccherà automaticamente.

2) FUNZIONE "SILENZIOSO"

Quando il prodotto è in funzione, pausa o in standby, premere contemporaneamente i tasti "Centrifuga" e "Opzioni" per 2 secondi. L'indicatore della funzione Silenzioso si accende e tutti i segnali acustici verranno disattivati ad eccezione degli allarmi. Per disattivare la funzione premere contemporaneamente i tasti "Centrifuga" e "Opzioni" per 2 secondi, finché l'indicatore corrispondente non si spegne e tutti i segnali acustici vengono riattivati.

3) RICARICA IN CORSO:

- Premere il tasto "Avvio/Pausa" per ricaricare i capi in corso di lavaggio.
- Se l'icona " " di ricarica si accende, è possibile aprire la porta durante il processo. Il tempo rimanente e l'icona del blocco porta sul display lampeggeranno. Successivamente, l'icona del blocco porta si spegnerà e la porta potrà essere aperta.
- Se l'icona " " di ricarica non si accende, l'icona del blocco porta non lampeggia. Questo indica che la temperatura attuale è superiore a 50°C o che è trascorso il tempo necessario per ricaricare durante il processo, ovvero non è consentito caricare i vestiti nella macchina.

ICONA BLOCCO PORTA

Quando il programma si avvia, l'icona " " si accenderà sul display e la porta sarà bloccata. Al termine del programma il blocco si disattiverà automaticamente.

ATTENZIONE: Quando l'icona lampeggia, non forzare l'apertura della porta. Pericolo di infortunio.

CAMBIARE PROGRAMMA O FUNZIONE ADDIZIONALE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Per annullare (o cambiare) un programma in esecuzione in qualsiasi momento:

- Ruotare la manopola di selezione del programma sulla posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- L'apparecchio interromperà l'operazione di lavaggio e il programma verrà annullato.
- Riavviare la macchina e selezionare il nuovo programma e le opzioni. Se necessario, selezionare la velocità di centrifuga.
- Premere nuovamente il pulsante "AVVIO/PAUSA" per avviare il nuovo programma. Non aggiungere più detersivo.

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

- La vostra macchina si fermerà da sola non appena termina il programma selezionato.
- Lampeggerà il LED "Fine" sul pannello elettronico. Se non si azionerà alcun pulsante entro 2 minuti, il programma si spegnerà automaticamente.
- Portare la manopola programmi in posizione "OFF" per 3 secondi per spegnere la macchina.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.
- È possibile aprire l'oblò dell'apparecchio e rimuovere il bucato.
- Lasciare aperto l'oblò dell'apparecchio per consentirne l'asciugatura della parte interna.

NOTA: Il programma Eco 40-60 è il programma test ai sensi del regolamento 2017/1369 per l'etichettatura energetica con valori rilevati in base alla norma EN 60456.

NOTA: I test di asciugatura per l'etichetta energetica UE in base alla norma EN 60456.

I valori di consumo possono variare rispetto ai valori della tabella a seconda del tipo di tessuto, velocità di centrifuga, condizioni ambientali e valori di tensione.

NOTA: la durata dei programmi può variare a seconda della quantità di bucato, tipo di acqua, temperatura ambiente e funzioni aggiuntive selezionate.

Programma	Temperatura selezionata (°C)	Capacità nominale (kg)	Temperatura massima nel cestello	Durata del programma h: min	Consumo di energia kWh/ ciclo	Consumo d'acqua litri/ ciclo	Contenuto di umidità rimanente %	Velocità massima raggiunta in giri
Eco 40-60 a pieno carico	-	9	27	3:59	0.550	60.0	53.90	1310
Eco 40-60 mezzo carico	-	4,5	25	3:00	0.350	40.0	53.90	1400
Eco 40-60 1/4 di carico	-	2,5	22	2:58	0.155	30.0	53.90	1400
Lava e asciuga pieno carico	-	6	27	7:39	3.750	108.0	/	/
Lava e asciuga mezzo carico	-	3	23	5:29	2.060	60.0	/	/
20°C	20	9	20	2:09	0.200	120.0	53.00	1400
Cotone	60	9	57	3:38	1.490	120.0	53.00	1400
Misti	40	4,5	40	2:35	1.020	90.0	35.00	1400
Rapido 15'	40	1	20	0:15	0.065	30.0	75.00	800

***Funzioni:** L=Lavaggio | A=Asciugatura | LA=Lavaggio e asciugatura | C=Centrifuga | CA=Centrifuga e asciugatura

Programma	Descrizioni programmi di lavaggio	Funzioni*	Carico massimo (kg)	Velocità massima centrifuga (rpm)	Selezione della funzione di lavaggio											Livello di asciugatura			
					Silenzioso	Blocco bambini	Ritardo	Centrifuga	Temperatura	Asciugatura	Prelavaggio	Risciacquo extra	Vapore	Rapido	Intensivo				
Cotone (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	Per capi in cotone e lino moderatamente sporchi. Per capi molto sporchi selezionare la funzione "Prelavaggio".	L	9	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
		LA	6	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Sintetici (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	Capi sintetici moderatamente sporchi. Tessuti misto cotone.	L	4,5	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
		LA	4,5	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No
Lana (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Lana lavabile in lavatrice. (Fare riferimento all'etichetta di lavaggio allegata all'abbigliamento).	L	2	600	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	No	No	No	No	No
Rapido 15' (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati	L	1	800	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	No	No	No	No	No
Misti (--, 20°C, 30°C, 40°C)	Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.	L	4,5	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	No	Sì	Sì	No	No	No	No
		LA	4,5	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Eco 40-60	Biancheria di cotone normalmente sporca.	L	9	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
		LA	6	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Risciacquo + Centrifuga	Questo programma è predefinito a due risciacqui e centrifuga.	L	9	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
		LA	6	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Centrifuga	Selezionare manualmente la velocità della centrifuga.	C	9	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
		CA	6	1400	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	Sì	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Asciugatura Cotone	Per asciugare capi bagnati in cotone e lino (dopo la centrifuga).	A	6	/	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Asciugatura Sintetici	Per asciugare capi bagnati in tessuto sintetico (dopo la centrifuga).	A	4,5	/	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Refresh Steam	Per rimuovere dai vestiti odori particolari come fumo, cibo, ecc.	A	2	/	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Lava e Asciuga	Per lavare e asciugare capi in cotone moderatamente sporchi a 40°C o 60°C (verificare l'etichetta di lavaggio presente sui capi). Una volta completato il programma, i vestiti possono essere riposti direttamente nell'armadio.	LA	6	1400	Sì	Sì	Sì	No	No	*	No	No	No	No	No	*	*	*	*
20°C (20°C)	Questo programma è adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio energetico.	L	9	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
		LA	6	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Allergy steam (60°C)	Programma per estinguere efficacemente i batteri nei tessuti. È appropriato per i vestiti dei bambini/neonati.	L	2	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	*	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
		LA	2	1400	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	*	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pulizia cestello (90°C)	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura	LA	/	800	Sì	Sì	Sì	No	No	*	No	No	No	No	No	*	*	*	*

*: Funzione predefinita Sì: Funzione disponibile No: Funzione non disponibile