



MASTERMIND

ENGLISH

DEVICE LAYOUT



- 1 FN+(F1 ~F12) EASY ACCESS MEDIA KEYS
Volume control and media playback
- 2 FN+(INS) BACKLIGHT CUSTOM MODE
18 customizable color options
- 3 BACKLIGHT CONTROL FUNCTION
Back light adjustable options: fast, slow, light, dark,
- 4 BACKLIGHT CONTROL FUNCTION
Back light adjustable cutting: Direction and color selected
- 5 FN+WIN- LEFT
Lock Windows Home key
- 6 FN+(PrnScr)
Backlight ON/OFF
- 7 FN+(PAUSE)
Long press for 3 seconds to change the backlight to the default mode
- 8 FN+(~) FULL-CUSTOM MODE
Backlight DIY

INSTRUCTIONS:



Pressing the "FN" key in combination with the function keys will activate their secondary features

Function keys	Features Description										
FN	+										
											
	Media	Volume-	Volume+	Mute	Stop	Previous	Play/Pause	Next	Email	Web home	My Computer

Buttons

Features description

 + 	<p>FN + (INS / HM / PU / DEL / END / PD) to access RGB custom mode. Each button can select 3 different effects, with a total amount of 18 combinations.</p>
 + 	<p>Press FN + ~ to start the full-custom mode, then press again to confirm. FN + right to select the color for each key, then press FN + ~ to save the setting.</p>
 + 	<p>Long press for 3 seconds to change the backlight to the default mode.</p>
 + 	<p>Backlight will be ON/OFF.</p>
 + 	<p>Backlight brightness setting: 0% -25-50% -75% -100%</p>
 + 	<p>Lock/Unlock Windows Home button.</p>
 + 	<p>Set the direction of lighting effects (only available with some lighting combinations).</p>
 + 	<p>Adjust the backlight speed. 5 levels available.</p>
 + 	<p>Switch colors from red, orange, yellow, green, blue, dark blue, purple, white and RAINBOW.</p>




MASTERMIND

ITALIANO

INSTALLAZIONE E SUPPORTO TECNICO

INSTALLAZIONE:

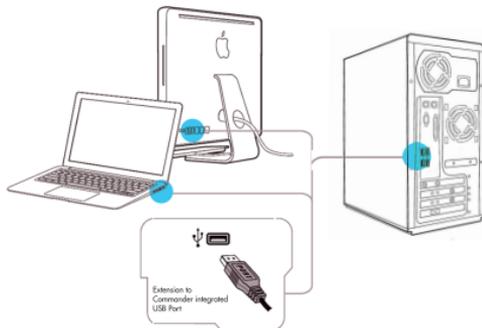

Passo 1: collega Mastermind al computer tramite porta USB.

Passo 2: il PC rileverà in automatico il dispositivo e installerà il driver relativo.

Passo 3: attendere fino al download e all'installazione automatici del driver.

Passo 4: al termine dell'installazione, la tastiera inizia a funzionare,

Passo 5: la tastiera inizia con luci a LED funzionanti per tutti i tasti.

SUPPORTO TECNICO

©2020 AAAMaze® is a registered trademark. Imported and distributed by:
Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy.

All trademarks belong to their respective owners.

Servizio clienti: info@aaamaze.com

www.aaamaze.com

Il manuale in lingua Italiana e Inglese è disponibile in formato digitale presso:

www.aaamaze.com

La dichiarazione di conformità in formato digitale è disponibile presso:

www.aaamaze.com

Questo prodotto risponde ai requisiti essenziali e a tutte le disposizioni previste dalle seguenti direttive europee: 2014/30/EU e 2011/65/EU



LAYOUT TASTIERA



- 1 FN+(F1 ~F12) ACCESSO VELOCE MEDIA
Controllo rapido del volume e del playback media
- 2 FN+(INS/HM/PU/DEL/END/PD) CUSTOMIZZAZIONE LUCI RGB
18 possibili customizzazioni
- 3 CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE
Veloce, lento, chiaro e scuro.
- 4 CONTROLLO EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE
Direzione, effetto e colore
- 5 FN+WIN- LEFT
Blocca il tasto WIN
- 6 FN+(PrnScr)
Accendere/Spengere retroilluminazione
- 7 FN+(PAUSE)
Premendo per 3 secondi riporta la retroilluminazione all'impostazione di default
- 8 FN+(`~)
Retroilluminazione completamente personalizzabile

ISTRUZIONI:



Premendo il pulsante "FN" in combinazione con i relativi tasti elencati è possibile attivare le funzioni secondarie descritte.


Pulsante	Funzioni secondarie			
	 Media	 Volume-	 Volume+	 Muto
 +	 Stop	 Precedente	 Play/Pausa	 Prossima
	 Email	 Web home	 My Computer	 Calcolatrice

Pulsanti

Descrizione



FN+(INS/HM/PU/DL/END/PD) per accedere alla modalità di customizzazione RGB. Ogni pulsante può selezionare 3 diversi effetti, per un totale complessivo di 18 combinazioni.



Premere FN + ~ per avviare la modalità di personalizzazione, quindi premere nuovamente per confermare. FN + destra per selezionare il colore per ogni tasto, quindi premi FN + ~ per salvare l'impostazione.



Premendo per 3 secondi riporta la retroilluminazione all'impostazione di default.




Retroilluminazione ON/OFF



Impostazione della luminosità retroilluminazione:
0% -25-50% -75% -100%



Blocco/Sblocco del pulsante Windows Home



Impostazione della direzione degli effetti di luce (disponibile solo con alcune combinazioni)



Impostazione della velocità degli effetti di luce. 5 livelli disponibili



Cambia colore tra rosso, arancione, giallo, verde, blu, blu scuro, viola, bianco e RAINBOW.