AAA MAZE

IDRA

GAMING HEADSET

RoHS 2

MADE IN P.R.C

www.aaamaze.com
info@aaamaze.com

Conforme alla normativa 2011/65/EU e 2014/30/EU - In accordance with the regulation 2011/65/EU e 2014/30/EU

SETUP

Plug the 3.5mm jack into the controller port until you hear a "click" sound.

Inserire il jack da 3.5 mm nel controller finché non si avverte un "click".

Insérez le jack 3,5 mm dans la manette jusqu'à entendre un "clic".

Inserte el conector de 3,5 mm en el mando hasta que escuche un "click".

REMOTE CONTROLS

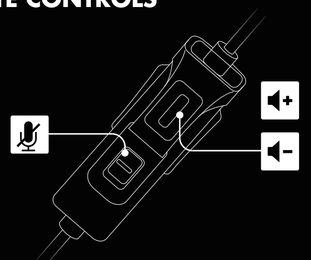

To adjust the game/chat volume balance, from the PS4™ home menu go to:
Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones

Per regolare il volume gioco/chat, dal menu home di PS4™ andare a:
Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi Audio > Cuffie e Auricolari

Pour régler la balance du volume jeu/chat, dans le menu d'accueil de PS4™ aller à:
Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones

Para ajustar el volume juego/chat, desde el menú home de PS4™ vaya a:
Configuración > Dispositivos > Dispositivos Audio > Auriculares

TROUBLESHOOTING AND CAUTION

- If your console isn't recognizing your headset, push the 3.5 mm jack into the controller audio port until you hear a "click" (once you hear the "click", you will notice that the volume bar is no longer grayed out in the menu). This may require the use of force, but be careful to not push too hard to avoid damaging the controller audio port.
- Se la console non riconosce le cuffie, premere il jack da 3.5mm all'interno della porta audio del controller fino a sentire un "click" (una volta sentito il suono, la barra del volume nel menu non apparirà più in grigio). L'operazione potrebbe richiedere un po' di forza, ma attenzione a non premere troppo per non danneggiare il controller.
- Si la console ne reconnaît pas le casque, appuyez le jack de 3.5mm dans la porte audio de la manette jusqu'à entendre un "clic" (une fois que vous entendez le «clic», vous remarquerez que la barre de volume ne serait plus grisée dans le menu). Cela peut nécessiter un peu de force, mais attention à ne pas pousser trop fort pour éviter d'endommager la porte audio de la manette.
- Si la consola no reconoce los auriculares, empujar el conector de 3.5mm en el puerto de audio en el mando hasta que se oiga un "clic" (una vez oído el "clic", la barra de volumen en el menú no aparecerá en gris). Esto puede tomar un poco de fuerza, pero tenga cuidado de no presionar demasiado para no dañar el controlador.
- Clean only with a dry and soft cloth and keep away from all liquids and high heat.
- Pulire soltanto con un panno asciutto e tenere lontano da liquidi e fonti di calore.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec et à l'abri de tous les liquides et la chaleur élevée.
- Limpie sólo con un paño seco y mantenga alejado de todo tipo de líquidos y de alta temperatura.